

Návod k obsluze

7- denní elektronický časovač (kód 200152, 122050)

CHARAKTERISTIKA


- Automatické nebo ruční ovládání. Stiskem ON/OFF lze kdykoli přístroj zapnout nebo vypnout
- Lze naprogramovat až 17 programů doby zapnutoi/vypnuto za den (maximálně 119 přepínání nastavení)
- Minimální nastavovací interval je 1 minuta, doporučujeme nastavit čas OFF o minutu delší než je čas ON
- Nastavení může být pro určitý den v týdnu, každý den, jen pracovní dny, pouze víkendy nebo každý den mimo neděle.
- Dobíjecí baterie (záložní zdroj) pro zachování aktuálního času a nastaveného programu při výpadku proudu

Před programováním časovače si pečlivě přečtěte tyto instrukce.


APLIKACE

Časovač mohou spustit nebo zavřít různé druhy elektrických přístrojů automaticky podle nastaveného času, mohou to být pouliční lampy, neonové světlo, billboardy, elektrické spotřebiče, vysílací zařízení atd. Časovač má dobíjecí baterii 1.2V/40mAh, vysoko-precizní čip CMOS, silné odrušení a snadné použití

POPIS DISPLEJE A ROZMĚRY

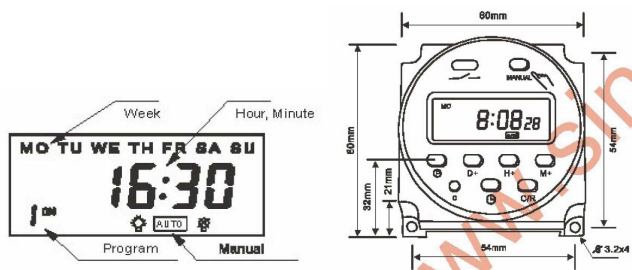

Teplot. rozsah: -20°C—+50°C	Napětí: DC12V, 24V, AC110V, 230V, 50/60Hz
Pokles výkonu: menší než 1W	Displej: LCD
Kapacita: 16(8) 230V AC	Časový rozsah: 1min-168hr
Dobíjecí baterie: 1.2V, 40mAh	Programy: 17 zapnuto/vypnuto
Průměrná chyba: 1s/24h, 25°C	Hmotnost: 80g

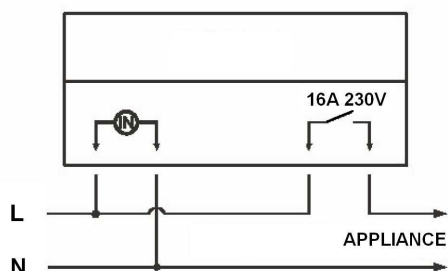

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO DATA A ČASU

Stiskněte a držte klávesu ☹. Stiskněte klávesu D+ dokud není na displeji zobrazen požadovaný den. Totéž opakujte s použitím kláves H+ a M+ k nastavení času (hodina, minuta)

Uvolněte klávesu ☹.

PROGRAMOVÁNÍ DOBY ZAPNUTO/VYPNUTO

Lze naprogramovat až 17 seskupení doby zapnutoi/vypnuto na celý týden

1. Stiskněte tlačítko ☹. V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí "1 ON". Toto je první program, kterým chcete zařízení spustit.
2. Stiskněte klávesu D+ k výběru dne (dnů) kdy chcete, aby tento program spustil. Existuje 15 různých možností. Když se zobrazí ta, kterou požadujete, ukončete výběr stisknutím klávesy D+. Stiskněte klávesu H+ k nastavení hodiny a klávesu M+ k nastavení minut.
3. Stiskněte klávesnici ☹ v levé části obrazovky se zobrazí "1 OFF". Podle pokynů v předchozím kroku nastavte požadované dny a časy. Vypněte program 1.
4. Stiskněte znovu klávesnici ☹ jestliže chcete nastavit druhý program, v levé části obrazovky se objeví "2 ON". Opakujte stejný postup u všech dalších programů, které chcete nastavit. Není nutné naprogramovat všech 17 možností výběru nastavení. Pokud chcete odstranit některá nastavení, jednoduše stiskněte tlačítko "C/R" až se zobrazí konkrétní den/čas. Naprogramované doby zapnuto/vypnuto budou odstraněny a na displeji se zobrazí --:--. Stisknutím "C/R" znovu obnovíte výchozí nastavení..
5. Stisknutím klávesnice ☹ se na displeji zobrazí každá z nastavených dob zapnuto/vypnuto. Překontrolujte si zobrazená data a časy. Chcete-li provést jakékoli změny, postupujte podle předchozích kroků. 4 Po dokončení stiskněte tlačítko ☹ a časovač začne stouštět programy.

Poznámka u žádného z programovacích kroků neváhejte déle než 10 sekund nmezí stisknutím tlačítka jinak se časovač vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí aktuální nastavení času.

RUČNÍ PROVOZ

Linka nad ☹ /AUTO/ ☹ určuje, který režim je v provozu. Stiskněte klávesu MANUAL pro výběr režimu ☹/AUTO/☹.

☹ režim zapne zařízení. Je-li v provozu svítí červená kontrolka.

AUTO režim začne stahovat programy, které jste dříve nastavili.

☹ režim vypne zařízení.

OBNOVENÍ FUNKCE

Paměť časovače (tj. nastavení aktuálního času a všech programů) můžete vymazat stisknutím tlačítka "C". Protože je tlačítko malé, ke stisknutí použijte sponku nebo pero.

VAROVÁNÍ

- Připojení a instalaci elektrických zařízení může provádět pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.
- Stiskněte klávesu RESET k vymazání paměti před prvním použitím
- Potřebné informace k připojení naleznete na zadní straně časovače
- Neponořujte časovač do vody nebo jiné kapaliny.