


 **SAPHO**

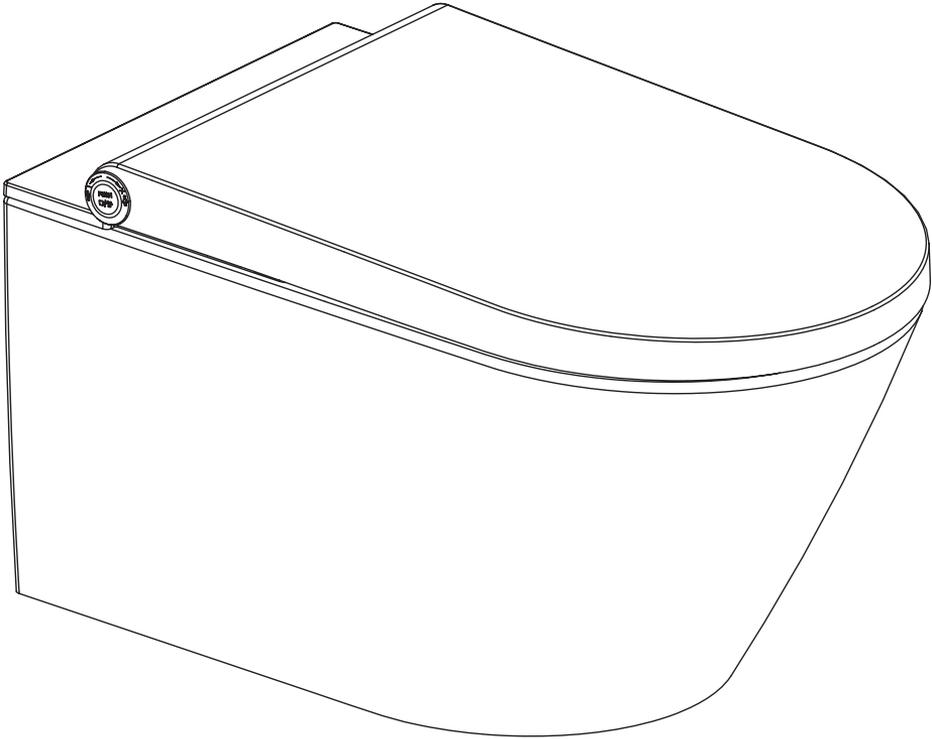

VIDEOANLEITUNG

BETRIEBSANLEITUNG

Model: VE421 VEEN CLEAN

Sicherheitshinweise

Erläuterung der Symbole



Bezieht sich auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Bezieht sich auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu Verletzungen oder Sachschäden verursachen können.



Bezieht sich auf das Verbot, etwas zu tun.



Bezieht sich auf das Einhalten der Regeln.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften.

1. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein elektrisches Gerät des Typs „I“; der Anschluss an die Erdungsanlage muss ausgeführt werden.
2. Da es sich bei diesem Gerät um ein Elektrogerät handelt, sollte es nicht an einem Ort installiert werden, an dem es leicht mit Wasser oder hohen Temperaturen in Berührung kommen kann. Bitte installieren Sie einen Abluftventilator oder eine Lüftungsöffnung, um sicherzustellen, dass eine gute Belüftung, wenn Sie das Gerät im Badezimmer benutzen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen

**VERBOT**


1. Den Netzstecker nicht mit nassen Händen einstecken und abziehen. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
2. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Stecker nicht beschädigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Kurzschlusses und eines Brandes.
3. Verwenden Sie keine lose Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und eines Brandes.
4. Die Stromversorgung muss den Vorschriften entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Produktschäden und Feuer.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, reparieren Sie es nicht und bauen Sie es nicht wieder zusammen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und eines Brandes.
6. Stellen Sie keinen Herd oder Zigaretten in die Nähe des Geräts. Es besteht sonst Brandgefahr.
7. Achten Sie darauf, dass kein Wasser, Reinigungsmittel oder Urin auf das Gerät und den Stecker spritzt. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, einer Beschädigung des Geräts und eines Brandes.
8. Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
9. Der Versorgungsschlauch darf nicht geknickt oder verformt werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Wasseraustritts.



Technische Spezifikationen

		MODELL: VE421 Veen Clean
Spülung	Rückspülung	●
	Intimspülung	●
	Massage	●
	Einstellbare Wassertemperatur	5 Schritte (Standard 3)
	Einstellbare Durchflussmenge	5 Schritte (Standard 3)
	Einstellbare Spritzposition	5 Schritte (Standard 5)
Hygiene	Düse automatische Reinigung	●
	Düse manuelle Reinigung	●
	Entkalkung	●
	Nachtlicht	●
	Dimmbares Licht	●
	Soft-Close WC-Sitz und Deckel	●
	Drehknopf	●
	Fernbedienung	●
	Rimless WC	●
	Einbauart	Zum Einhängen
	Anschluss für die Wasserversorgung	G 3/8"
	Nennspannung	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Leistung / Stand by Leistung	1170 W / 0,5 W
	Länge des Netzkabels	1.8 m
	Druck der Wasserversorgung	0.07~0.75 MPa (0.7~7.5 Bar)
	Temperatur der Wasserversorgung	4~35° C
	Umgebungstemperatur	4~40° C
	Schutzgrad	IPX4
Waschanlage	Durchflussmenge	350~650 ml/min
	Wassertemperatur	31~39° C
	Waschzykluszeit	3 Minuten
	Heizmodus	Behälter 0,9 L
	Leistung des Heizelements	1200W
	Sicherheitseinrichtung	Thermische Abschaltsicherungen Flüssigkeitsstandscharter \Thermostat
	Rückflussverhinderung	Luftspalt Typ AB
Fernbedienung	Frequenzbereich	2460 MHz
	Maximale RF-Ausgangsleistung	-10 dBm
	Batterietyp	3V CR2032
	Anzahl der Batterien	2 Stk.
	Andere Sicherheitsvorrichtungen	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
	Gewicht	35 Kg
	Abmessungen	593x384x388 mm


Überblick

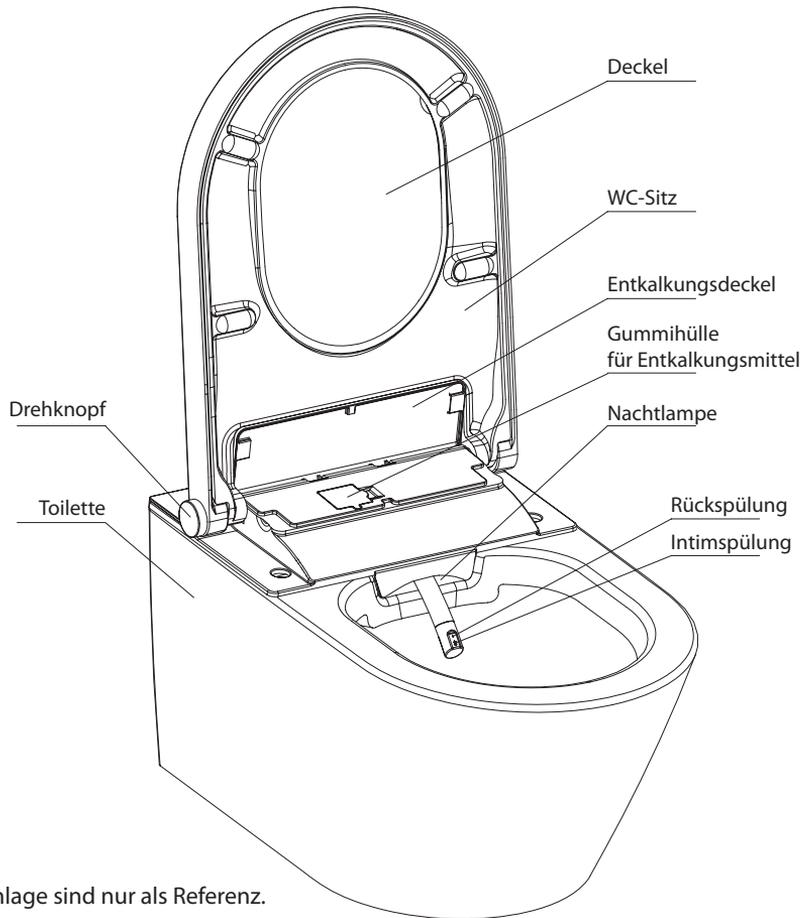

HINWEIS

Die Bilder dieser Anlage sind nur als Referenz.

Fernbedienung

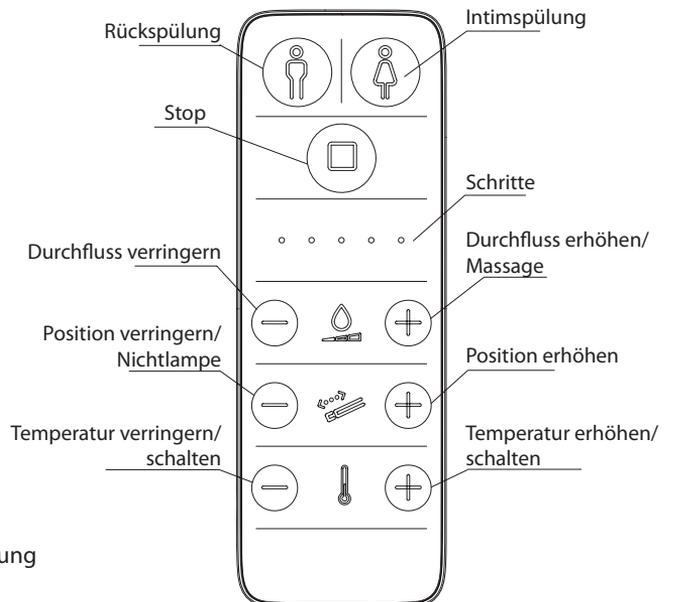




HINWEIS

Vor der Benutzung benötigt die Fernbedienung 2 Batterien (Typ 3V CR2032).

Rückspülung / Intimspülung

- Setzen Sie sich

Drücken Sie die Taste „Waschen“ auf der Fernbedienung, dann beginnt der Waschvorgang. Er stoppt nach 3 Minuten. Sie können den Waschvorgang auch vorher beenden durch Drücken der „Stopp“-Taste.

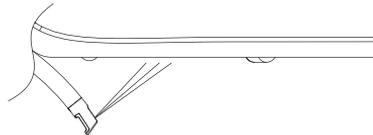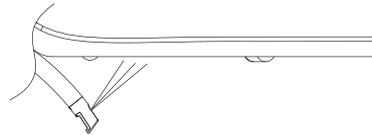


ODER

Sie können die Funktion durch Drehen des Knopfes bedienen.

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die „Frauenwäsche“ zu aktivieren, und gegen den Uhrzeigersinn für die „Heckwäsche“.

Nach 3 Minuten stoppt das Gerät und beginnt zu trocknen.


Sie können den Waschvorgang vorher abbrechen, indem Sie die Taste „Stop“ drücken.

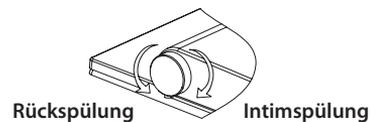

Hinweis: Während der Rück- oder Intimspülung wäscht die Düse in einer festen Position für ca. 10 Sekunden und dann bewegt sich für ca. 18 Sekunden. Dann kehrt die Düse zurück in die feste Position und bleibt bis zum Ende.

Massage

- Halten Sie während des Waschvorgangs die Temperaturtaste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die Durchflusstaste „+“. Drücken Sie erneut, um einen anderen Massagemodus zu wählen.

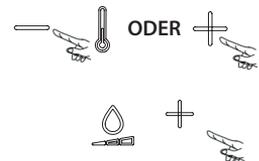

Oszillierend: wenn ein Licht leuchtet



Pulsierend: wenn zwei Lichter leuchten



Oszillierend + pulsierend: wenn drei Lichter an sind




Beendigung der Operation

- Drücken Sie während des Waschens des hinteren Teils, Damenwäsche, der Taste „Stop“ auf der Fernbedienung, der Waschvorgang wird gestoppt.



ODER

Drücken Sie den Knopf - der Waschvorgang wird gestoppt.




Einstellung des Wasserdurchflusses

- Während des Waschvorgangs des hinteren Teils, Damenwäsche Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ für die Durchflussposition auf der Fernbedienung, um die Düsenposition vorwärts oder rückwärts einzustellen.



ODER

Sie können die Einstellung durch Drehen des Knopfes vornehmen. Die Durchflussmenge wird im Uhrzeigersinn erhöht und gegen den Uhrzeigersinn verringert.

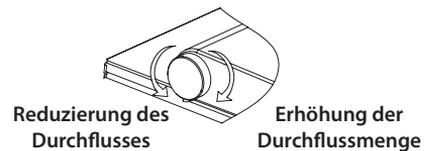

Einstellen der Düsenposition

- 5 Standardpositionen

- Während des Waschvorgangs des hinteren Teils, Damenwäsche Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ für die Durchflussposition auf der Fernbedienung, um die Düsenposition vorwärts oder rückwärts einzustellen.




Temperature setting

- Während des Waschvorgangs des hinteren Teils, Damenwäsche Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ der Durchflussposition auf der Fernbedienung, um die Wassertemperatur einzustellen.



ODER


Drücken Sie immer den Knopf und drehen Sie ihn. Die Wassertemperatur wird im Uhrzeigersinn erhöht und gegen den Uhrzeigersinn verringert.

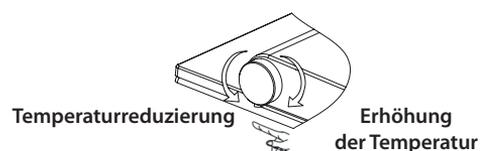

Einstellung des Nachtlichts

- Nachtlichtmodus standardmäßig immer eingeschaltet

Halten Sie die „+“ oder „-“ Temperaturtaste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die „-“ Positionstaste. Drücken Sie sie erneut, wird das Nachtlicht in einem anderen Modus wie „close“, „always on“, „smart“ sein.

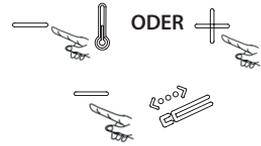

Liegemodus: wenn eine Kontrollleuchte leuchtet

○

Modus „Immer an“: wenn zwei Lichter an sind Intelligenter

○ ○

Modus: wenn drei Lichter leuchten

○ ○ ○

ODER


Heben Sie den Deckel und den Sitz an und drehen Sie dann den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Das Nachtlicht schaltet in einen anderen Modus, wie z.B. „schließen“, „immer an“, „smart“.

HINWEIS: Der Modus „Smart“ bedeutet, dass sich das Nachtlicht in einer dunklen Umgebung einschaltet und in einer hellen Umgebung ausschaltet.

Einstellung der Dimmlampe

- Standardmäßig immer eingeschaltet

Halten Sie die Temperaturtaste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die Taste „Heckwäsche“. Die Atemlampe schaltet sich aus. Sie leuchtet auf, wenn die Taste „Heckwäsche“ erneut gedrückt wird.

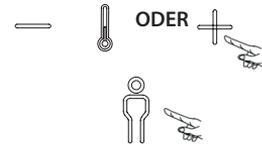


ODER

- Hinsetzen

Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich, ohne sich zu waschen, und halten Sie den Knopf gedrückt.

Die Atmungslampe leuchtet auf. 6 Sekunden lang. Sie leuchtet wieder auf, wenn der Knopf 6 Sekunden lang gedrückt wird.



Einstellen des Standby-Modus

- Im nicht sitzenden Zustand


Halten Sie den Drehknopf länger als 6 Sekunden gedrückt, um in den Standby-Modus zu gelangen. Drücken Sie den Knopf erneut länger als 6 Sekunden, um ihn neu zu starten.



Toneinstellungen


- Der Ton ist standardmäßig eingeschaltet. Wenn das Bidet Befehle oder Signale empfängt, gibt es einen Piepton ab.

Halten Sie die Temperaturtaste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die Taste „Damenwäsche“. Der Ton schaltet sich aus. Der Ton wird eingeschaltet, wenn Sie die Taste erneut drücken „Damenwäsche“ wird.

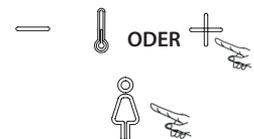

ODER

Öffnen Sie den Deckel und den WC-Sitz. Halten Sie den Knopf gedrückt und drehen Sie ihn dann. Der Ton schaltet sich gegen den Uhrzeigersinn ein oder aus..

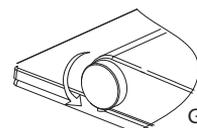


Gegen den Uhrzeigersinn.

Pflege und Reinigung

- Empfehlungen zur allgemeinen Pflege und Reinigung

Wartungsintervall	Wartungstätigkeit
Täglich	Wassertropfen mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen, um Kalkflecken zu vermeiden.
Wöchentlich	Alle Flächen und Ecken reinigen. Falls erforderlich, reinigen Sie die Sprühdüse. Siehe „Reinigung der Düsen“.
Monatlich	Reinigen Sie die WC-Keramik mit einem säurearmen Reiniger.
Halbjährlich	Wechseln Sie den Filter aus, falls erforderlich.
Jährlich	Entkalken Sie das Gerät. Siehe „Entkalken des Geräts“.

- Reinigungsmittel und Werkzeuge

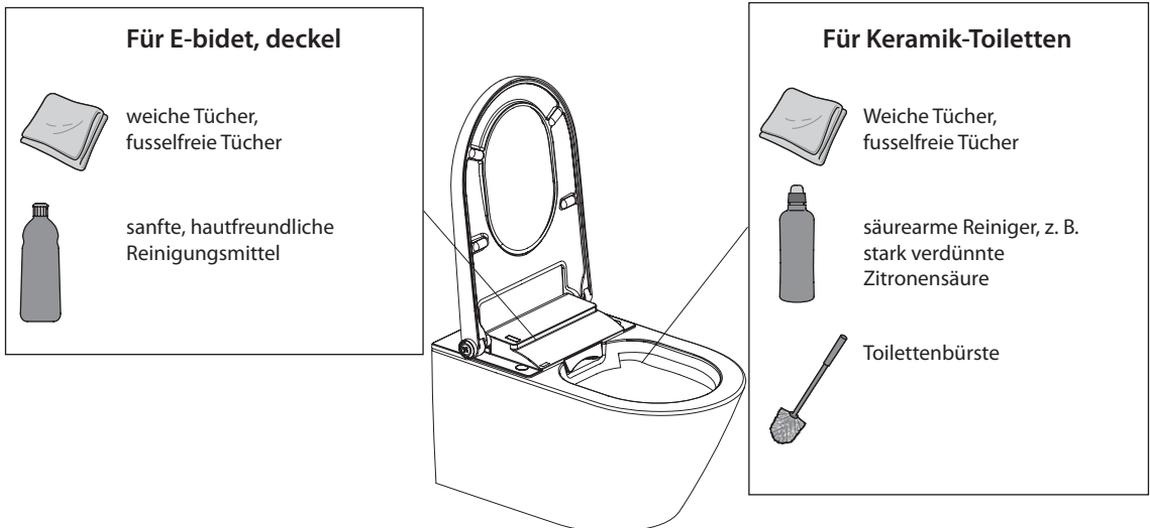

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit starken Säuren und Laugen.
Verwenden Sie keine harte Bürste, wie z. B. eine Toilettenbürste,
um das E-bidet zu reinigen.

Selbstreinigender Tank



WARNUNG






Nicht länger als 72 Stunden verwenden. Wenn der Benutzer mit dem Waschen beginnt, wird der Selbstreinigungstank für etwa 3 Minuten geöffnet. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung außer Betrieb und kehren nach der Selbstreinigung in den Normalzustand zurück.

Düsenreinigung

- Die Düse wird vor und nach dem Waschen gereinigt

Die manuelle Reinigung wird wie folgt durchgeführt:





Öffnen Sie den Deckel und den Sitz und drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn. Die Düse mit dem Reinigungswasser wird dann ausgeworfen und kehrt nach 5 Sekunden oder nach Drücken der STOP-Tasten zurück.

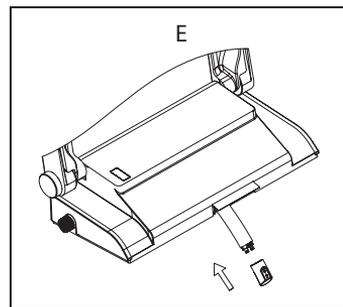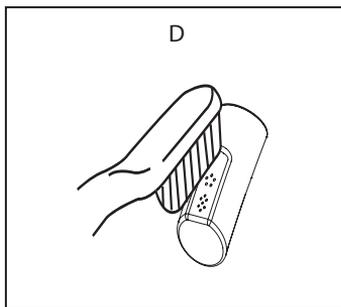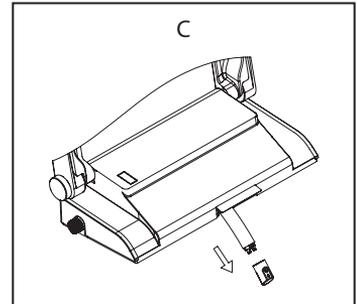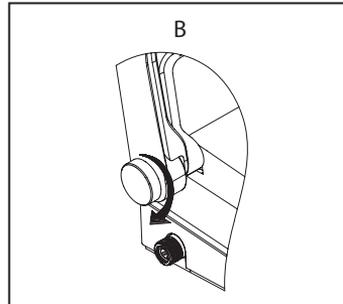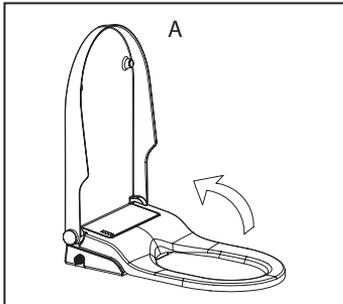

Austausch des Filters

- Der Filter hat eine Lebensdauer von einem halben Jahr. Dies hängt von der Wasserumgebung ab.

Der Filter sollte ausgetauscht werden, wenn der Waschdurchfluss zu gering ist.

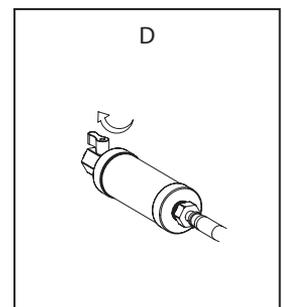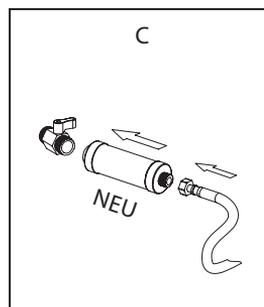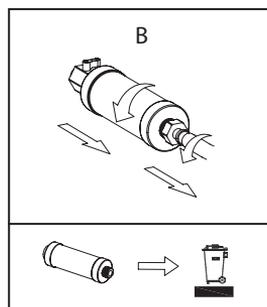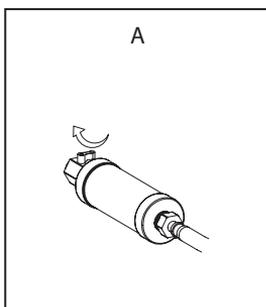




Entkalken des Geräts

- Sie müssen das Gerät mindestens einmal im Jahr entkalken, je nach Anzahl der Duschvorgänge und der Wasserqualität in der Umgebung auch öfter
- Während des Entkalkungsvorgangs können Sie die Toilette ohne Duschfunktionen weiter benutzen
- Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu 30 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die rote LED-Leuchte ständig und das Gerät gibt einen Ton von sich. Sobald die rote LED erloschen ist, ist die Brausefunktion wieder einsatzbereit.
- Entkalker mit weniger Schaum verwenden



WARNUNG


Schädigung von Mensch und Gerät durch aggressive Entkalker.

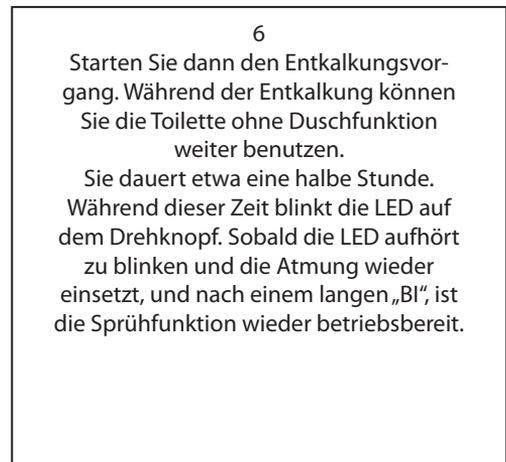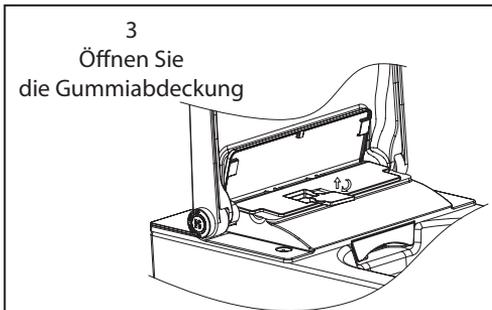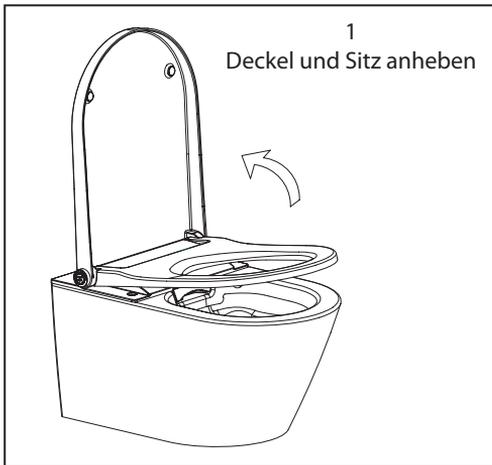


Ablassen von Wasser aus dem Tank



1. Vor der Demontage des E-Bidet müssen Wasser- und Stromanschluss getrennt werden.
2. Drehen Sie ihn nicht um und kippen Sie ihn nicht, bevor Sie den Wassertankentleert haben.

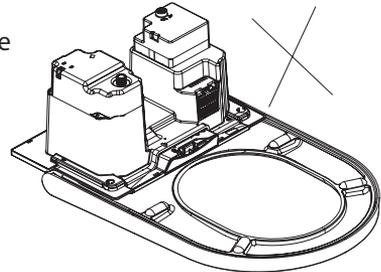





1. Den Stopfen mit dem Kippschalter fassen, aufdrehen und herausziehen.
2. Wenn die Entleerung abgeschlossen ist, setzen Sie den Stopfen ein und drehen Sie ihn in die Position „GESCHLOSSEN“.

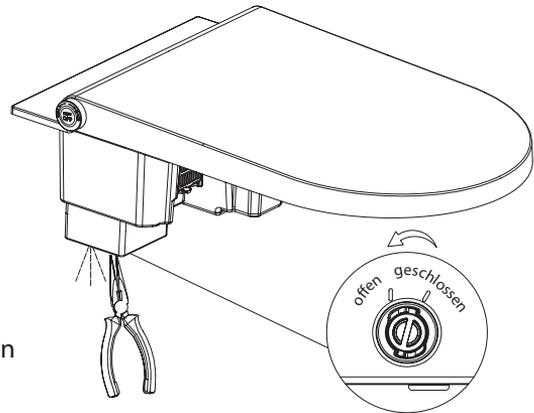

One-on-One-Einstellungen

- Installieren Sie mehrere elektronische Bidets im selben Bereich. Wenn Sie möchten, dass jede Fernbedienung das angegebene elektronische Bidet bedient, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

1. Öffnen Sie den Deckel und den Sitz, ohne sich zu setzen. Stellen Sie das Nachlicht auf das Modell „close“ (siehe „Lichteinstellungen“).
2. Halten Sie die „Stop“-Taste und die „Shift“-Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig einige Sekunden lang gedrückt, dann ertönt ein „Piepton“ vom Produkt und in der Zwischenzeit blinkt das Licht der ersten Stufe.
3. Lassen Sie die „Stopp“-Taste los, aber halten Sie die „Shift“-Taste gedrückt.
4. Nacheinander „-“ und „+“ der Durchflussmenge drücken und dann die „shift“-Taste loslassen. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeige für den aktuellen Produkt-ID-Code und die Anzeige für Schritt 5 blinkt ständig.
5. Drücken Sie die Flow-Tasten „-“, „+“, um zu einem anderen Produkt-ID-Code zu wechseln; die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Es sind insgesamt 10 ID-Codes verfügbar. Standardmäßig ist der erste Code aktiviert und die Anzeige für den ersten Schritt leuchtet auf.

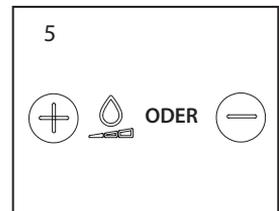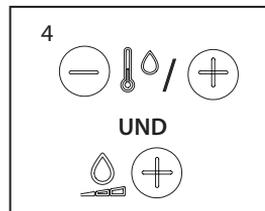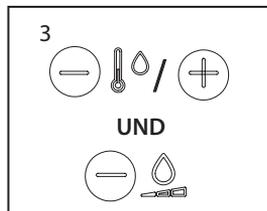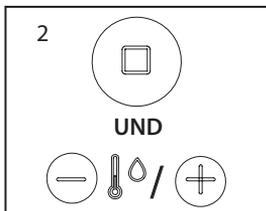


Austausch der Batterien

- Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien (Typ 3VCR2032)
- Wenn die Füllstandsanzeige kontinuierlich blinkt, wechseln Sie die Batterien rechtzeitig aus



HINWEIS

1. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
2. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
3. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
4. Die Batterien mit der richtigen Polarität einlegen
5. Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher
6. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.
7. Die Stromversorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

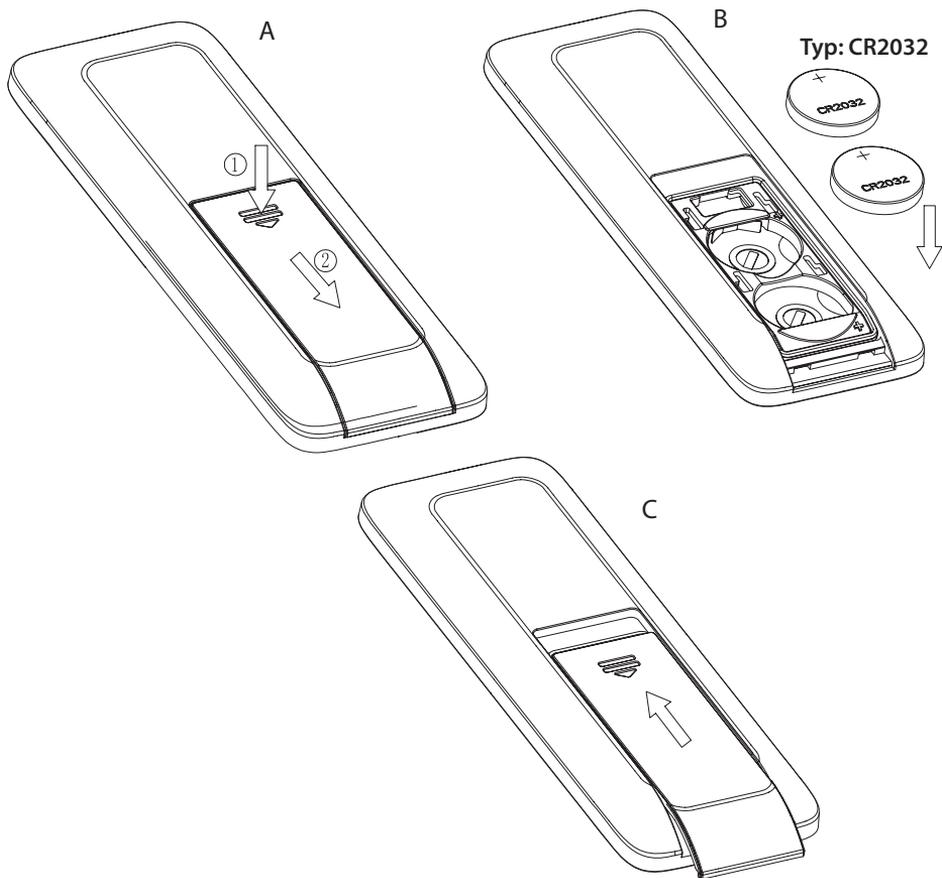

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Maßnahme
Die Spülung funktioniert nicht	1. Die Stromversorgung kann nicht geönet	Werden Schalten Sie das Gerät ein
	2. Wasserzulauf lässt sich nicht	Wasserzulaufventil öffnen oder auf Wassermangel prüfen
	3. Der Filter kann verstopft sein	Bitte ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter. Sie hat eine Lebensdauer von etwa einem halben Jahr.
	4. Vielleicht nicht in Sitzposition	Bitte setzen Sie sich auf den Sitz und stellen Sie die Sitzposition ein
	5. Der Deckel kann geschlossen sein	Bitte öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich auf den Sitz
	6. Wenn das Gerät länger als 72 Stunden nicht	Benutzt wird und der Benutzer mit dem Waschen beginnt, wird die Selbstreinigungsfunktion für etwa 3 Minuten aktiviert. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung ungültig und kehren nach der Selbstreinigung in den Normalzustand zurück.
Die Düse kommt plötzlich zurück	1. Der Waschgang dauert 3 Minuten. Die Düse hört nach 3 Minuten auf zu sprühen und kehrt dann zurück	Das ist normal. Drücken Sie die Taste "Waschen" erneut, um den Waschvorgang zu starten.
	2. Möglicherweise gibt es Probleme mit der Wasserversorgung	Prüfen Sie, ob ein Wasserausfall vorliegt
	3. Vielleicht erkennt der Sitzsensor, dass der Benutzer den Sitz verlassen hat.	Stellen Sie die Sitzposition ein
	4. Vielleicht ist der Deckel zu	Legen Sie den Deckel während des Spülens nicht ab
Geringer Wasserdurchfluss	1. Bitte erhöhen Sie die Durchflussmenge	Entsprechend der "Einstellung der Wasserdurchflussmenge" in der Bedienungsanleitung
	2. Der Druck in der Wasserversorgung ist möglicherweise zu niedrig	Überprüfen Sie bitte, ob der Druck in der Wasserversorgung 0,07 MPa beträgt
	3. Der Filter kann verstopft sein	Bitte ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter. Er hat eine Lebensdauer von ca. einem halben Jahr.
	4. Die Düse ist möglicherweise verstopft	Bitte ersetzen Sie die Düse durch eine neue
Niedrige Wassertemperatur	1. Die Wassertemperatur kann auf niedrig eingestellt werden	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur entsprechend der "Temperatureinstellung" in der Bedienungsanleitung auf eine hohe Stufe
	2. Die Temperatur der Wasserversorgung ist vielleicht zu niedrig	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur gemäß der "Temperatureinstellung" in der Bedienungsanleitung auf einen hohen Wert ein oder reduzieren Sie die Durchflussmenge gemäß der "Wasserdurchflusseinstellung".
Die Düse kommt langsam heraus	Wenn Sie die Waschkfunktion starten, reinigt sich die Düse selbst, bevor sie ausgeworfen wird, was eine Weile dauern kann	Dies ist ein normaler Zustand
Wasser fließt aus, aber die Düse kommt nicht heraus	1. Wenn Sie die Waschkfunktion starten, reinigt sich die Düse selbst, bevor sie ausgeworfen wird. Wenn der Waschvorgang beendet ist, verwenden Sie auch diese Funktion.	Dies ist ein normaler Zustand
	2. Es darf nicht länger als 72 Stunden benutzt worden sein	Dies ist ein normaler Zustand. Wenn das Gerät länger als 72 Stunden nicht benutzt wird, öffnet sich die Selbstreinigungsdüse für etwa 3 Minuten, sobald der Benutzer mit dem Waschen beginnt.
Das Nachtlicht ist immer aus	1. Vielleicht in einer hellen Umgebung	Wenn das Nachtlicht auf den intelligenten Modus eingestellt ist, funktioniert das Nachtlicht nicht in einer hellen Umgebung
	2. Die Nachtlichtfunktion kann ausgeschaltet werden	Bitte öffnen Sie die Nachtlichtfunktion und stellen Sie den Nachtlichtmodus entsprechend der "Beleuchtungseinstellungen" in der Gebrauchsanweisung
Das Nachtlicht ist immer an	1. Vielleicht in einer dunklen Umgebung	wenn das Nachtlicht auf den intelligenten Modus eingestellt ist, wird das Nachtlicht in einer dunklen Umgebung immer eingeschaltet sein
	2. Um den Knopf herum kann etwas verdeckt sein	Entfernen Sie alle Hindernisse rund um den Drehknopf
	3. Das Nachtlicht kann auf den Modus "immer an" eingestellt werden	Stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß den "Lichteinstellungen" in der Bedienungsanleitung ein
Die Düse kehrt bei manueller Reinigung automatisch zurück	1. 5 Minuten nach dem Waschen kehrt die Düse zurück	Dies ist der Normalzustand
	2. Vielleicht drücken Sie die "Stopp"-Taste	Die manuelle Reinigung stoppt, wenn Sie den Drehknopf drücken oder die Taste "Stop" auf der Fernbedienung betätigen
	3. Vielleicht erkennt der Sitzsensor, dass der Sitz geschlossen wird	Klappen Sie den Deckel während der manuellen Reinigung nicht herunter
Die Fernbedienung funktioniert nicht	1. Möglicherweise sind keine Batterien in der Fernbedienung	Legen Sie die richtigen Batterien in die Fernbedienung ein
	2. Vielleicht ist die Batterie zu schwach Wenn die Batterie zu schwach ist	Die Neigungs-LED blinkt. Tauschen Sie die Batterie aus.
	3. Vielleicht ist der Code des Bidets und der Fernbedienung nicht derselbe	Stellen Sie den richtigen Fernbedienungscode ein. Siehe "Persönliche Einstellungen". Wenn das Bidet in Betrieb ist, hören Sie einen Piepton.
Tonsignale, wenn das Bidet in Betrieb ist	Ein kurzer Piepton, wenn Sie sich auf den Bidet-Sitz setzen, und ein langer Piepton, wenn Sie den Sitz verlassen. Kurze Pieptöne auch, wenn die Bidetfunktionen aktiviert werden.	Dies ist normal, der Ton kann ausgeschaltet werden, siehe "Toneinstellungen".
Das Bidet funktioniert nicht richtig	Wahrscheinlich ist etwas nicht in Ordnung	Schalten Sie das Gerät für 1 Minute aus. Wenn das Bidet immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Die Hintergrundbeleuchtung des Drehknopfs blinkt zweimal mit einem langen Piepton	Die Wassertemperatur am Einlass ist zu hoch	Schalten Sie die Stromzufuhr und den Wasserzulauf aus. Benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Die Hintergrundbeleuchtung des Bedienknopfes blinkt ständig	Das Gerät ist nicht in Ordnung	Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

OZNÁMENÍ

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im unsortierten Siedlungsabfall, sondern in getrennten Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.

Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schadet.

Wenn Sie Ihre alten Geräte gegen neue eintauschen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät zumindest kostenlos zu entsorgen.



UBC s.r.o.
Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Czech Republic
IČ: 27146987 | DIČ: CZ27146987

Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761
E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz

 **SAPHO**