

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SPRCHOVÝ KOUT OLGA SQ BLACK



Před montáží zkontrolujte všechny díly. Sprchový kout nemontujte, zjistíte-li poškození kteréhokoli z jeho dílů!


Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před zahájením montáže si prosím pozorně přečtete tento návod. Schémata a nákresy uvedené v návodu jsou zjednodušené a obsahují pouze detaily nezbytné pro správnou montáž výrobku.

Aktuální verze návodu je dostupná na internetových stránkách www.kerra.pl.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace.

MÍSTO MONTÁŽE

Obr. 1

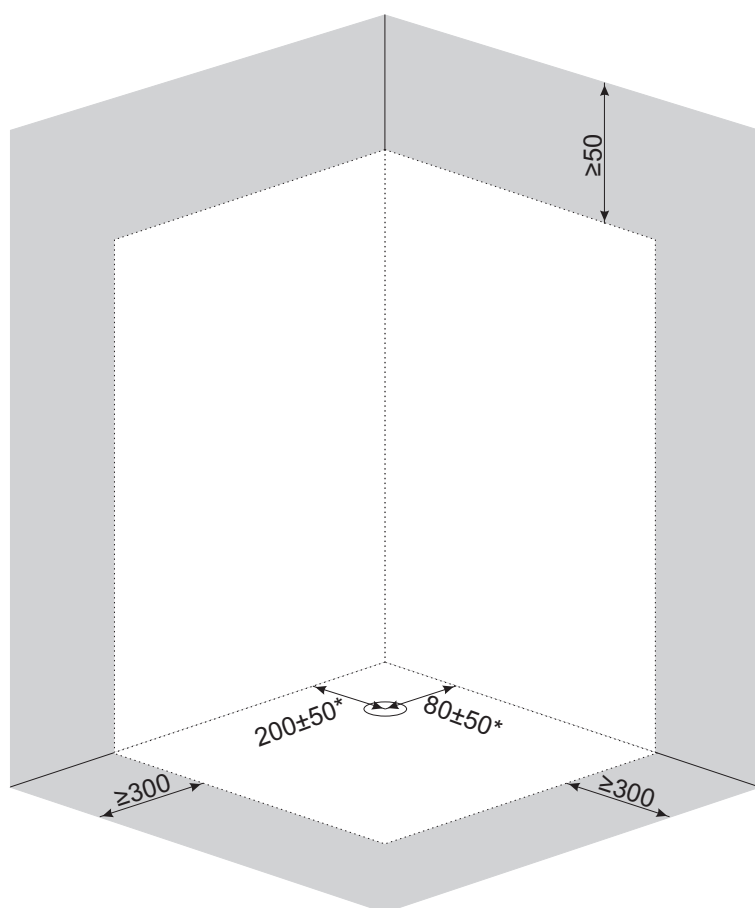

prostor zabíraný sprchovým koutem




prostor, který musí po montáži koutu zůstat volný (nezastavěný)

* - orientační rozměr; přesnou polohu je nutné přizpůsobit zakoupenému sifonu

POZNÁMKY PŘED MONTÁŽÍ


1. Sada neobsahuje sifon. Samostatně je nutné zakoupit sifon bez přepadu určený k montáži do otvorů o jmenovitém průměru 52 mm. Průměr odtokového otvoru v podlaze zvolte podle zakoupeného sifonu.
2. Místnost, ve které bude výrobek instalován, musí být vybavena funkčním a výkonným systémem větrání a vytápění. Výrobek nesmí být montován v místnostech, kde může teplota vzduchu klesnout pod 5 °C, a to kvůli poškozením, která může způsobit promrznutí.
3. Místo montáže koutu musí mít rovnou vodorovnou podlahu ve stejné úrovni jako zbytek místnosti a rovné svislé stěny. Kout není určen k zastavění ani k umístění do výklenků.
4. Po montáži koutu ponechte kolem něj volný prostor podle obr. 1 – je to nezbytné pro správnou obsluhu a servis koutu.
5. Skleněné díly koutu jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Při vybalování, přenášení a montáži skleněných dílů je nutné zachovat zvýšenou opatrnost. Skla nestavte přímo na podlahu ani je neopírejte o stěny. Neudeřte do nich a nepáchejte je tvrdými nástroji – k nasazování profilů a těsnění použijte gumovou palici. Poškozené sklo se rozpadne na drobné úlomky!
6. Před montáží zkontrolujte všechny díly. Kout nemontujte, zjistíte-li poškození kteréhokoli z jeho dílů!

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

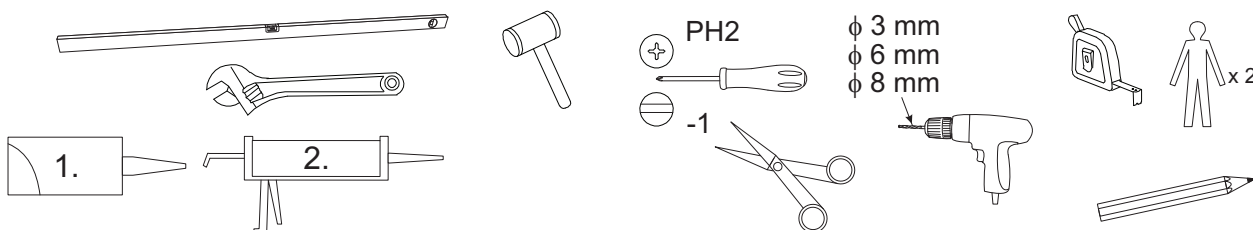


1. Silikonové mazivo. 2. Silikon.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ








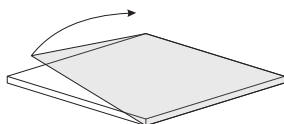


Z dílu je nutné odstranit ochrannou fólii.




SEZNAM DÍLŮ

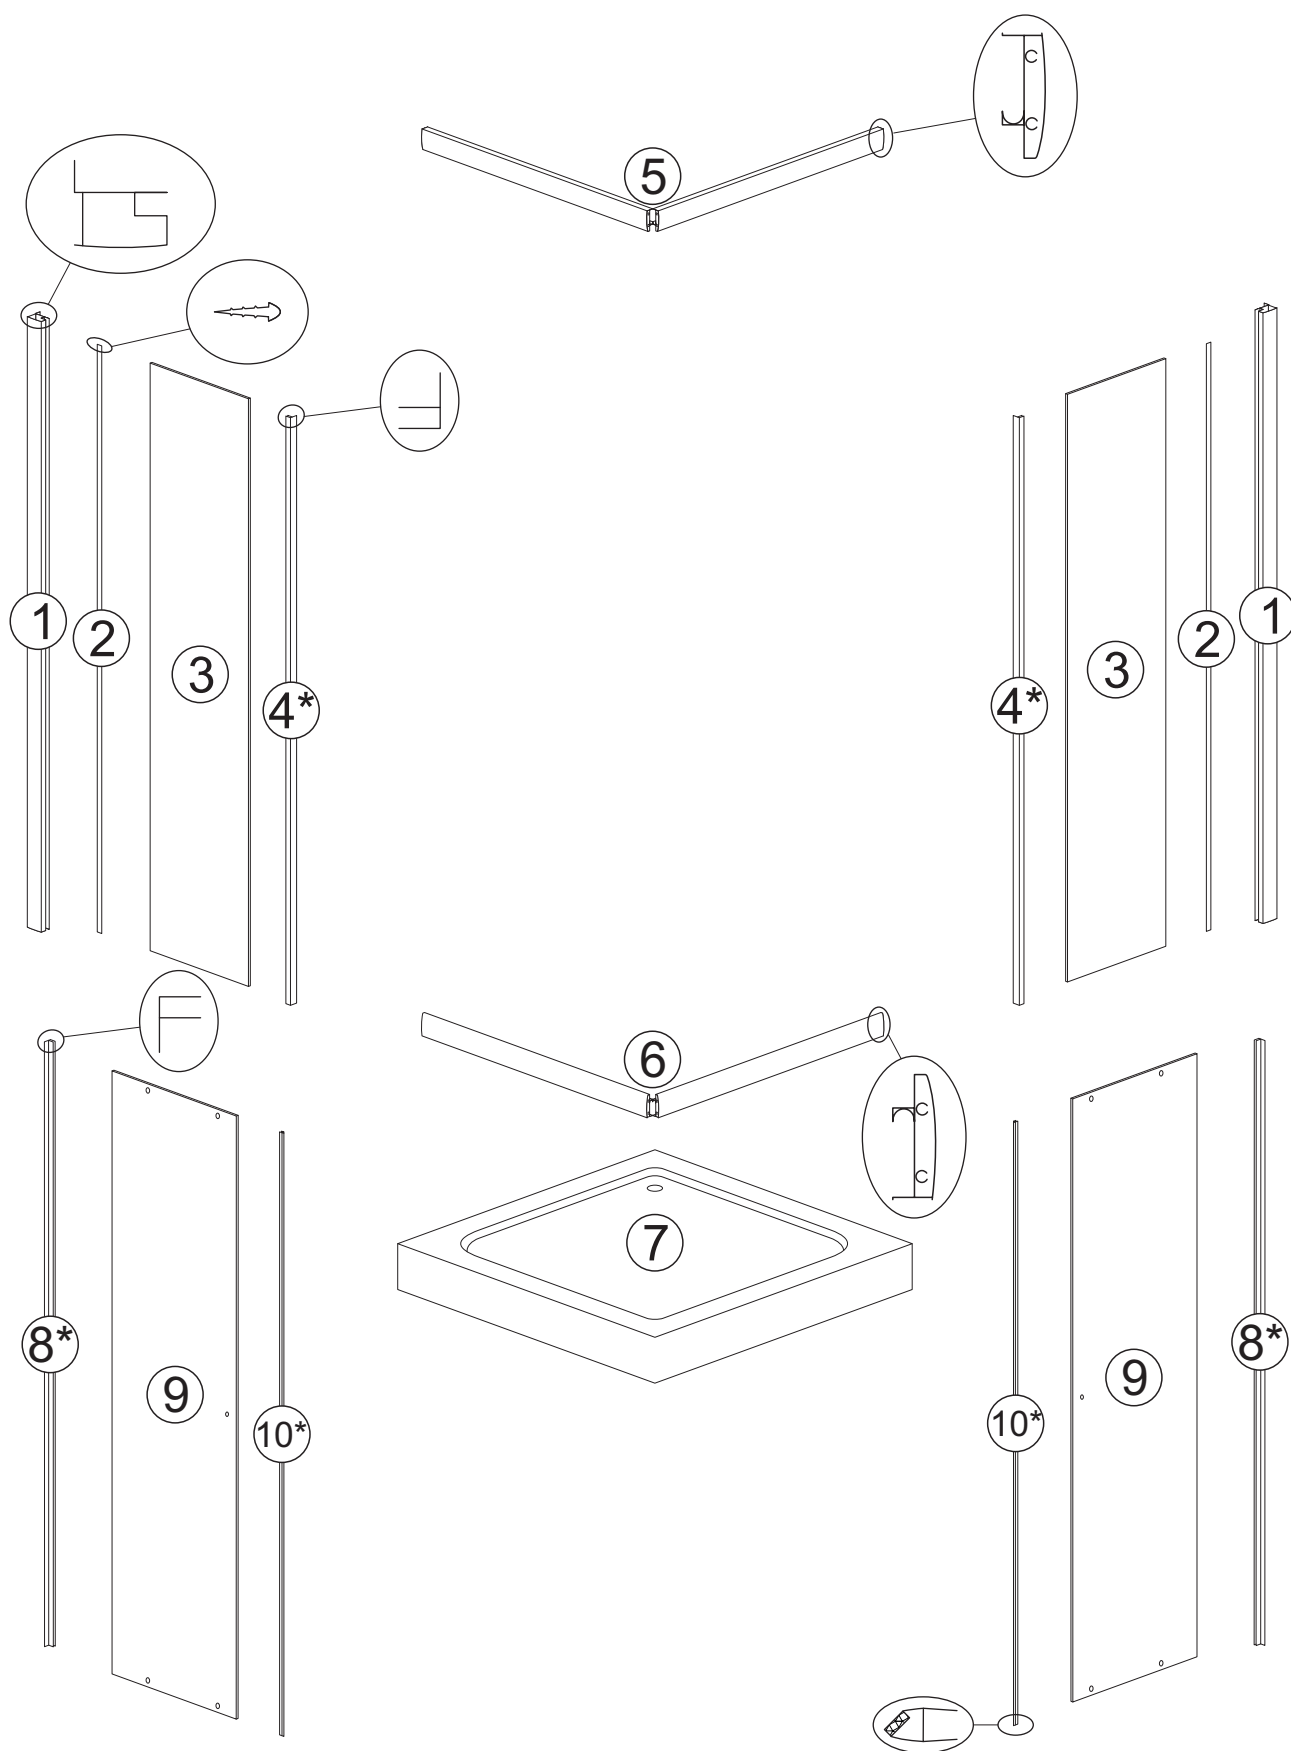


* - spotřební (opotřebitelný) díl

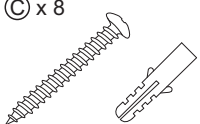A x 4  	B x 4  	C x 8  	D x 8  	E x 2  
F x 2  	G x 8  	H x 2  		


SPOTŘEBNÍ DÍLY:

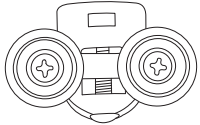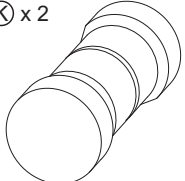
I x 4 	J x 4 	K x 2 	
---	---	---	--

MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU



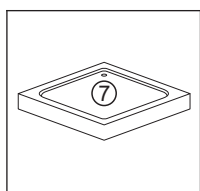







V této fázi namontujte sifon podle návodu, který je k němu přiložen, a zkontrolujte správnost jeho funkce.




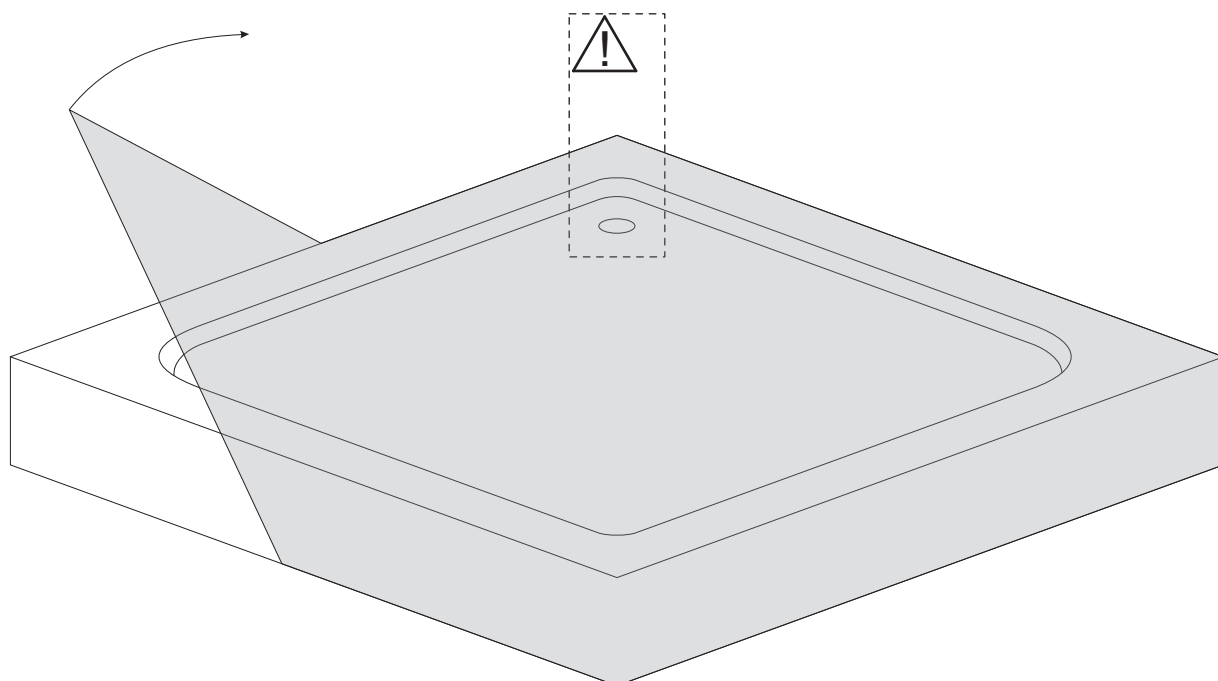


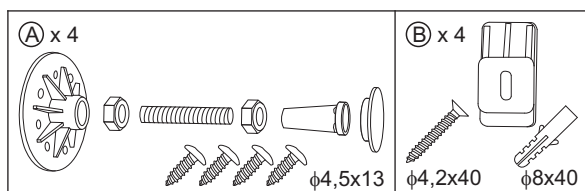


Hmoždinky přiložené v sadě nejsou univerzální. Hmoždinky je nutné zvolit podle stěny, ke které bude výrobek připevněn!

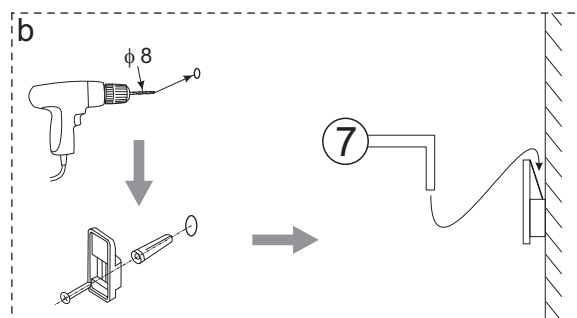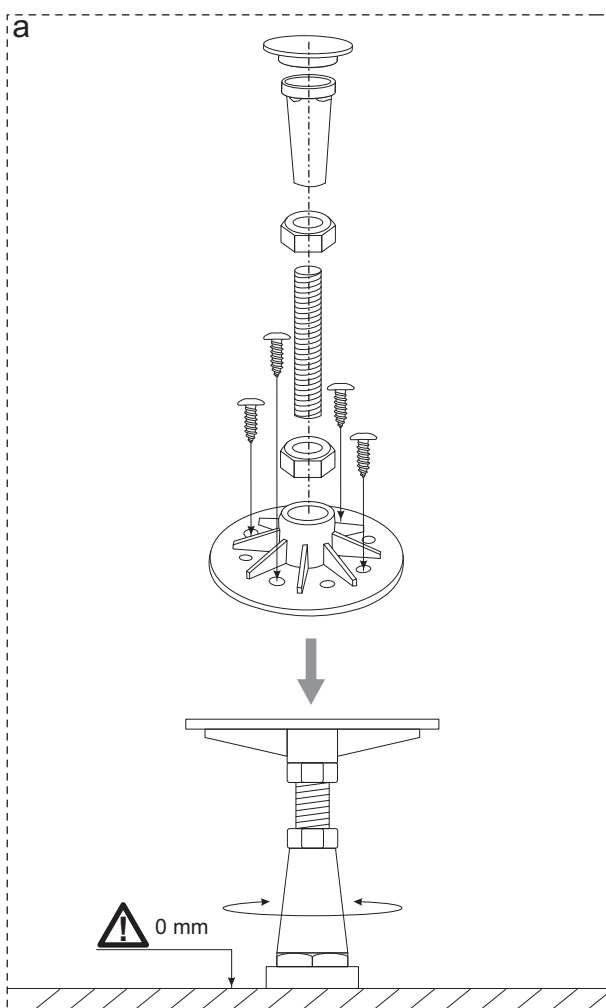
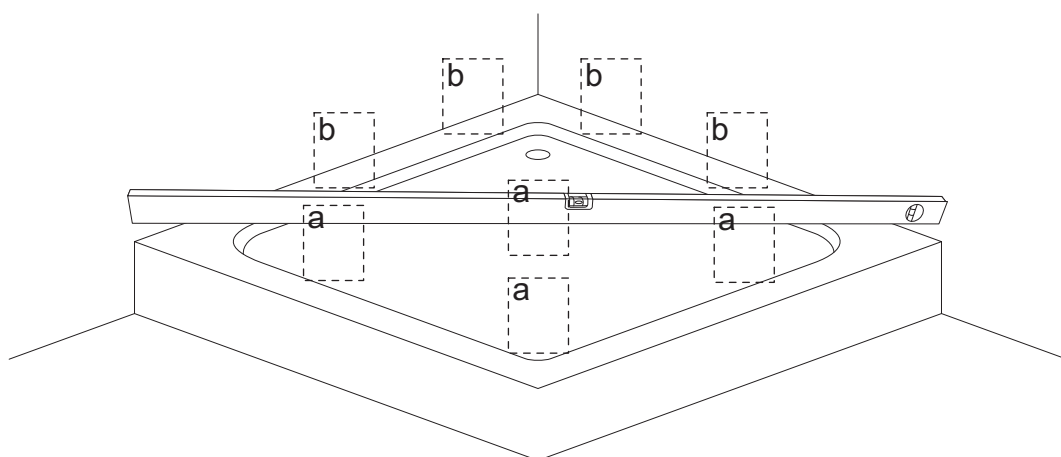


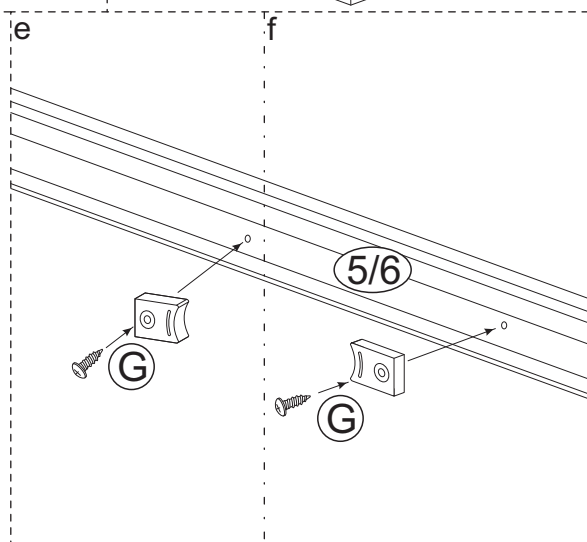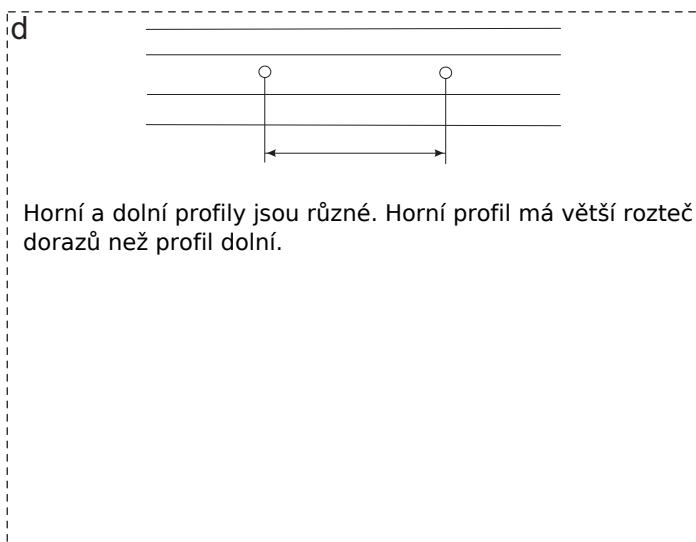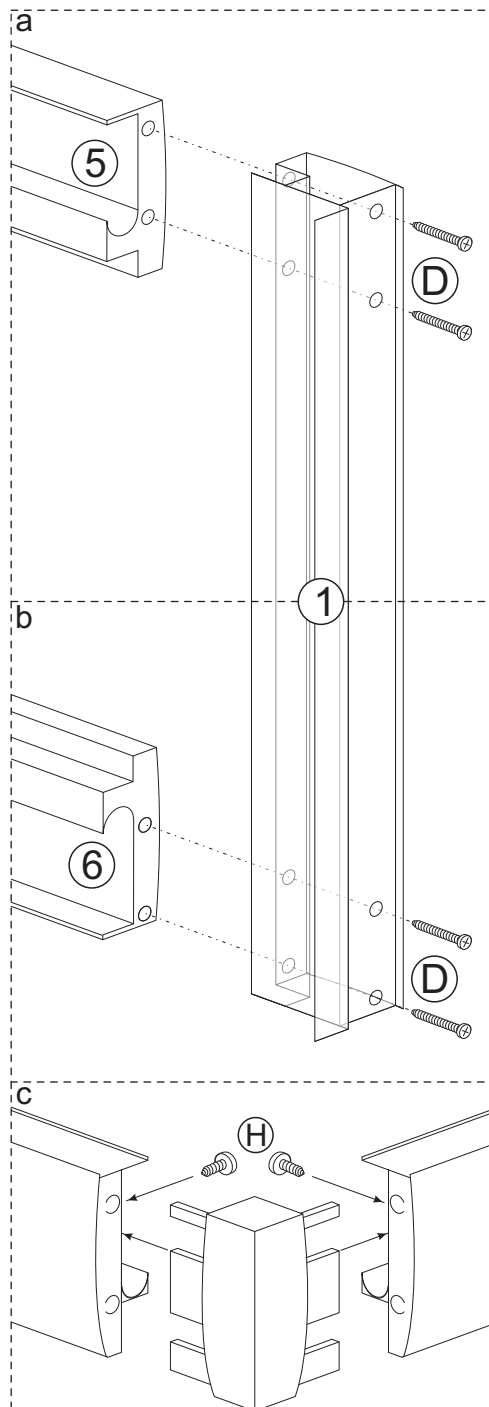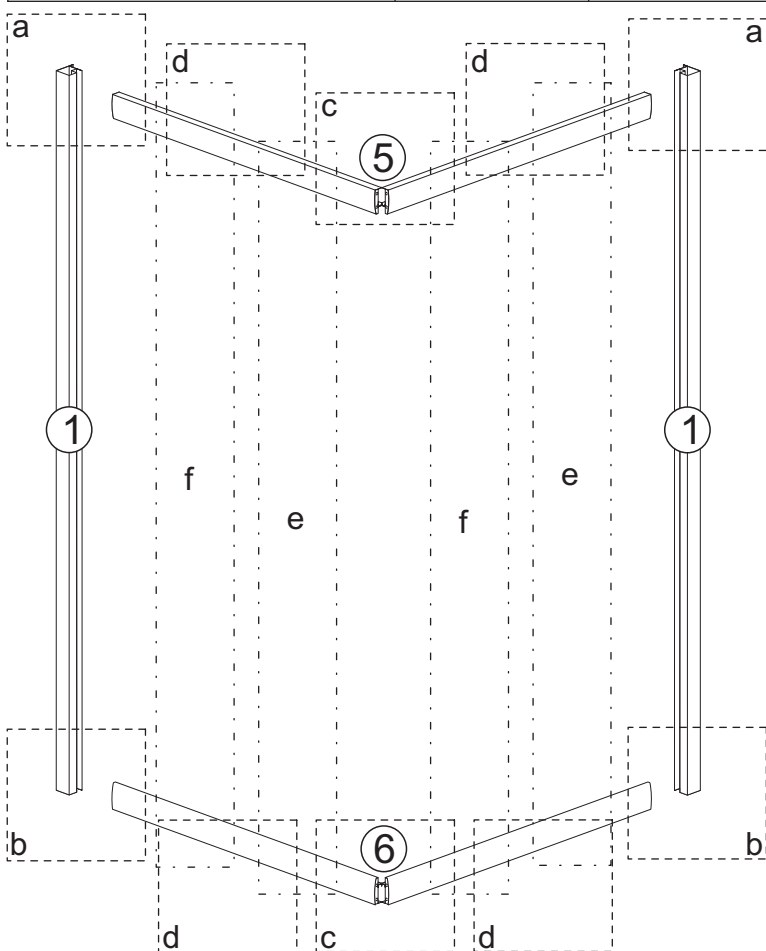
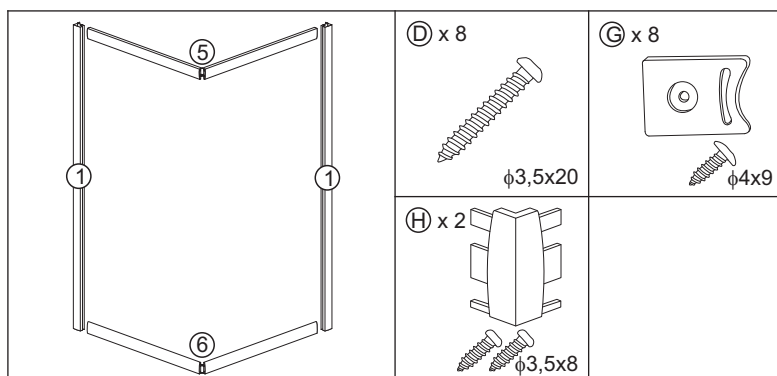


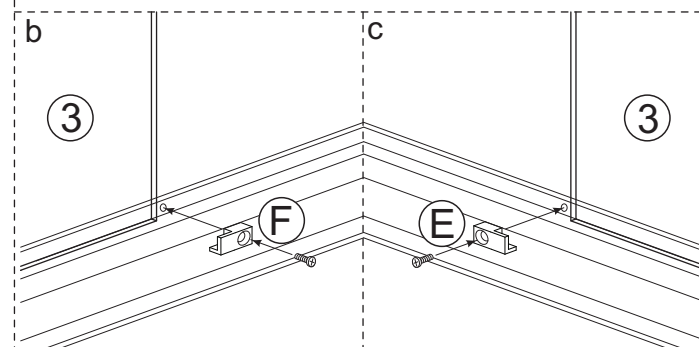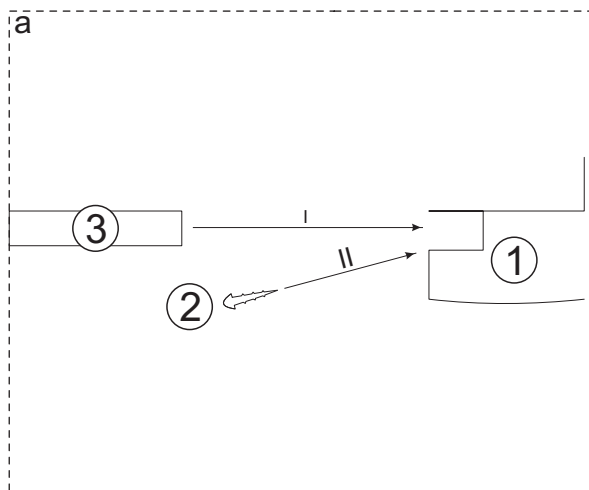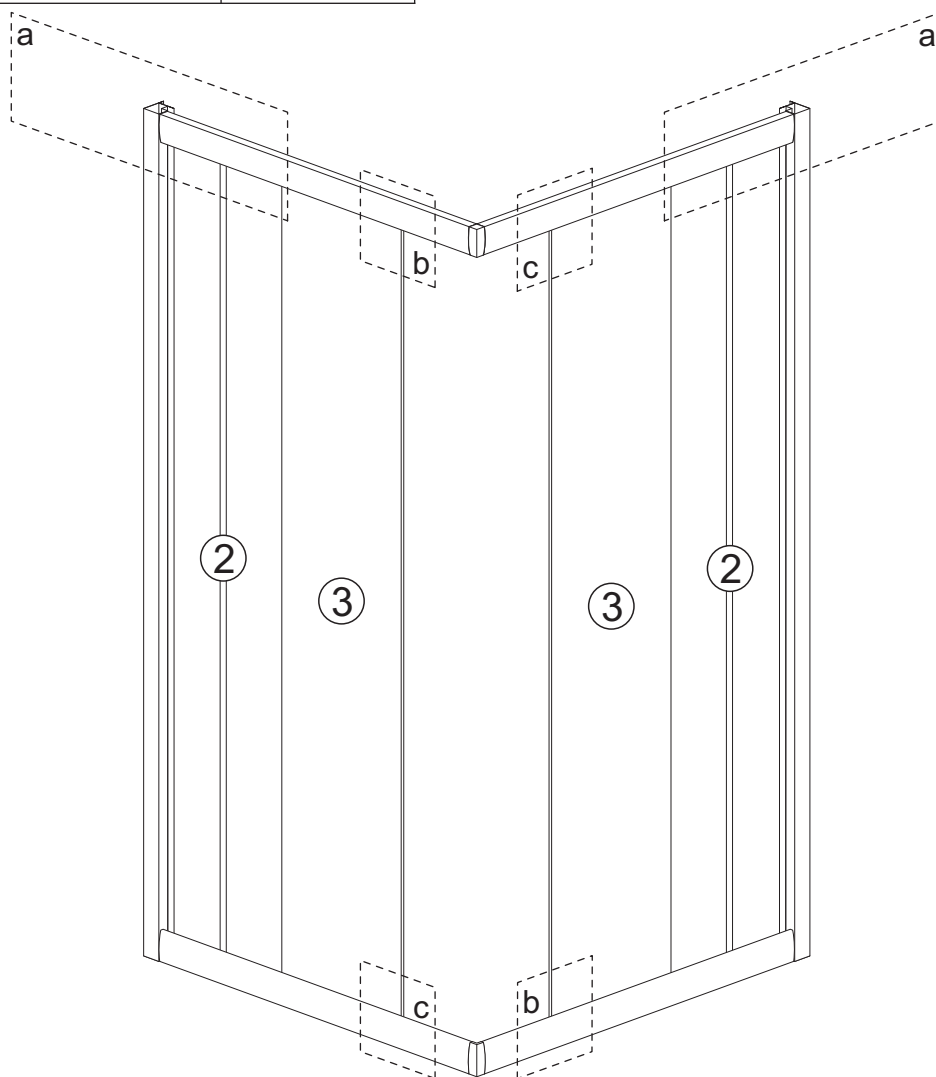
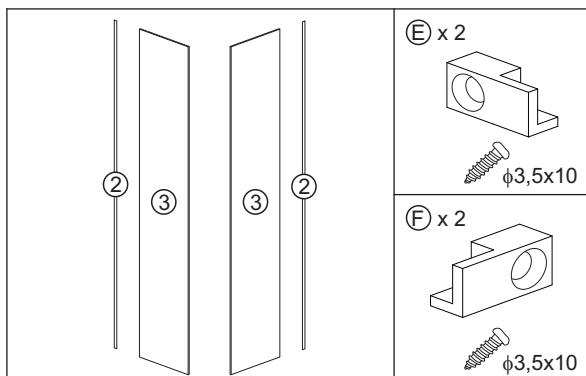


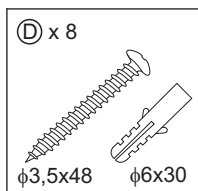




Hmoždinky přiložené v sadě nejsou univerzální. Hmoždinky je nutné zvolit podle stěny, ke které bude výrobek připevněn!

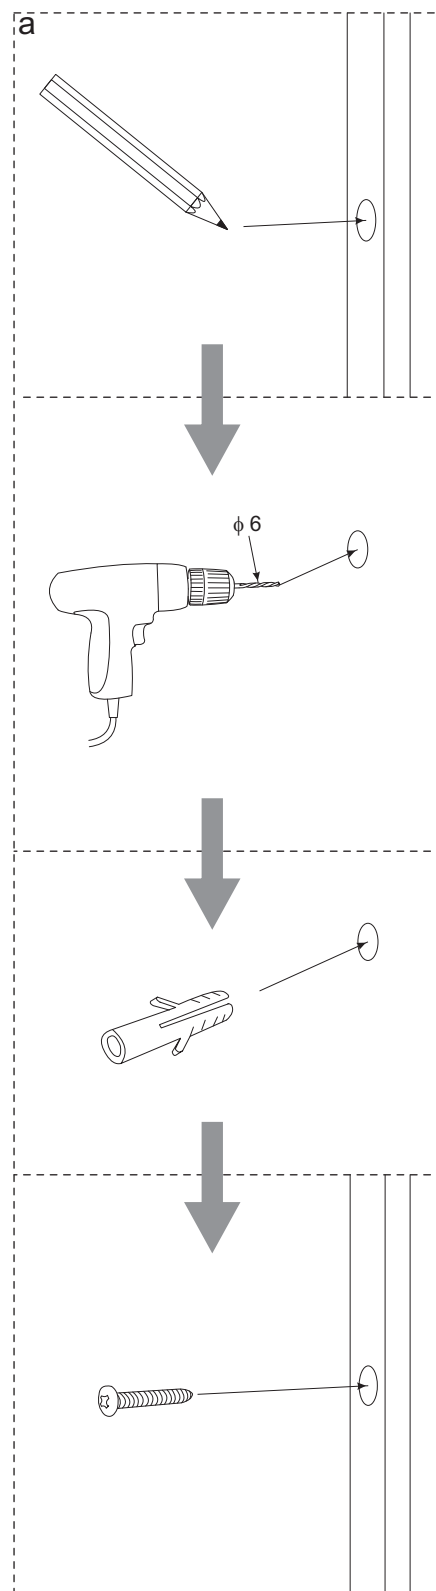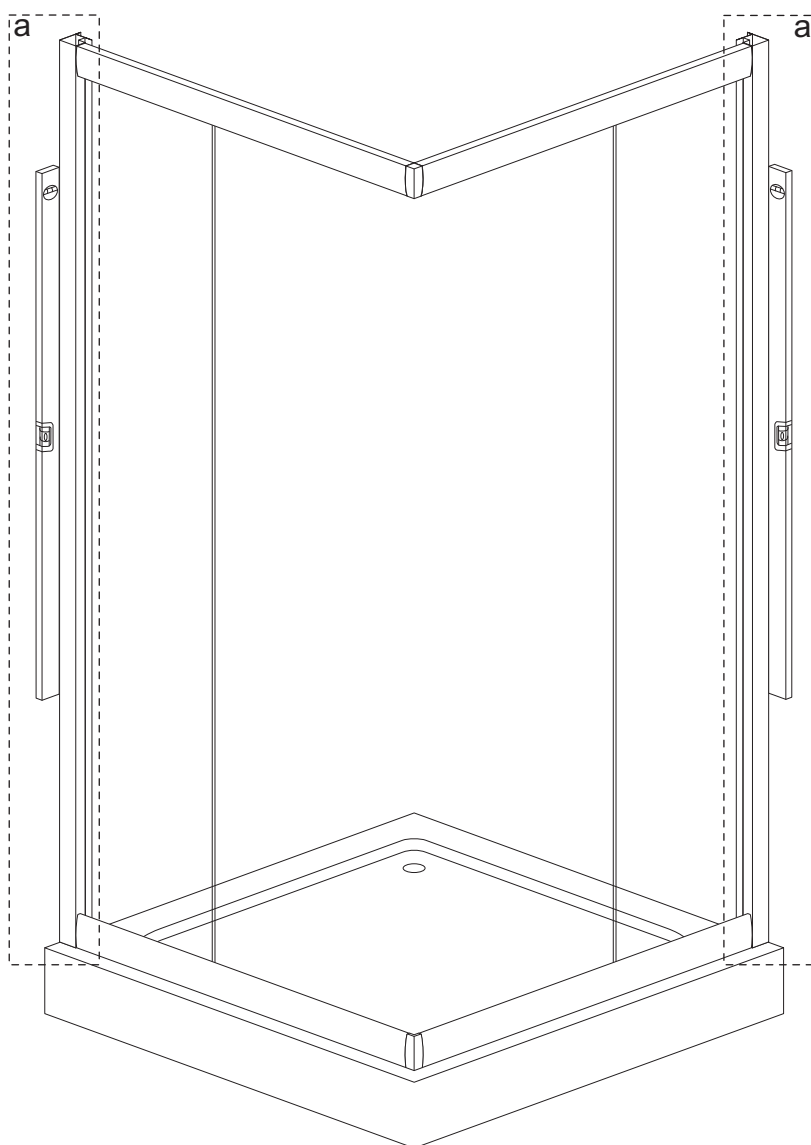

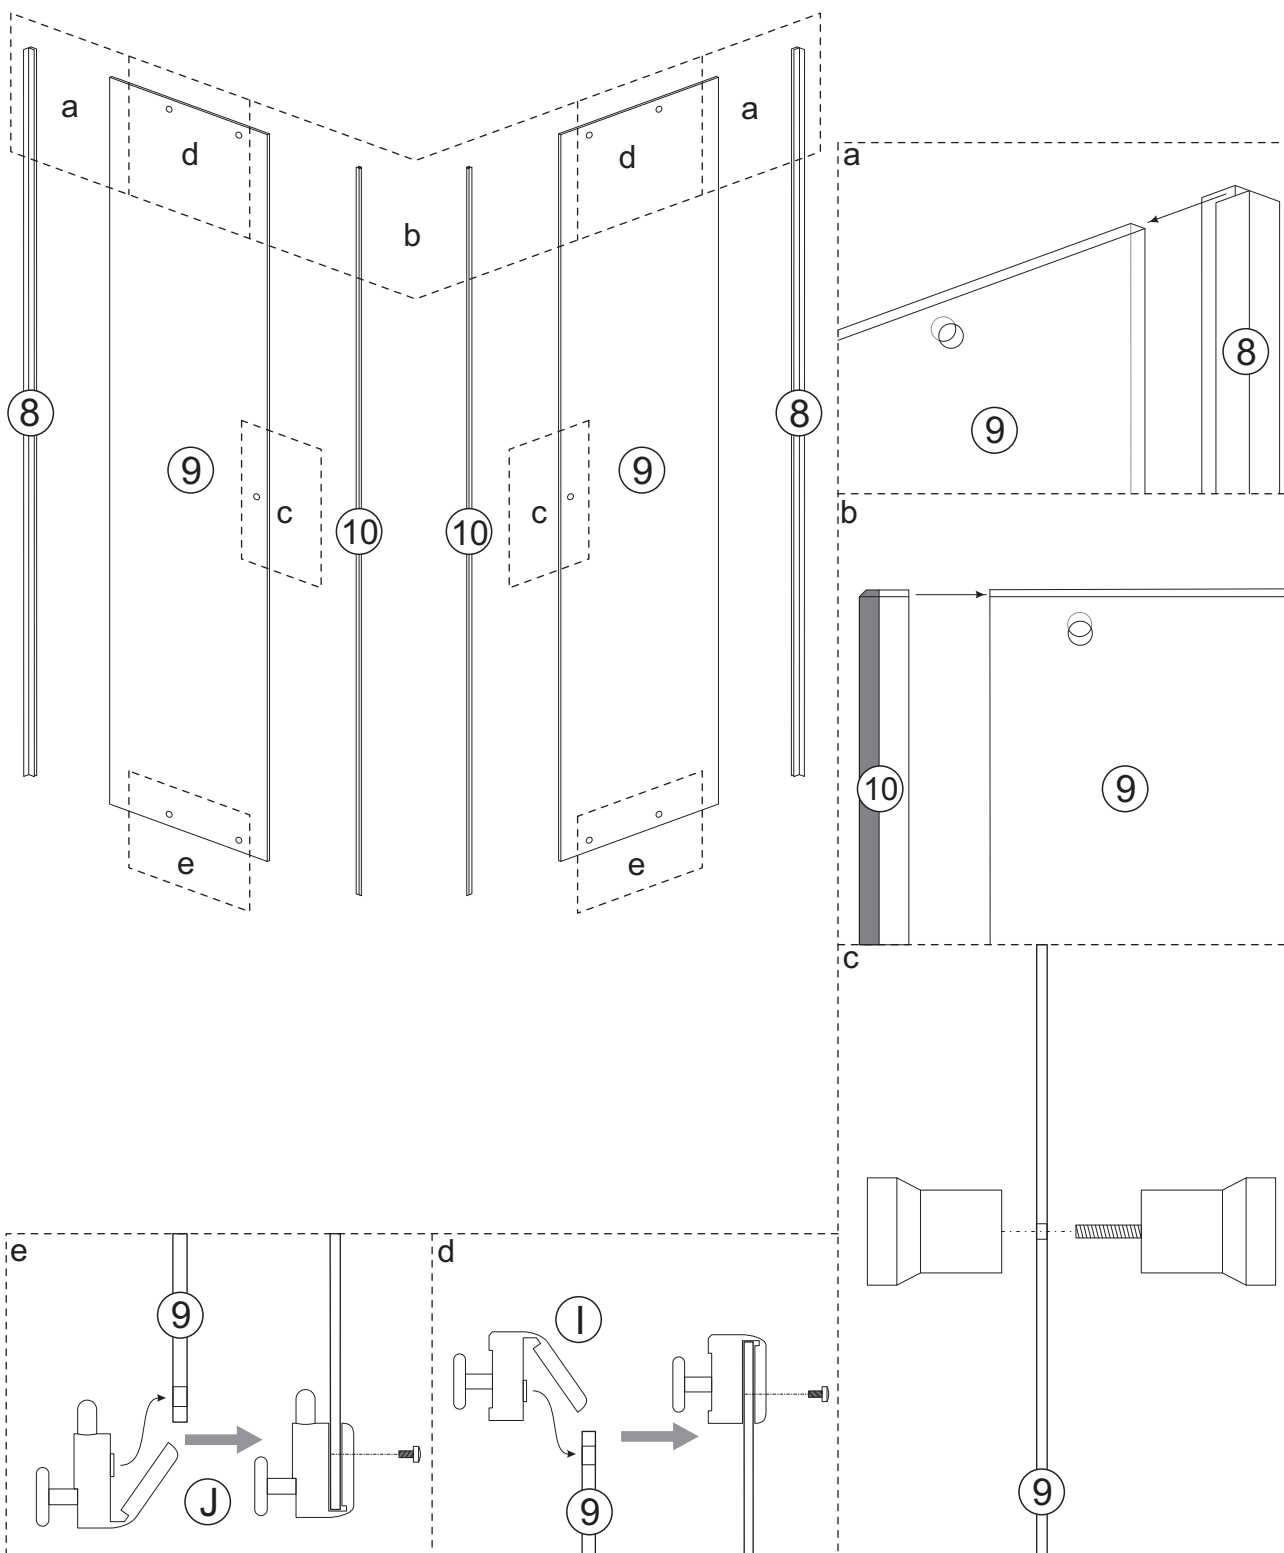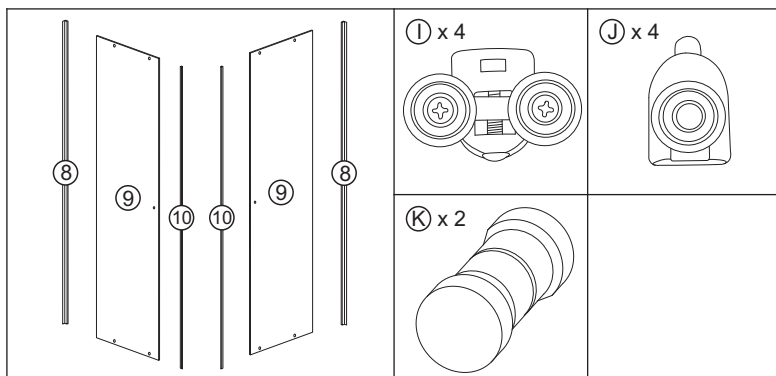

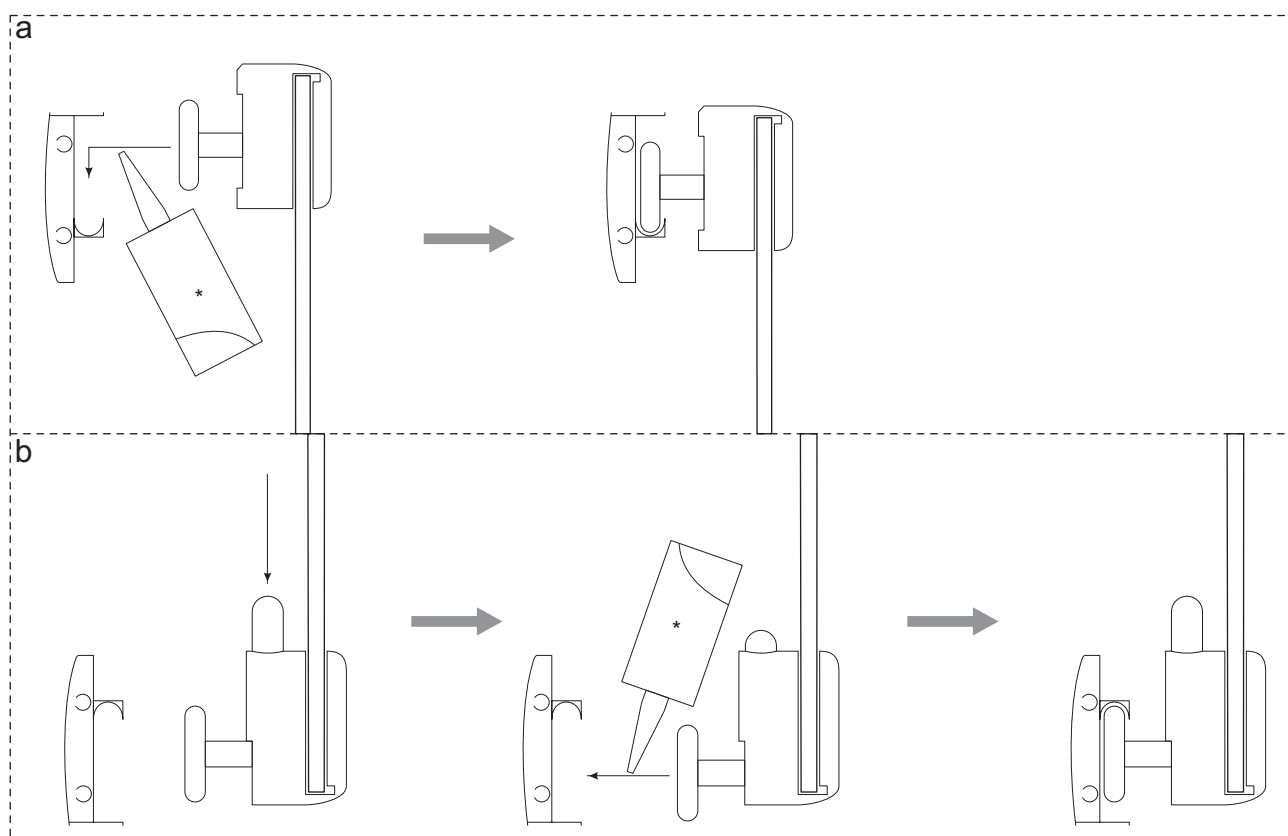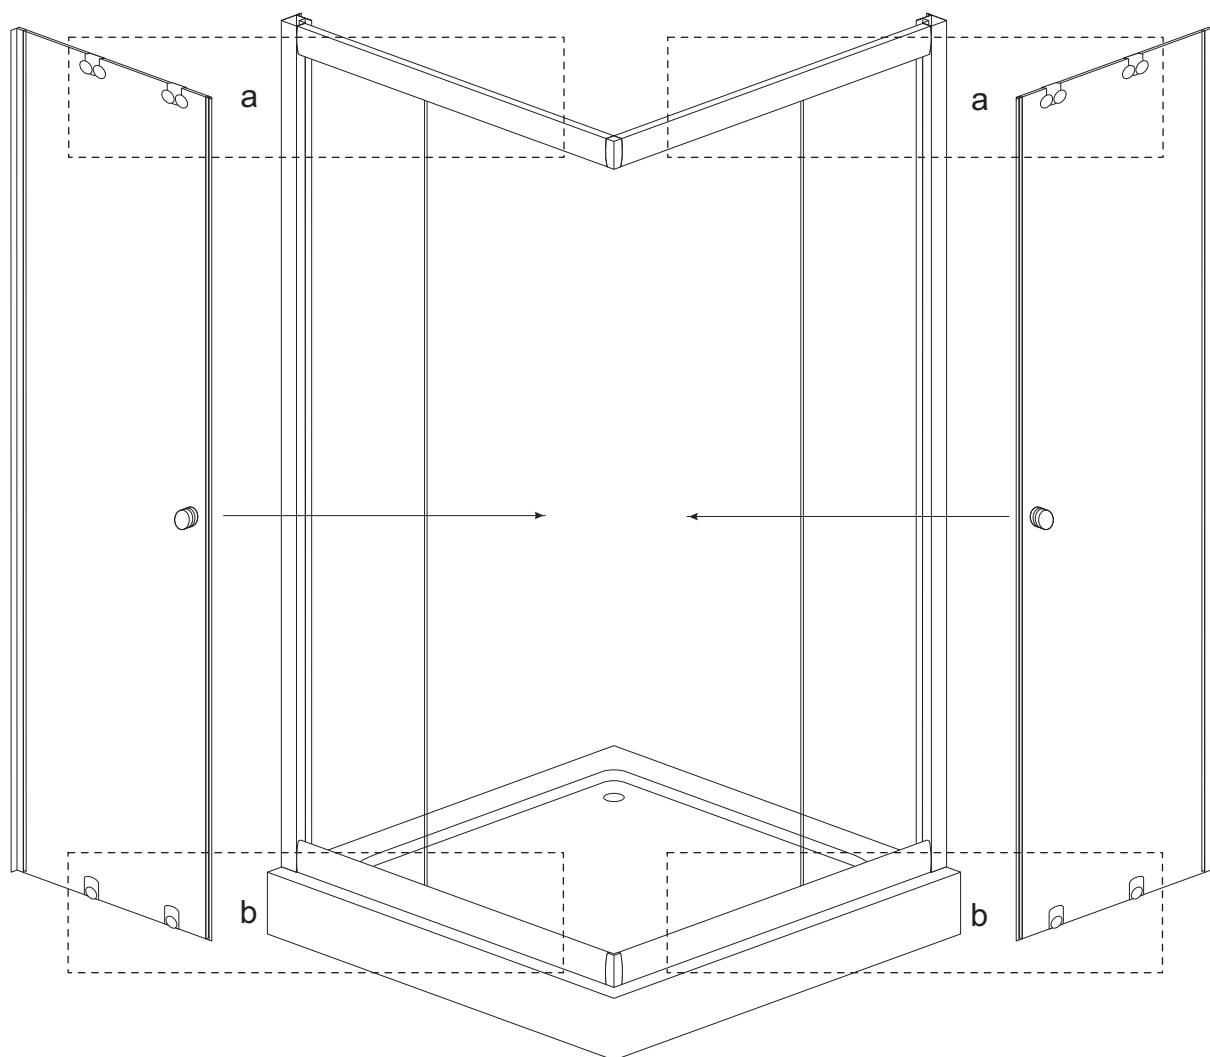


* - silikonové mazivo

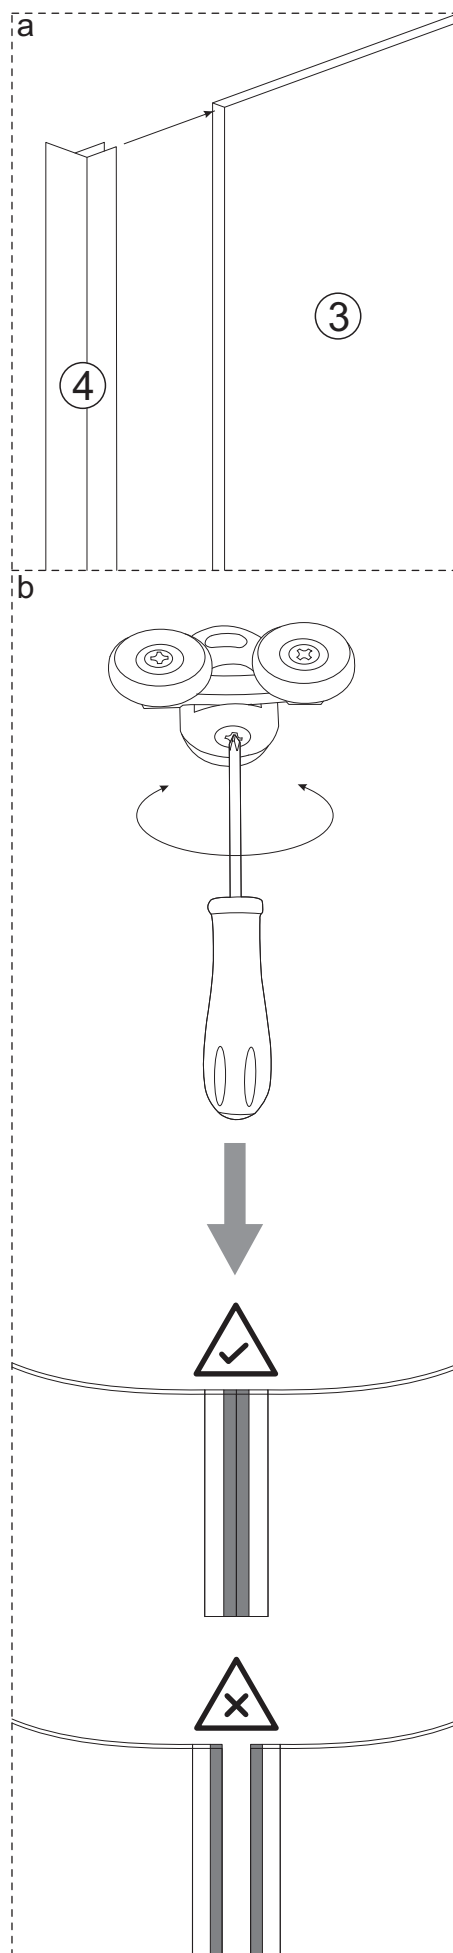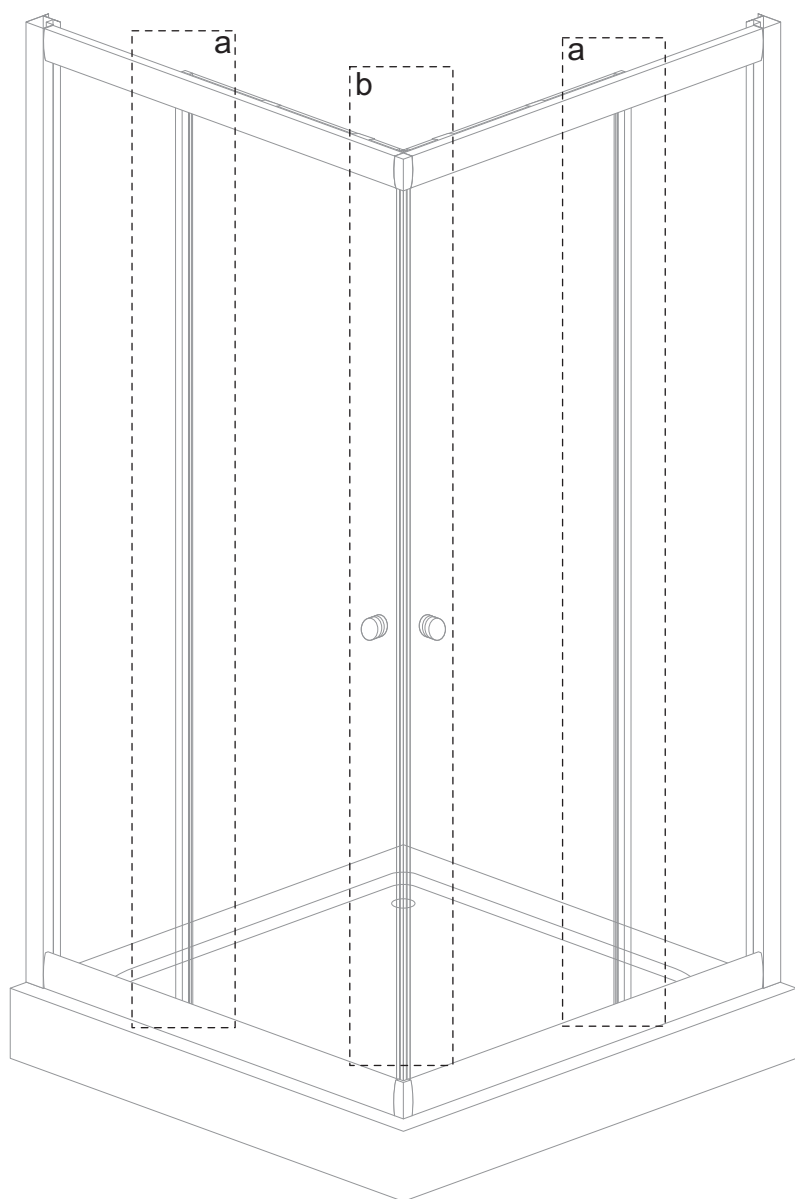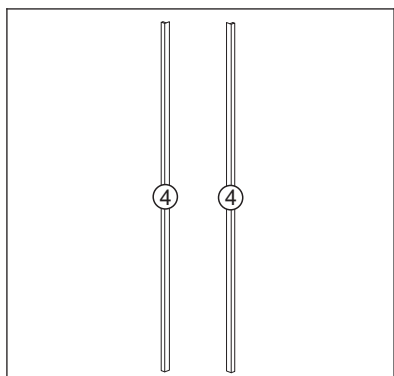



Před silikonováním očistěte všechny těsněné plochy! Po nasilikonování koutu doporučujeme vyčkat 24 hodin, než lepidlo zatvrdne! Po vytvrzení silikonu zkontrolujte těsnost a odstraňte případné netěsnosti!

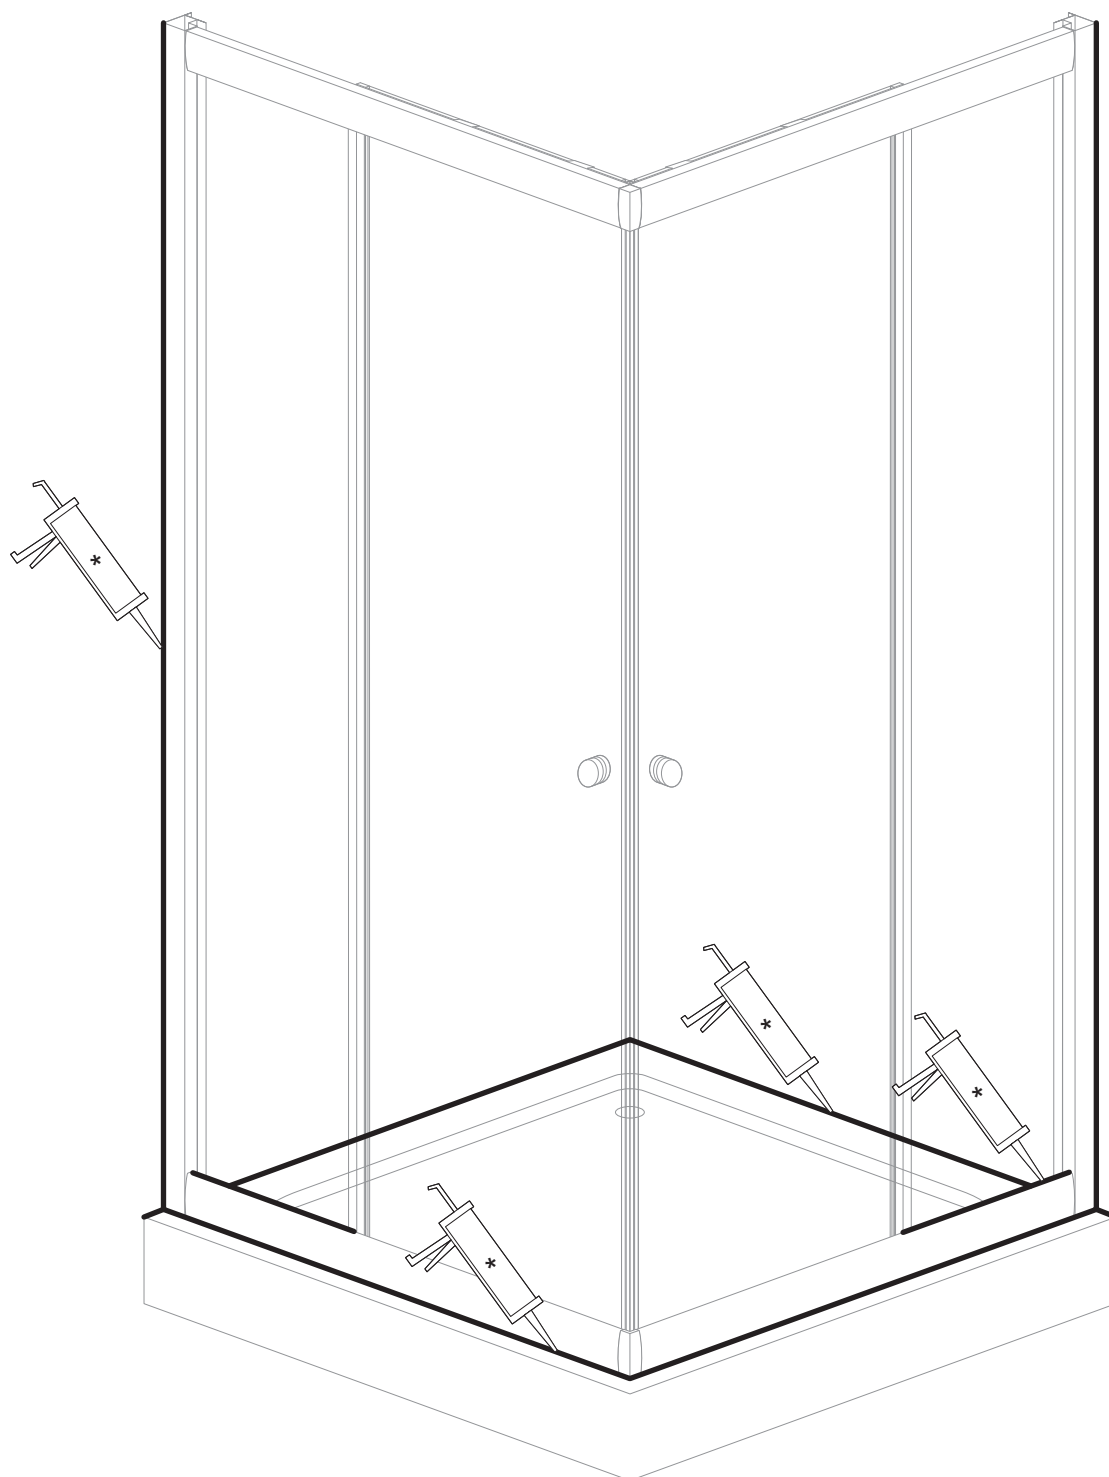

* - silikon

POKYNY K BEZPEČNOSTI, POUŽÍVÁNÍ A VLASTNOSTEM KOUTU

- 1.** Z bezpečnostních důvodů se v koutu nesmí používat elektrická zařízení. Taková zařízení musí být mimo dosah osob, které kout používají.
- 2.** V koutu nenechávejte kovové předměty. Mohou korodovat.
- 3.** Z bezpečnostních důvodů by děti měly kout používat pod dohledem dospělých osob.
- 4.** Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis.
- 5.** Kout je určen výhradně k nekomerčnímu domácímu použití.
- 6.** Dveře koutu neotevírejte ani nezavírejte prudce. Neopírejte se o skla.
- 7.** Osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek by kout neměly používat.
- 8.** Zabraňte kontaktu koutu s vodou o teplotě nad 65 °C, s otevřeným plamenem nebo se žhnoucími předměty.
- 9.** Nepřípustné je i sebemenší znečištění lakem na nehty nebo lakem na vlasy.
- 10.** Kout smí být používán pouze tehdy, je-li připevněn ke stěně.
- 11.** Poškozený kout nepoužívejte.
- 12.** Přípustné zatížení dna vaničky je 100 kg/0,5 m², nejvýše však 120 kg na celou plochu dna. Kout smí používat současně pouze jedna osoba.
- 13.** Při směřování proudu vody přímo na těsnicí plochy nebo do jejich blízkosti může malé množství vody unikat mimo kout.
- 14.** I při správném vyrovnaní koutu může na dně nebo na okrajích vaničky zůstat voda. Jde o přirozený jev způsobený povrchovým napětím.
- 15.** Tolerance rozměrů skel: tloušťka $\pm 0,3$ mm; vypouklost ± 1 mm; výška/šířka ± 3 mm.
- 16.** Tolerance ostatních rozměrů: pro rozměr ≤ 1000 mm ± 5 mm; pro rozměr > 1000 mm ± 10 mm.
- 17.** Životnost spotřebních dílů je 12 měsíců.
- 18.** Nedoporučuje se používat náhradní díly jiných výrobců. Rozdíly v parametrech mohou ovlivnit správnou funkci výrobku.

ÚDRŽBA

1. Po každém použití kout pečlivě opláchněte čistou vodou a otřete měkkým vlhkým hadříkem – dlouhodobý kontakt povrchu koutu s prostředky osobní hygieny může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových dílů. Do úplného vyschnutí nechte dveře koutu otevřené a zajistěte dobré větrání místnosti. Použitý hadřík nesmí obsahovat vlákna s brusným nebo škrábajícím účinkem.
2. Povrch koutu čistěte jemnými čisticími prostředky a měkkým hadříkem. Doporučuje se používat roztok tekutého mýdla. Po vyčištění kout pečlivě opláchněte čistou vodou a osušte – dlouhodobý kontakt povrchu koutu s čisticími prostředky může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových dílů.



Nepoužívejte agresivní prostředky obsahující žíravé, dráždivé nebo abrazivní látky. Mohou poškodit povrch koutu. Použitý hadřík nesmí obsahovat vlákna s brusným nebo škrábajícím účinkem.

3. K odstranění vápenatých usazenin a vodního kamene lze použít kyselinu citronovou zředěnou vodou v poměru 1:5. Odvápněné plochy pečlivě opláchněte čistou vodou a osušte. Dlouhodobý kontakt koutu s odvápnovacím prostředkem může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových dílů.
4. Vzniknou-li na povrchu vaničky drobné škrábance, přebruste poškozený povrch za mokra brusným papírem (#2000) a poté jej vyleštěte leštící pastou a leštícím náradím.
5. Nejméně jednou za měsíc zkontrolujte stav spotřebních dílů a doplňte chybějící silikonové mazivo na kladkách. Opatřené díly vyměňte.
6. Je-li výrobek používán intenzivně, tj. nejméně 30 hodin měsíčně, doporučuje se provádět úkony údržby popsané v bodě 5 nejméně jednou za dva týdny.