

NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Čtvrtkruhový čtyřdílný sprchový kout, bezpečnostní sklo


Příprava instalace:

1. Otevřete karton, pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů.
2. Instalační nářadí: vrtačka, vodováha, křížový šroubovák, metr, kladívko, tužka, sanitární silikon.

Balící list:


- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Plastové hmoždinky (8ks) | 7. Posuvné dveře (2ks) | 12. Doraz (8ks) |
| 2. Vrut 30 mm (8ks) | 8. Těsnění s magnetem (2ks) | 13. Vodící profil (2ks) |
| 3. Fixační lišta (2ks) | 9. Madlo (2ks) | 14. Hliníková lišta (4ks) |
| 4. Boční profil (2ks) | 10. Pevné vodící kladky (4ks) | 15. Plastové krytky (8ks) |
| 5. Skleněný pevný díl (2ks) | 11. Vyjímatelné vodící kladky (4ks) | |
| 6. Stírací lišta (4ks) | | |

Upozornění: Všechny použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

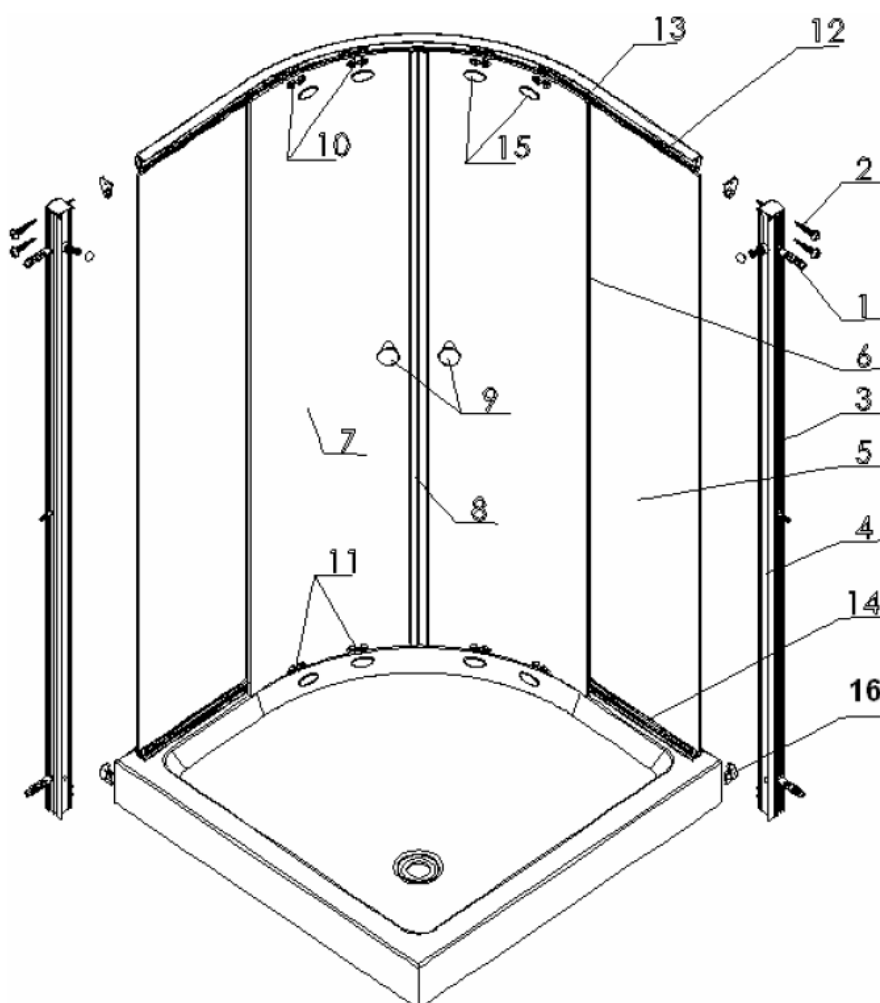


Postup montáže:

1. Přiložte fixační lišty (3) na zeď a naměřte potřebnou vzdálenost. U zástěny 900x900- 850 mm a u zástěny 800x800 – 750mm (tak aby profil nepřesahoval okraje vaničky). Ověřte kolmost lišty a označte místa pro její upevnění.
Dle obr. 1
2. Vyvrtejte otvory do stěny (POZOR na rozvody vody a elektřiny!!!), zasuňte přiložené hmoždinky (1). **Dle obr. 2**


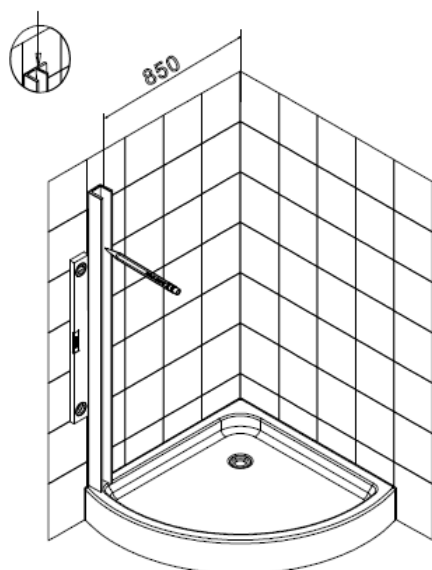


Obr. 1

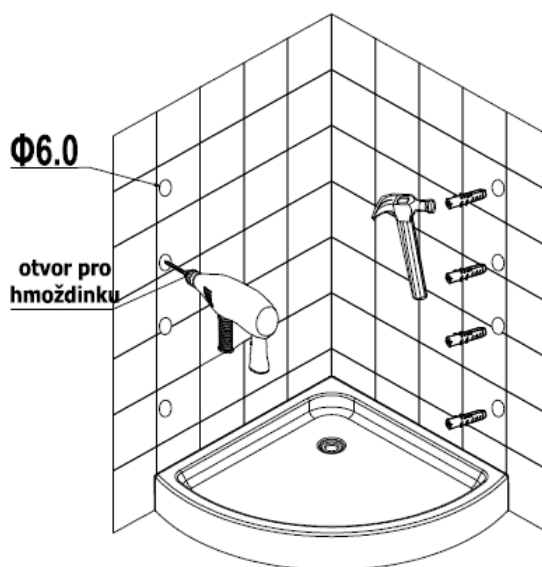

Obr. 2


3. Na pevný skleněný díl (5) navlečte hliníkové lišty (14), nasuňte plastové krytky (16) na boční profily a poté sešroubujte pomocí vrtů (2) boční profily (4) s vodíci profily (13), vložte pevný skleněný díl (5) a zafixujte. **Dle obr. 3,4**

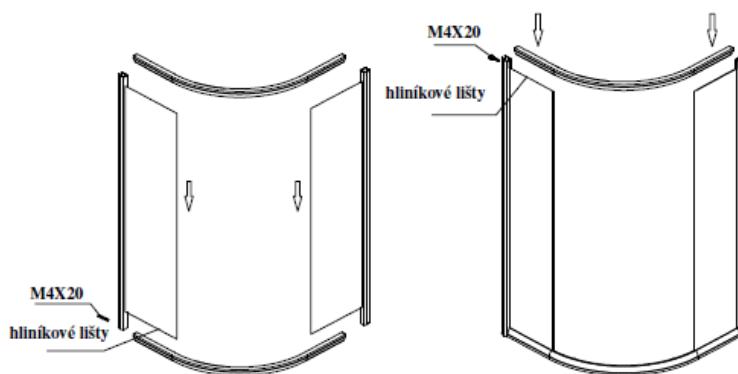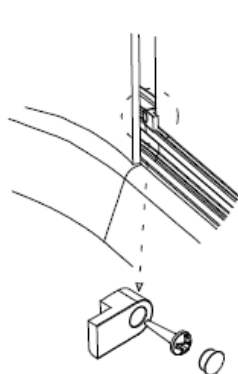

Obr. 3


Obr.4

4. Na sestavený rám nasuňte fixační lišty (3) a přišroubujte do předem připravených otvorů s hmoždinkami (1), (krok 2). **Dle obr. 5**

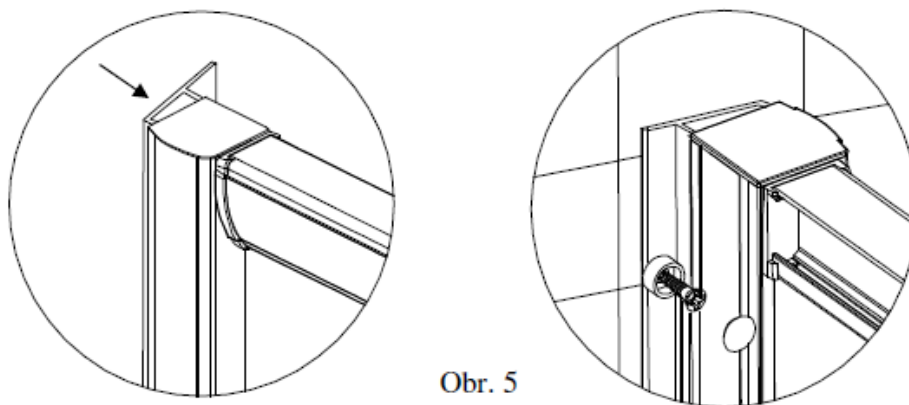


Obr. 5

5. Na posuvné dveře (7) nainstalujte pevné vodící kladky (10) a vyjímatelné vodící kladky (11). **Dle obr. 6**

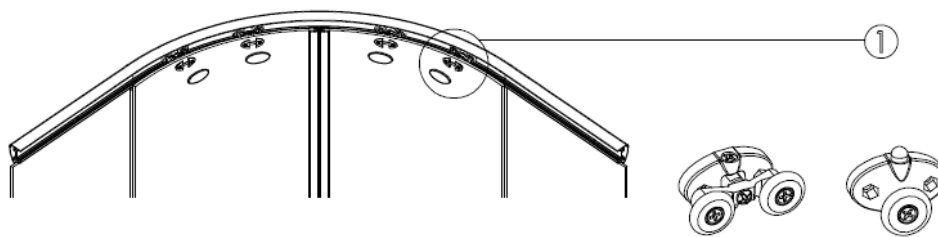


Obr. 6

6. Nainstalujte posuvné dveře (7) do vodících oblouků a připevněte dorazy (12). **Dle obr. 7**

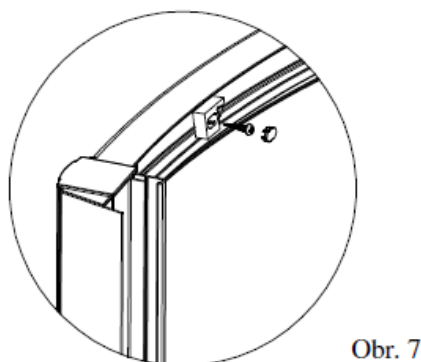


Obr. 7

7. Navlečte stírací lišty (6), magnetické lišty (8) a připevněte madlo (9). **Dle obr. 8**

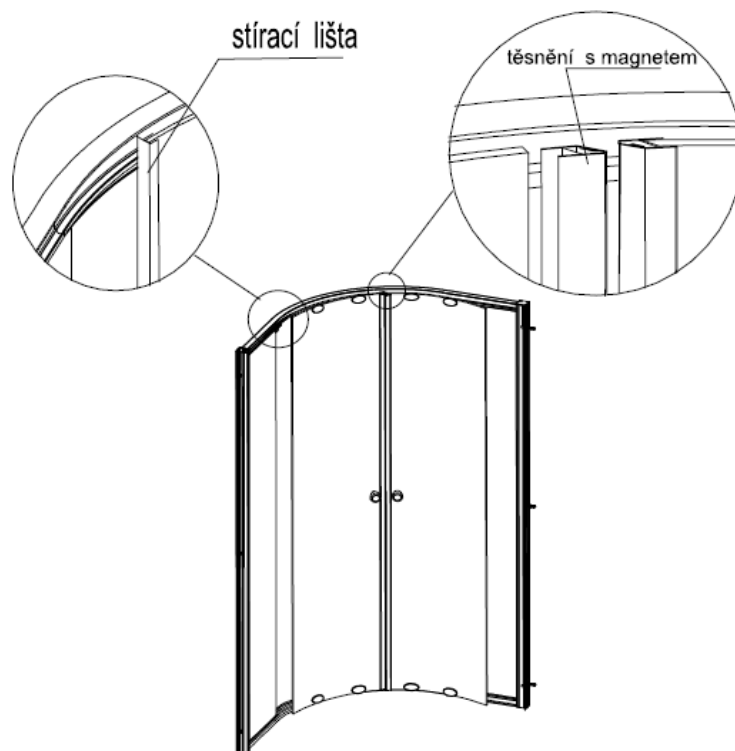

Obr.8

8. Provedte finální seřízení koutu pomocí tolerance ve fixačních lištách. Poté vyvrtejte otvory pro následné zaaretování pomocí vrtů. **Dle obr. 9**

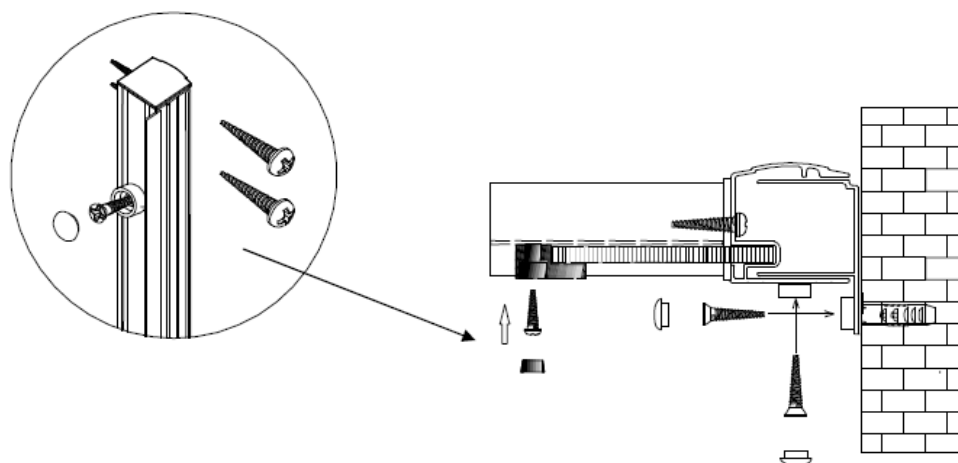

Obr. 9

9. Po instalaci koutu doporučujeme utěsnit všechny spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem.

Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čistící přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.