


## NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÝCH KOUTŮ NÁVOD K INŠTALÁCII SPRCHOVÝCH KÚTOV

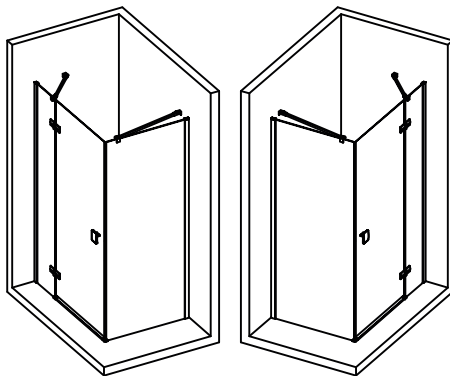

### CZ

1. Otevřete karton, zkontrolujte zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů, následně pečlivě přečtete tento návod k instalaci.
2. Instalaci provádějte dle návodu, abyste předešli poškození výrobku.
3. Před instalací skleněných dílů je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny spoje pevně sešroubovány.
4. Před utěsněním spojů doporučujeme výrobek očistit od příp. nečistot.
5. Po instalaci utěsníte všechny spoje bez těsnění z vnitřní i vnější strany sanitárním silikonem.
6. Strany skel označené nálepkou „INSIDE“ montujte vždy směrem z vnitřní části koutu.
7. Skla s reliéfem (grape, point, Chinchilla) montujte vždy směrem z vnější části koutu.

Pro správnou funkci výrobku musí být těsnění s magnetem a magnet na dveřích souběžné a vanička musí být ve vodorovné poloze.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

#### Upozornění:

**K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík.**

**V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Nejedná se o hermeticky uzavřený výrobek. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.**

### SK



1. Otvorte krabicu, skontrolujte či nedošlo pri preprave k poškodeniu niektorých dielov, následne dôkladne prečítajte tento návod na inštaláciu.
2. Inštaláciu vykonajte podľa návodu, aby ste predišli poškodeniu výrobku.
3. Pred inštaláciou sklenených dielov je nutné skontrolovať, či sú všetky spoje pevne zoskrutkované.
4. Pred utiesnením spojov odporúčame výrobok očistiť od prípadných nečistôt.
5. Po inštalácii utiesnite všetky spoje bez tesnení z vnútornej i vonkajšej strany sanitárnym silikónom.
6. Strany skiel označené nálepkou "INSIDE" montujte vždy smerom z vnútornej časti kúta.
7. Sklá s reliéfom (grape, point, Chinchilla) montujte vždy smerom z vonkajšej časti kúta.

Pre správnú funkčnosť výrobku musia byť tesnenie s magnetom a magnet na posuvných dverách súbežné a vanička musí byť vo vodorovnej polohe.

Použitie obrázky sú iba ilustratívne.

#### Upozornenie:

**K čisteniu povrchu odporúčame používať iba mydlovú vodu, k osušeniu následne mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nesmú používať čistiace prípravky obsahujúce žieravé alebo brusné látky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu. Odporúčame ošetriť všetky sklené diely z vnútornej strany vhodným prostriedkom na odpudzovanie vodných kvapiek. Nejedná sa o hermeticky uzavretý výrobok. Na vady vzniknuté nedodržaním tohto odporúčaním sa nevztahuje záruka.**

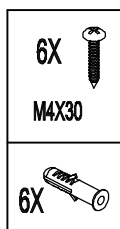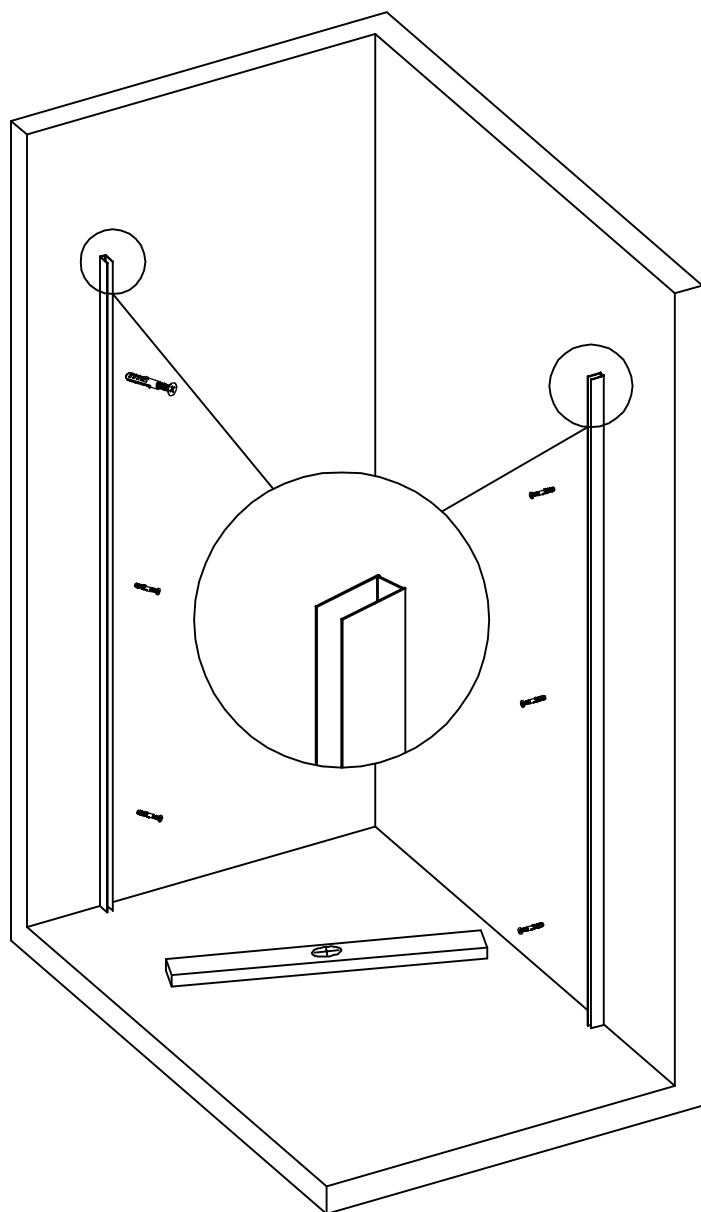

## Montážní rozměry pevného skleněného dílu a pantových dveří Kout sprchový obdélníkový

Při montáži je nutné dodržet rozměry. Montážní rozměr, je rozměr od rohu stěny po střed fixační lišty pevného skleněného dílu a střed fixační lišty sprchových pantových dveří.

**! NUTNO DODRŽET !**

### Montážní rozměr sprchových pantových dveří:

Rozměr pevného skleněného dílu:

800mm

Montážní rozměr:


770-780mm

900mm

870-880mm

1000mm

970-980mm

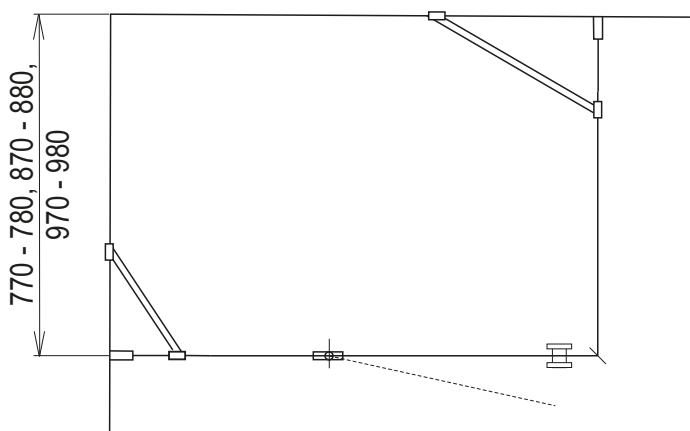

## Montážní rozměry pevného skleněného dílu a pantových dveří Kout sprchový obdélníkový

Při montáži je nutné dodržet rozměry. Montážní rozměr, je rozměr od rohu stěny po střed fixační lišty pevného skleněného dílu a střed fixační lišty sprchových pantových dveří.

**! NUTNO DODRŽET !**

**Montážní rozměr pevného skleněného dílu:**

**Rozměr dveří:**

**800mm**

**Montážní rozměr:**

**770-780mm**

**900mm**


**870-880mm**


**1000mm**


**970-980mm**

**1200mm**

**1170-1180mm**

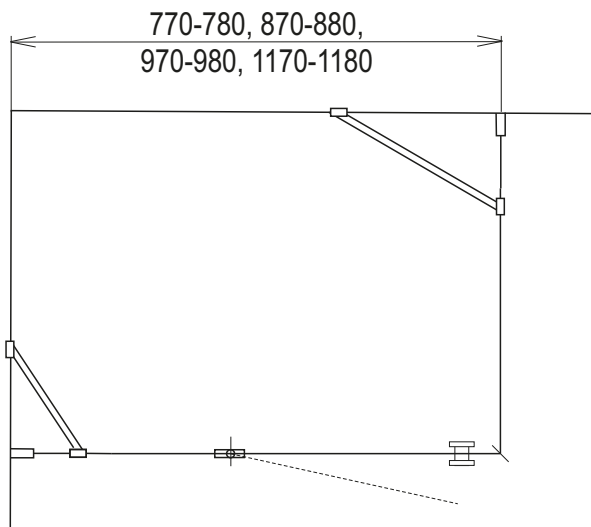


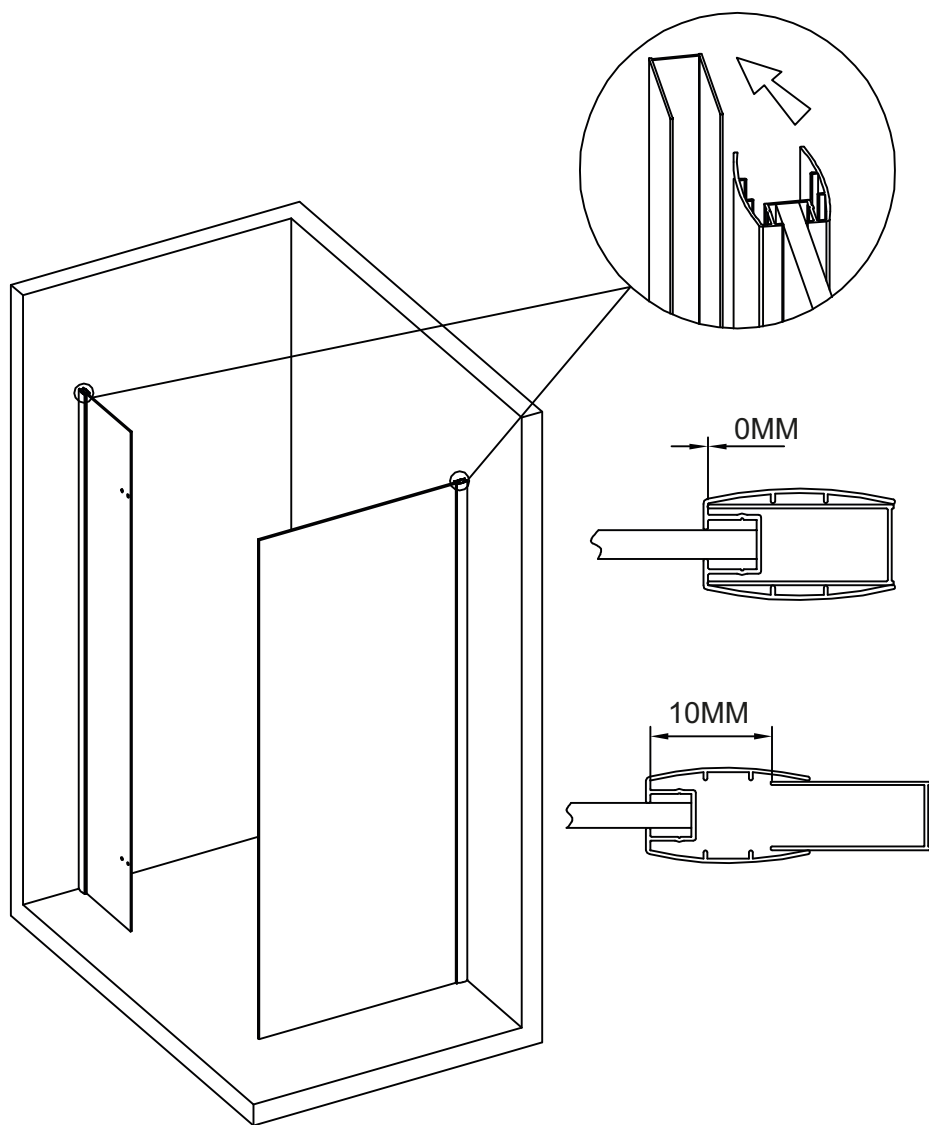



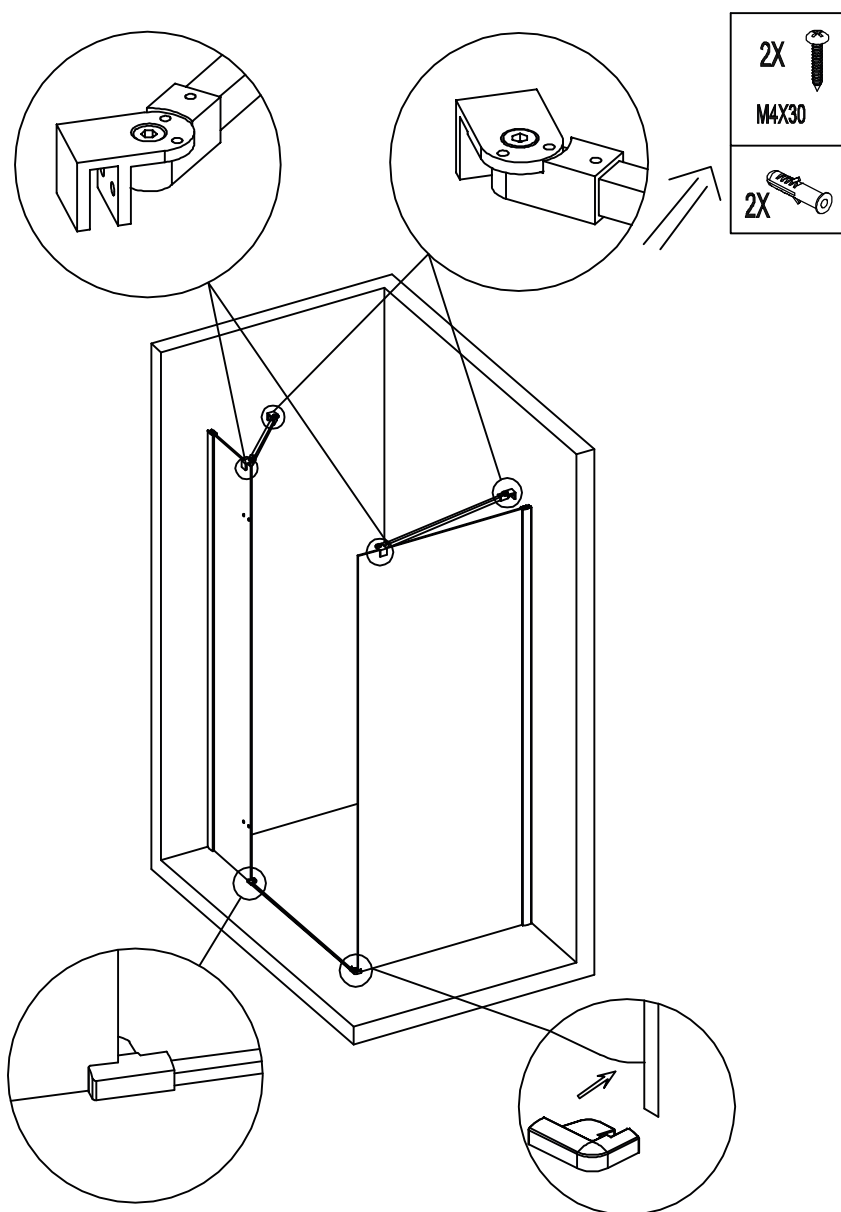



### **Montáž stírací lišty:**

Pro správnou funkci výrobku, je nutné upravit (ustříhnout) podle potřeby,  
**ovšem až po konečném seřízení koutu!**

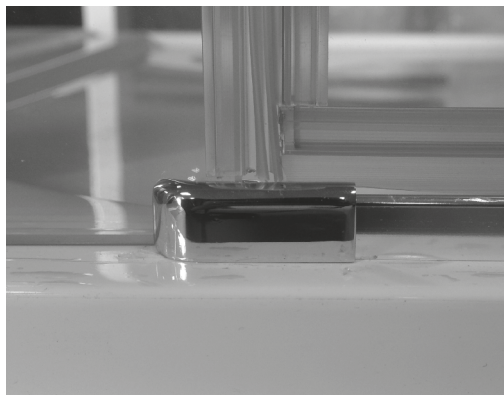

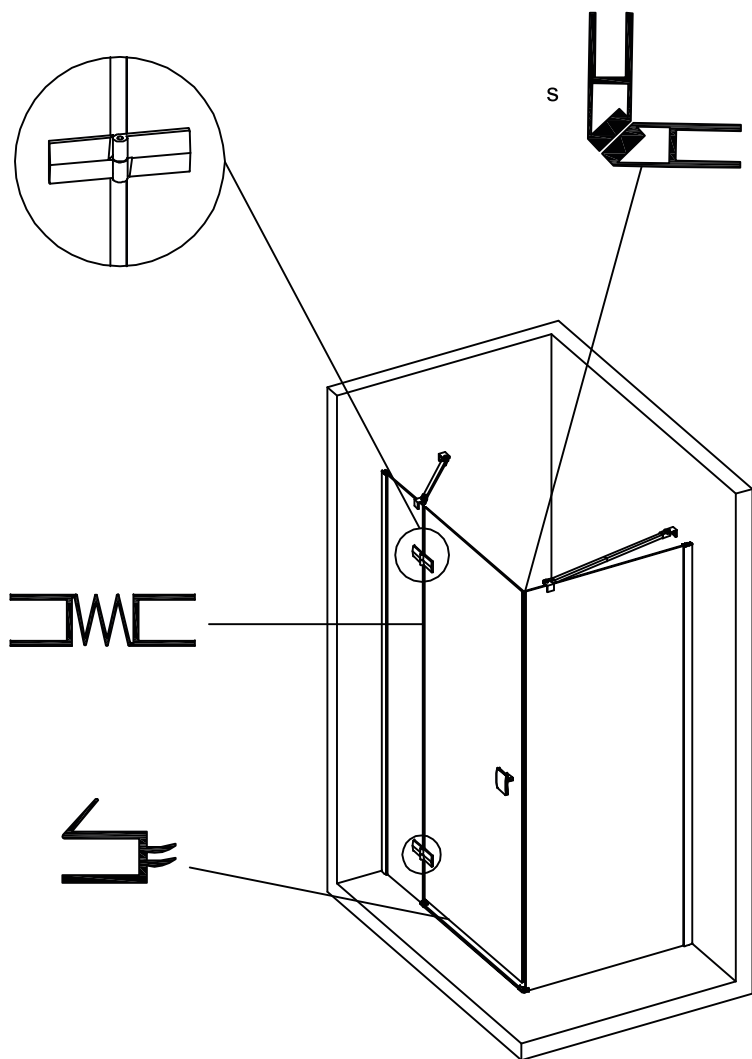

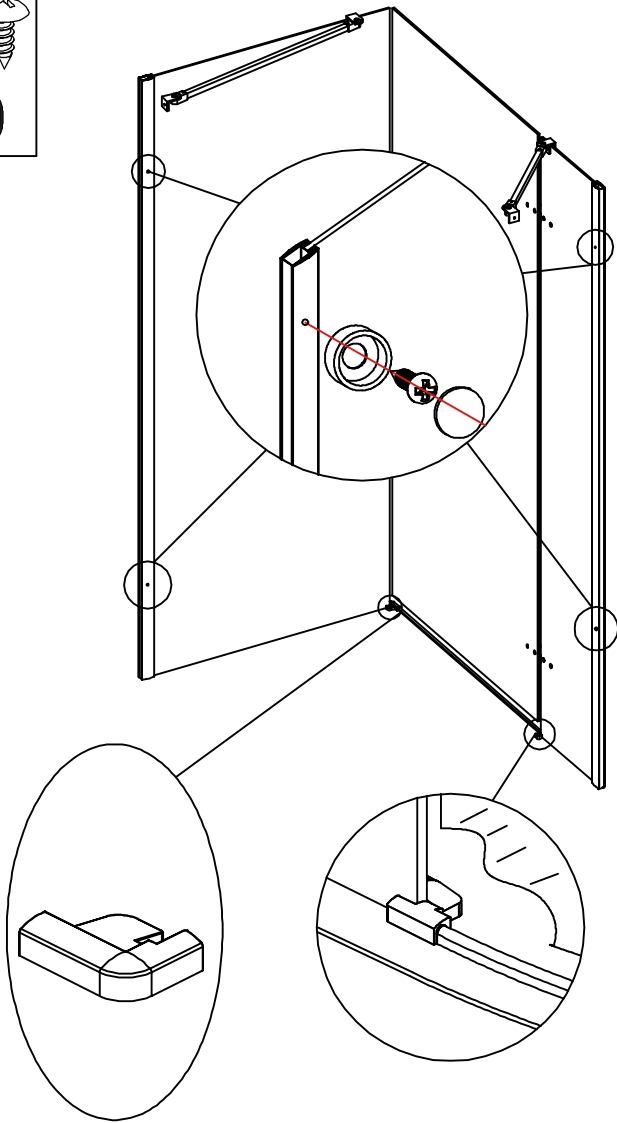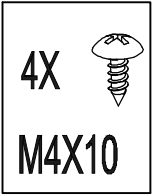

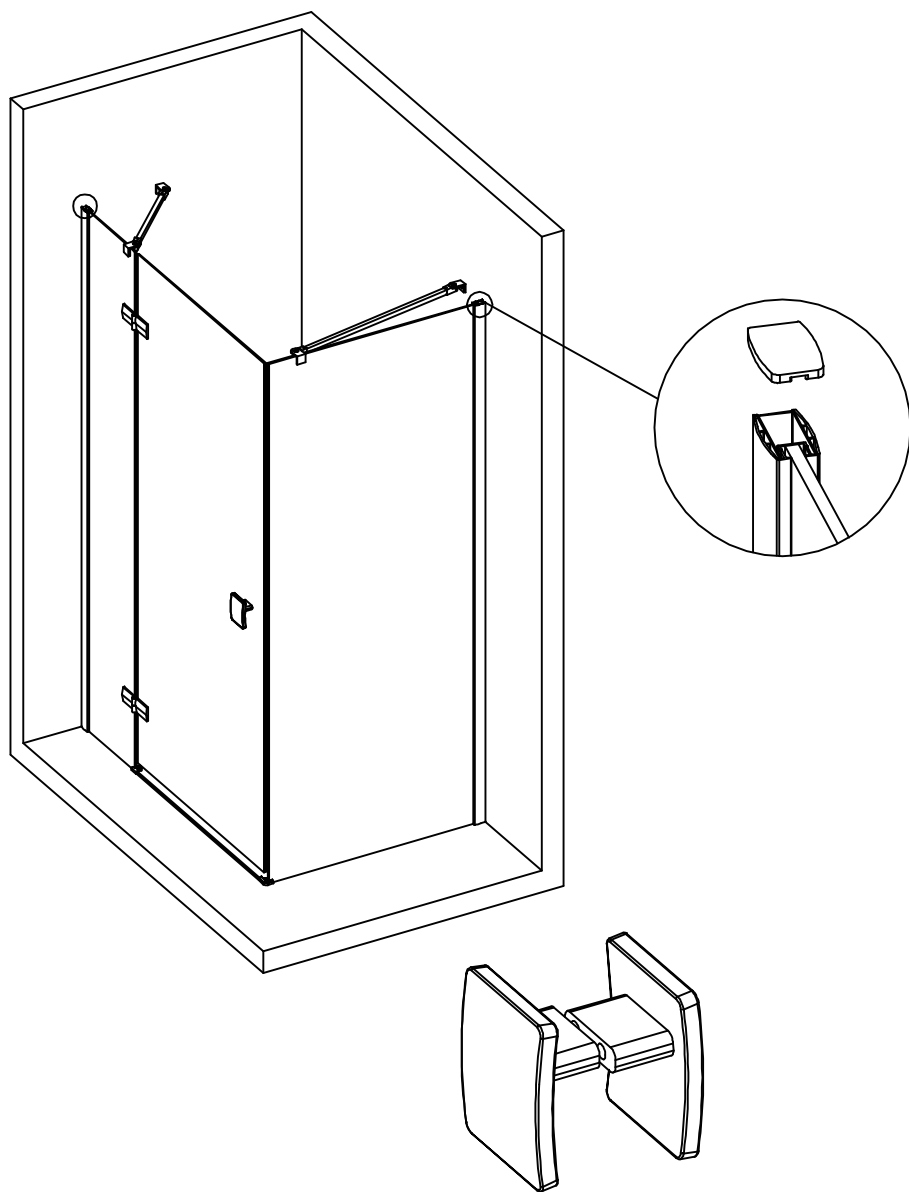

V případě zjištění propustnosti spojů, doporučujeme utěsnit tyto spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem z vnější i vnitřní strany

V prípade zistenia priepustnosti spojov, odporúčame utesniť tieto spoje bez tesnení sanitárnym transparentným silikónom z vonkajšej i vnútornej strany

Pozn: Nejedná se o hermeticky uzavřený výrobek

Pozn: Nejedná sa o hermeticky uzavretý výrobok

