
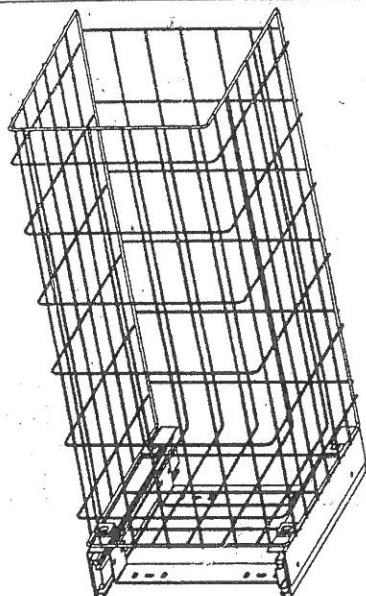


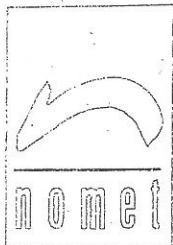


Widok zespołu zmontowanego

Instrukcja montażu Kosz "CERSANIT" W-8101

 Blachowkręt $\varnothing 4,2 \times 13$ - 4szt.
(lub stożkowy)

 Wkręt $\varnothing 3,5 \times 16$ - 4szt.
(lub stożkowy)

 Uchwyt mocujący - 4szt.

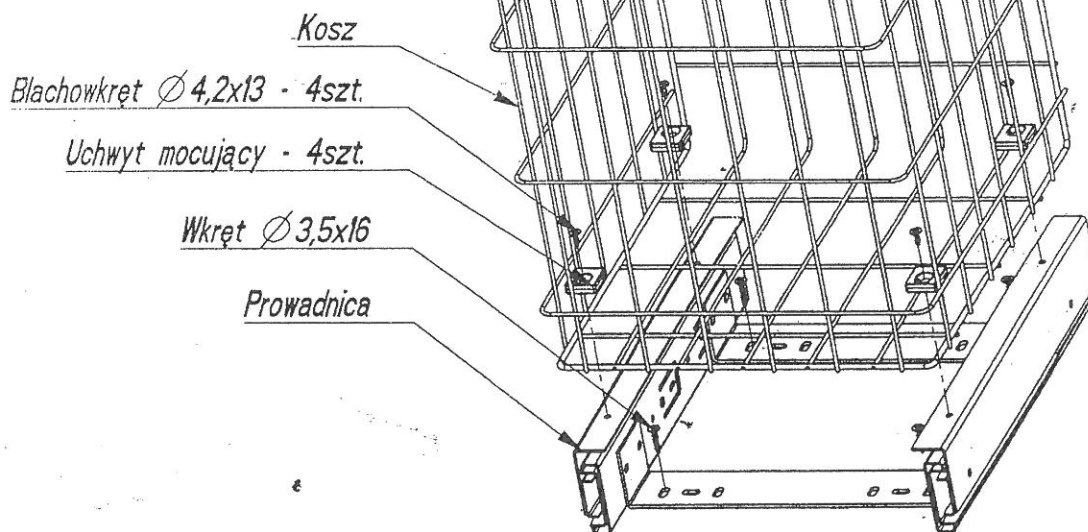

Kosz położyć na prowadnicach, a następnie przykręcić do listew mocujących blachowkrętami $\varnothing 4,2 \times 13$ (lub stożkowy) z użyciem uchwyty mocujących.

Przy wysuniętych prowadnicach należy przykręcić wsporniki do dna szafki 4 wkrętami $\varnothing 3,5 \times 16$ (lub stożkowy), po 2 na każdy wspornik zachowując odpowiednie odległości od czoła i tyłu szafki.