


INSTRUCTION MANUAL

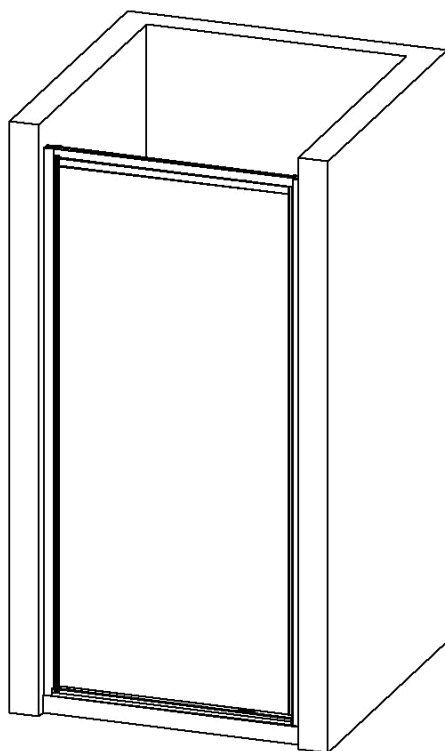

MODEL: Saxon 801
885-915 x1900

OSTRZEŻENIE

Proszę nie użytkować kabiny przez pierwsze 24 godziny od montażu, aby silikon mógł wyschnąć całkowicie.

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem montażu prosimy sprawdzić czy wszystkie elementy zawarte w instrukcji znajdują się w opakowaniu oraz czy nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzeń lub braków prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.

UWAGA: NIE MONTOWAĆ ELEMENTÓW USZKODZONYCH

- a) przed rozpoczęciem montażu proszę zapoznać się z instrukcją, proszę sprawdzić czy ma się wymagane narzędzia i elementy składowe kabiny. Należy postępować zgodnie z instrukcją
- b) Proszę nie używać ostrych ani twardych narzędzi podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia szyb. W razie potrzeby użyć gumowego młotka.


UWAGA: szkło hartowane nie może być przerabiane.

Podczas wiercenia otworów w ścianie proszę zachować szczególną ostrożność aby uniknąć przecięć rur bądź kabli.

UWAGA: kabina jest ciężka, może wymagać 2 osób do montażu

Czyszczenie i konserwacja:


Kabina po użyciu powinna być umyta wodą z mydłem. Jest to szczególnie istotne, aby uniknąć osadzania się kamienia czy osadów. Codzienne czyszczenie może być wykonywane za pomocą zwykłych środków czystości i miękkiej szmatki. Niewskazane jest używanie środków bazujących na acetonie i amoniaku, jak również ostrych gąbek. Proszę unikać kontaktu z silnie żrącymi środkami chemicznymi jak rozpuszczalniki czy zmywacze do farb

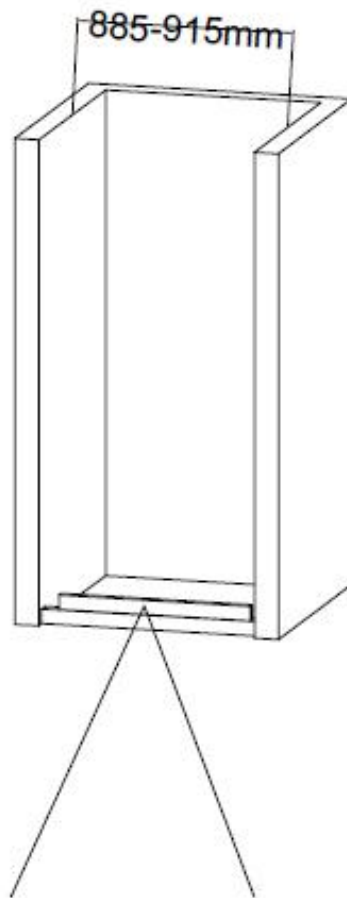

Siprit Level


1. Ensure that the floor/tray is level before you begin with the installation.

1. Upewnij się, że podłoga bądź brodzik jest dobrze wyprofilowany, zanim zaczniesz montaż.

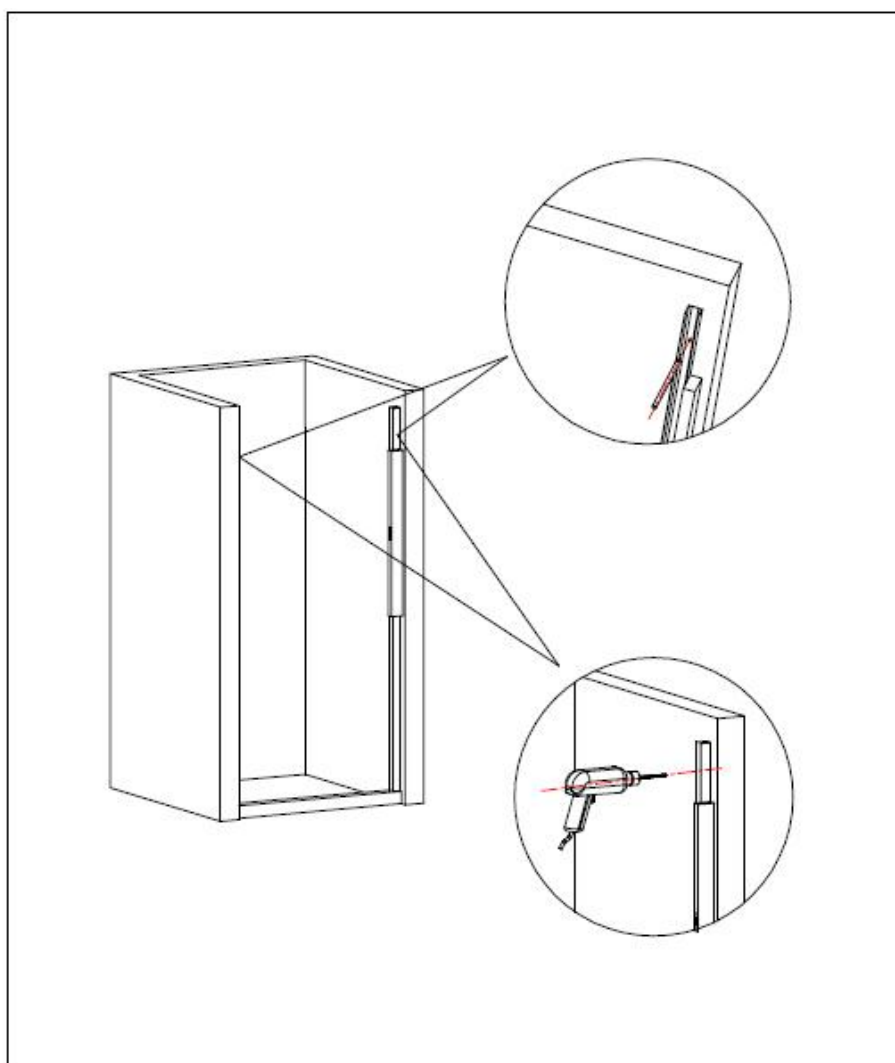


2. Ensure that you use a spirit level to make sure that the **wall channel is completely plumb before you mark and drill the holes.**

2. Upewnij się, że otwór na drzwi jest prosto, zanim zaznaczysz bądź wywiercisz otwory.

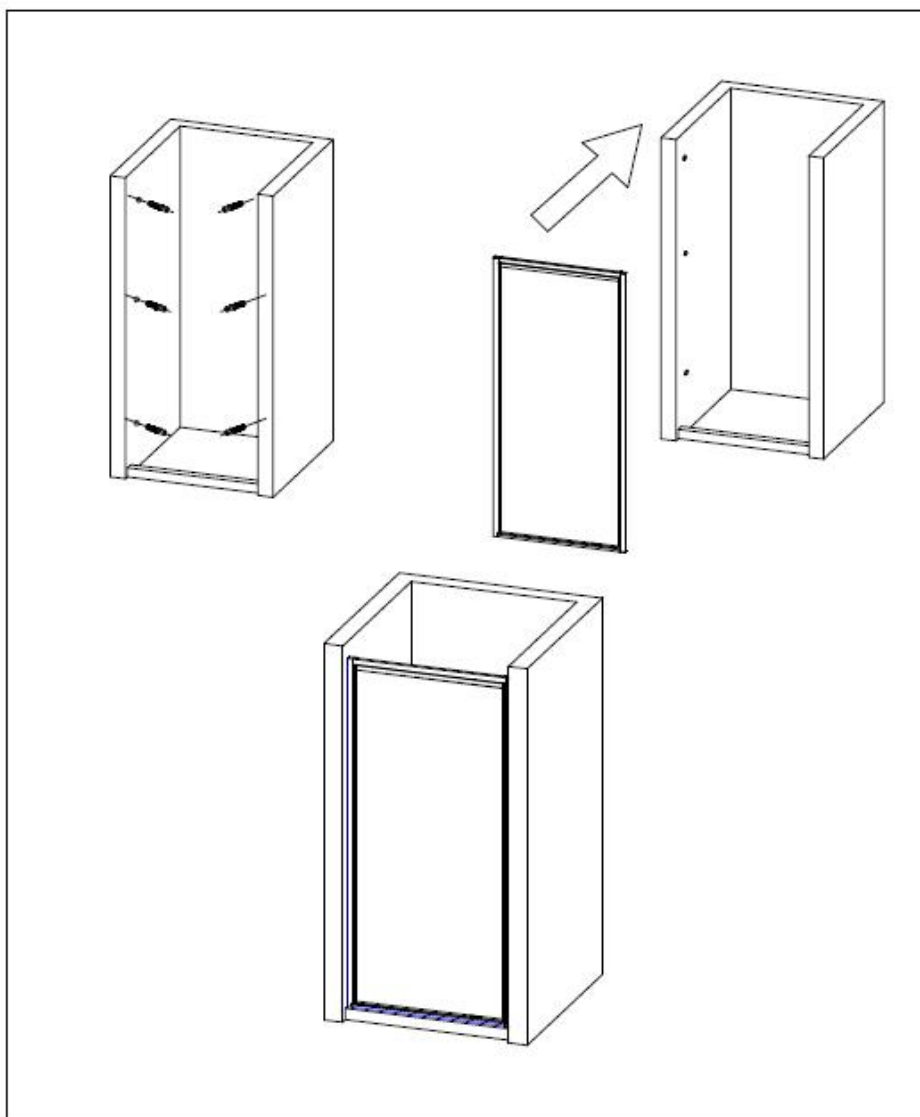


3. Insert door panel.

3. Wsuń szybę.

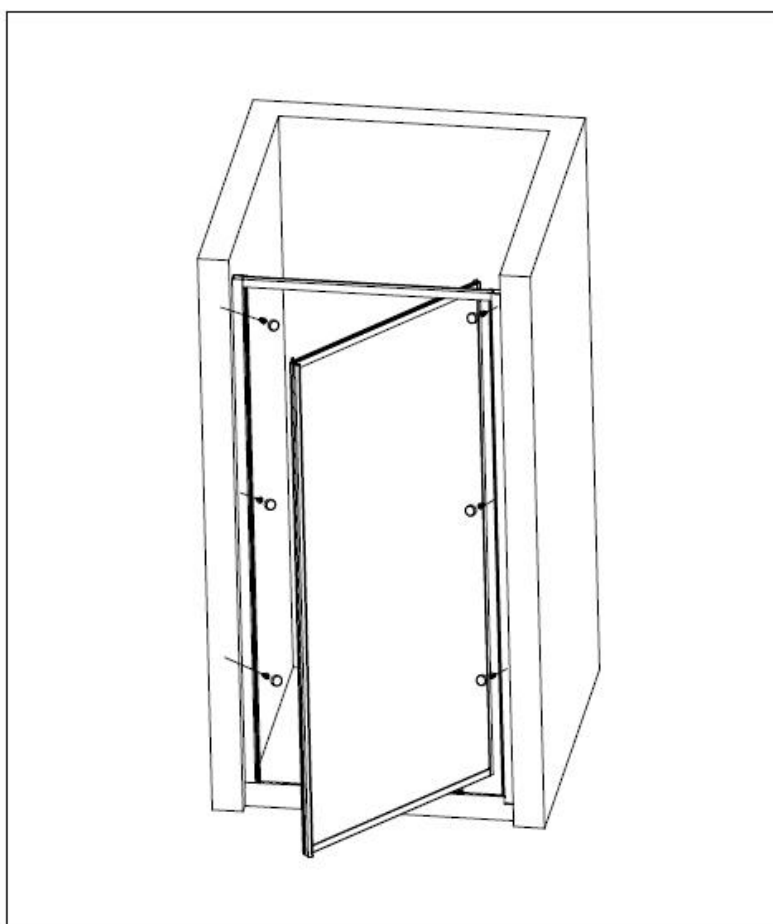


4. Fixed the wall channel on the wall by screws. Must be find the hole that you have into the plugs

4. Zamocuj ją za pomocą śrub

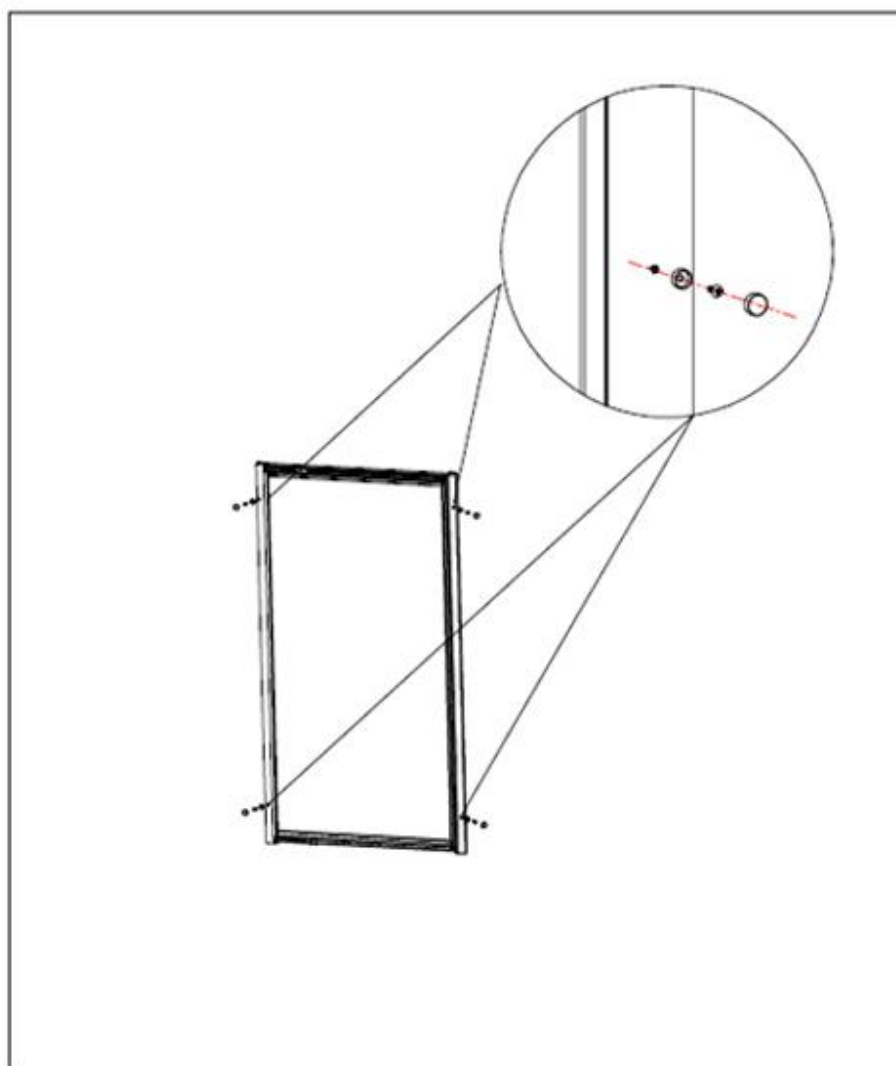

5. Now you need to fix the enclosure in place by **drilling a small hole** through the profile into the compensation channel.

5. Trzeba wywiercić małe otwory w profilu, aby dobrze osadzić drzwi.

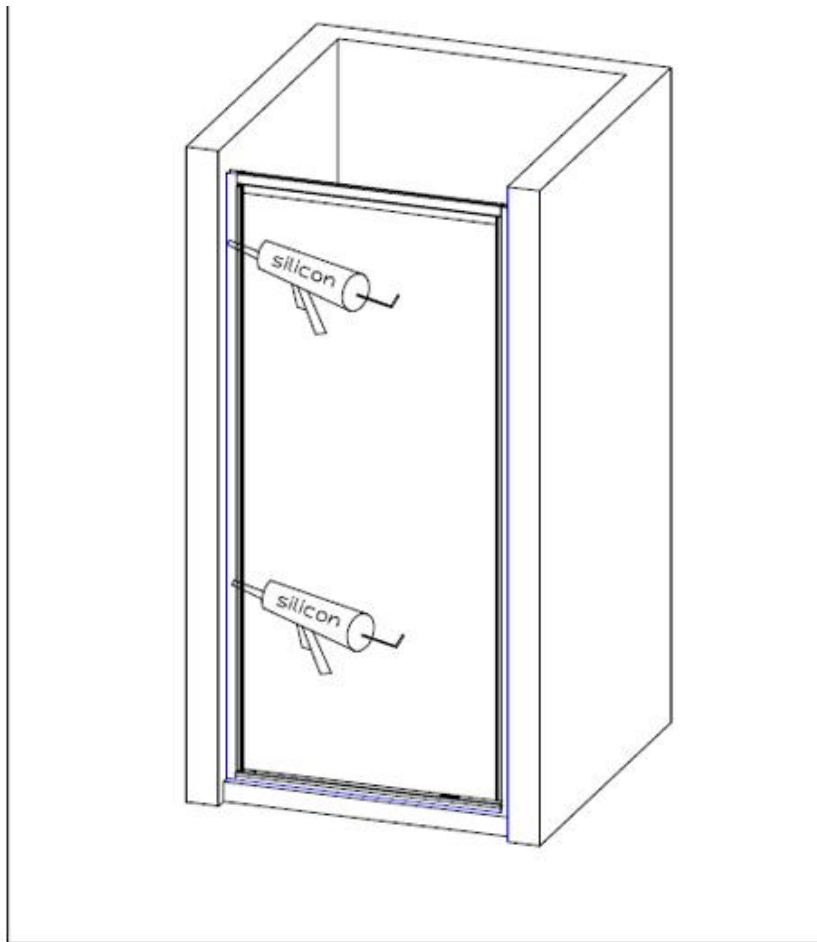

6. You now need to **seal the enclosure** with a good anti fungal silicone, **only seal the out side of the enclosure. DO NOT SEAL THE ENCLOSURE ON BOTH SIDES!**

6. Należy uszczelnić kabine dobrym silikonem, zawsze uszczelniaj kabine od zewnątrz, nigdy z obu stron