




# Stěnový vývod s držákem ruční sprchy **051K**

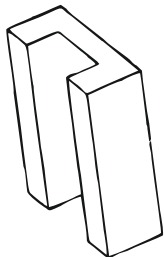


1. Ve zdi vytvořte drážku odpovídajících rozměrů.  
Rozeberte stěnový vývod s držákem ruční sprchy  
- vyšroubujte pojistný šroub ze spodu a sundejte úchyt  
spolu s krytkou.




2. Do obkladu, který bude zakrývat stěnový vývod  
vyvrtajte otvor o průměru 22 mm

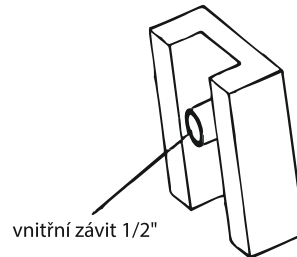


3. Umístěte instalaci do drážky. Napojení musí být  
zakončeno vnitřním závitem 1/2". Vývod napojení musí  
být ukončen 2-3 mm pod hranou obkladu.

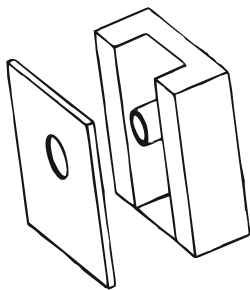

4. Překryjte instalaci vývodu obkladem.

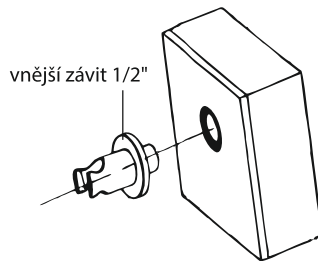

5. Zašroubujte stěnový vývod do připravené instalace.  
(pozor na dokonalé utěsnění spoje). Instalaci stěnového  
vývodu proveďte tak, aby větší otvor držáku ruční  
sprchy směřoval nahoru.

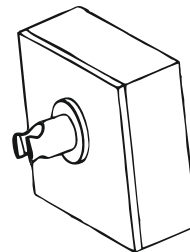

6. Nainstalovaný stěnový vývod s držákem ruční sprchy.