

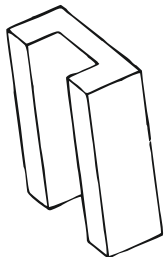



Stěnový vývod s držákem ruční sprchy **053K**

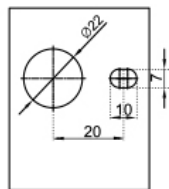


1. Ve zdi vytvořte drážku odpovídajících rozměrů. Rozeberte stěnový vývod s držákem ruční sprchy – vyšroubujte pojistný šroub ze spodu a sundejte úchyt spolu s krytkou.

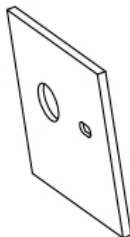


2. Do obkladu, který bude zakrývat stěnový vývod vyvrtejte podle nákresu otvor o průměru 22 mm a podélný otvor 7 x 10 mm

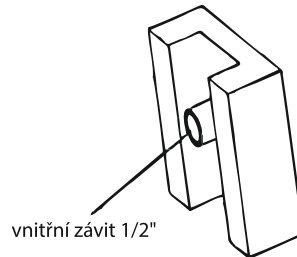


3. Umístěte instalaci do drážky. Napojení musí být zakončeno vnitřním závitem 1/2". Vývod napojení musí být ukončen 2-3 mm pod hranou obkladu.

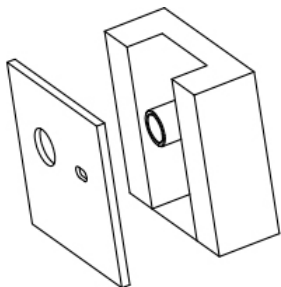

4. Překryjte instalaci vývodu obkladem.

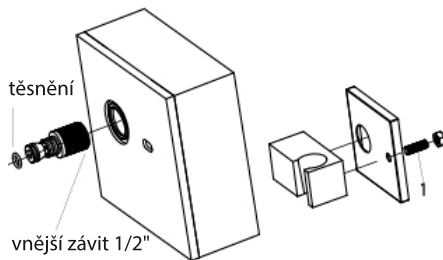

5. Zašroubujte stěnový vývod do připravené instalace. (pozor na dokonalé utěsnění spoje). Na konec našroubovaného vývodu nasadte těsnící O-kroužek. Pojistný šroub držáku **1** musí přecházet krytku o 5-6 mm.

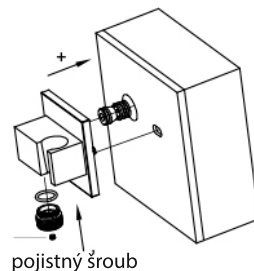

6. Nasuňte držák ruční sprchy na stěnový vývod a zajistěte jej spodním pojistným šroubem. Našroubujte šroubení, na které bude napojena sprchová hadice.