


Rám se zásobníkem tablet

Návod k použití

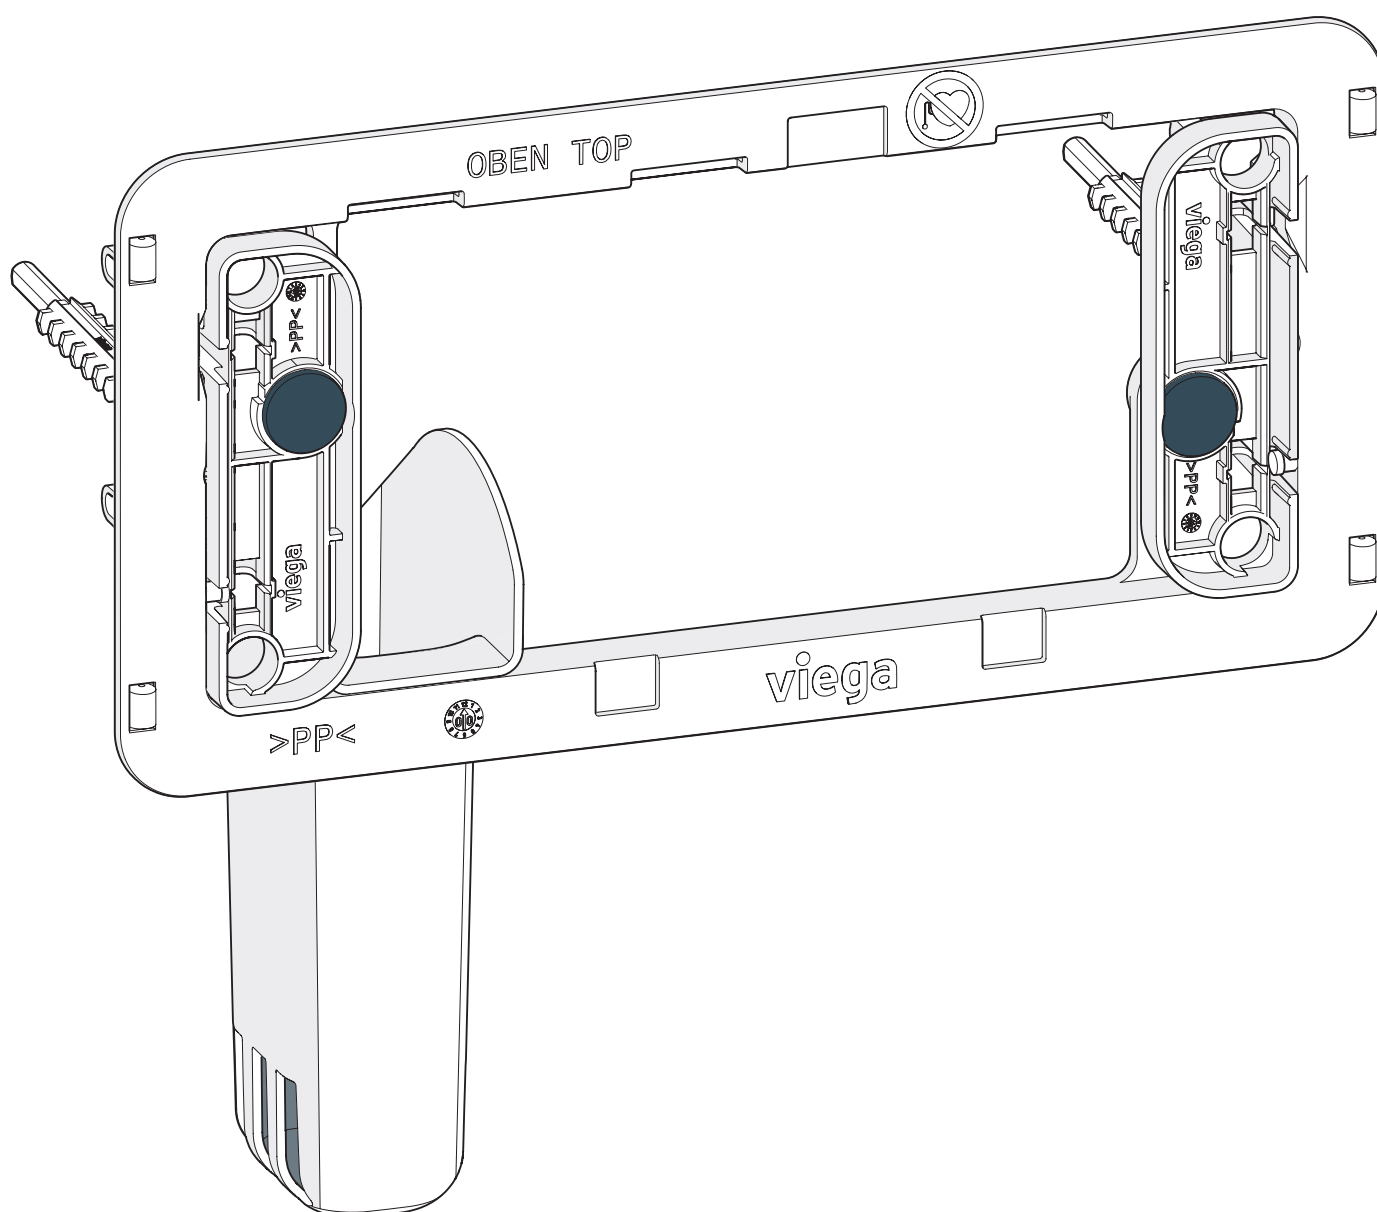

čisticích tablet do WC

Model
8315.9

cs_CZ

Rok výroby:
od 01/2017

viega

Obsah

1	O tomto návodu k použití	4
1.1	Cílové skupiny	4
1.2	Označení upozornění	4
1.3	Poznámka k této jazykové verzi	5
2	Informace o výrobku	6
2.1	Bezpečnostní pokyny	6
2.2	Použití v souladu se stanovením výrobce	6
2.2.1	Oblasti použití	6
2.3	Popis výrobku	7
2.3.1	Přehled	7
3	Manipulace	8
3.1	Informace k montáži	8
3.1.1	Potřebný materiál a nářadí	8
3.2	Montáž	8
3.2.1	Montáž rámu se zásobníkem tablet	8
3.3	Ovládání	11
3.3.1	Ovládání rámu se zásobníkem tablet	11
3.4	Likvidace	12

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na viega.com/legal.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitu a topení resp. vyškolenému odbornému personálu
- provozovatelům
- koncovým spotřebitelům

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Označení upozornění

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



NEBEZPEČÍ

Tento symbol varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



VAROVÁNÍ!

Tento symbol varuje před možnými vážnými zraněními.



UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol varuje před možnými zraněními.



OZNÁMENÍ!

Tento symbol varuje před možnými věcnými škodami.



Upozornění vám poskytnou další nápomocné tipy.

1.3 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému používání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy by měly platit jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnici v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.

2 Informace o výrobku

2.1 Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ!

Chybná funkce kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů působením magnetů

Ovládací deska je ke stěně připevněna pomocí magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit nebo zrušit funkce kardiostimulátoru, defibrilátoru nebo podobného implantátu.

Defibrilátor nemusí v blízkosti magnetů vůbec fungovat.

- Pokud máte implantované tyto přístroje, udržuje minimální vzdálenost 10 cm od zabudovaných magnetů.
- Provozovatel musí zajistit, aby byl uživatel takových přístrojů vhodnými opatřeními (např. bezpečnostním upozorněním) varován před přiblížením k zabudovaným magnetům.

2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce

2.2.1 Oblasti použití

Rám se zásobníkem tablet slouží k naplňování splachovacích nádržek Viega čisticími tabletami pro WC. Rám se zásobníkem tablet je určen pro podomítkové splachovací nádržky 2H, 2C, 2S a 1F. Vhodné jen pro ovládací desku Visign for Style 10, model 8315.1.



OZNÁMENÍ!


Chlor a tekuté čisticí prostředky mohou negativně ovlivnit funkci splachovací nádržky.

Nepoužívejte žádný chlor ani tekutý čisticí prostředek.

- Používejte jen běžně prodejné čisticí tablety pro WC bez obsahu chloru.

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Přehled

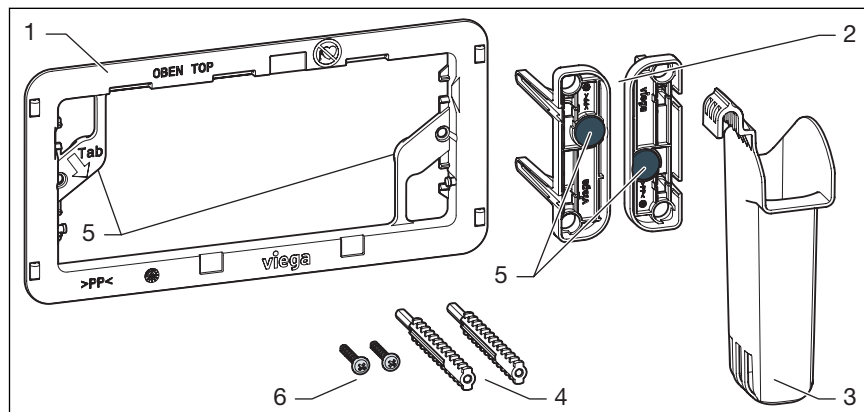

Obr. 1: Přehled komponent

- 1 – základní rám
- 2 – adaptér
- 3 – rám se zásobníkem tablet
- 4 – závitové svorníky
- 5 – magnety
- 6 – šrouby

3 Manipulace

3.1 Informace k montáži

3.1.1 Potřebný materiál a nářadí

Pro montáž je zapotřebí následující materiál a nářadí:



- ovládací deska Visign for Style 10, model 8315.1
- křížový šroubovák
- nůž (odlamovací)

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž rámu se zásobníkem tablet

Předpoklady:


- Při nové instalaci: Namontovaná je splachovací nádržka a spouštění splachování.
- Při přestavbě na ovládací desku Visign for Style 10: Stávající základní rám a ovládací deska jsou odstraněné, ve splachovací nádrži je namontovaná mechanika.
- Při dovybavení ovládací desky Visign for Style 10: Stávající základní rám, podpěra a ovládací deska jsou odstraněné, uschovejte ovládací desku a podpěru.
- Nasaďte adaptér a upevňovací zástrčku na ovládací desku (při použití Visign for Style 10, do 06/2007).

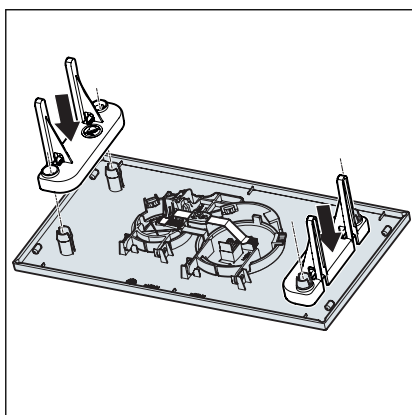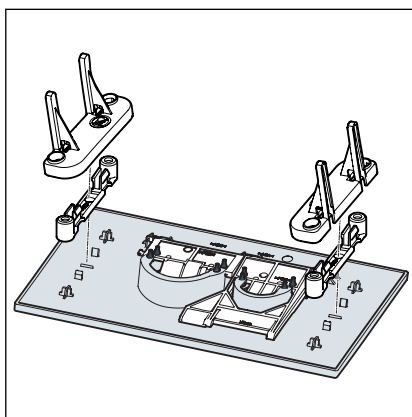


- Nasaďte adaptér na ovládací desku (při použití Visign for Style 10, od 07/2007).

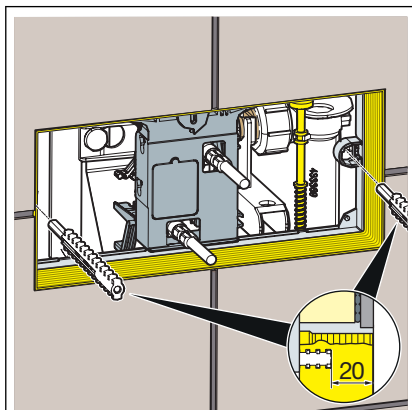

- Zastrčte závitový svorník tak hluboko, aby jeho horní hrana byla max. 20 mm za povrchem stěny.

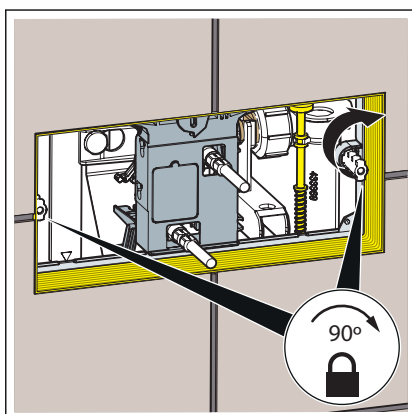


- Zafixujte závitový svorník otočením o 90°.

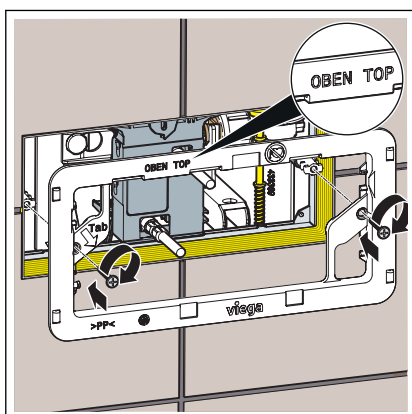


- Nasaďte základní rám.

INFO! Respektujte označení "nahore".


- Pevně ručně přišroubujte základní rám šroubovákem tak, aby se nezkřivil.

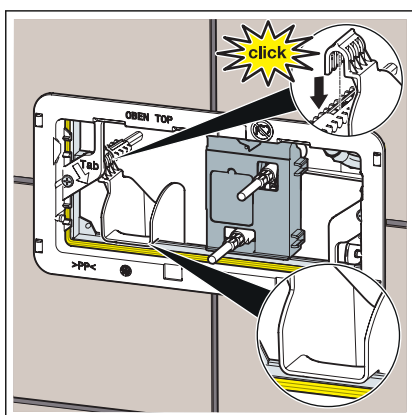


- Zepředu nasaďte rám se zásobníkem tablet.
 - Nastrčte rám se zásobníkem tablet na závitové svorníky.
- INFO! Rám se zásobníkem tablet musí citelně zapadnout a přiléhat k otvoru splachovací nádržky.**

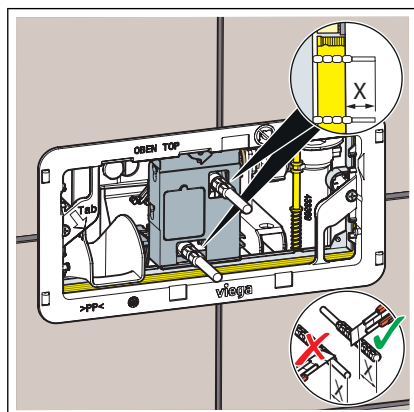


- Nastavte ovládací kolíky tak, aby byly v jedné úrovni se základním rámem.
- Případně ovládací kolíky u závitů zkraťte odlamovacím nožem.

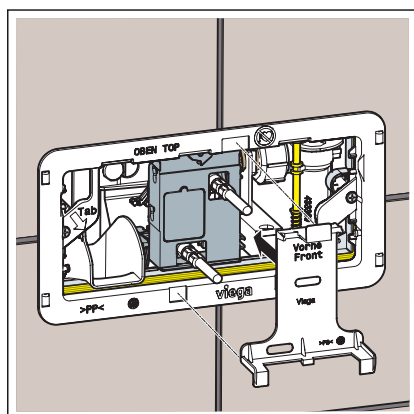

- Nasaďte podpěru do základního rámu.

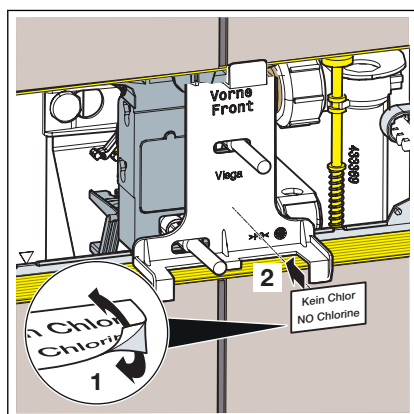


- Na podpěru nalepte nálepku "žádný chlor".

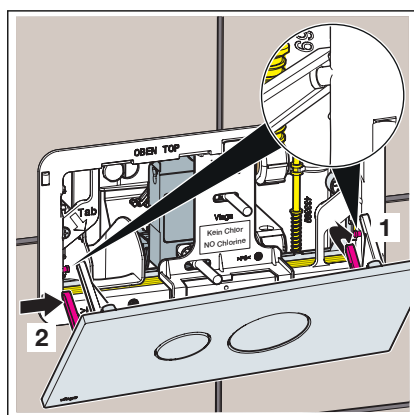


- Spodní vodící lišty vtlačte lehce dovnitř.
- Nasazujte vodící lišty postupně na vodící body základního rámu.
- Nazdvihněte ovládací desku a vyrovnejte ji tak, aby horní vodící lišty byly vedeny skrz výklenky v základním rámu.
- Nasaďte ovládací desku oběma rukama.

3.3 Ovládání


3.3.1 Ovládání rámu se zásobníkem tablet

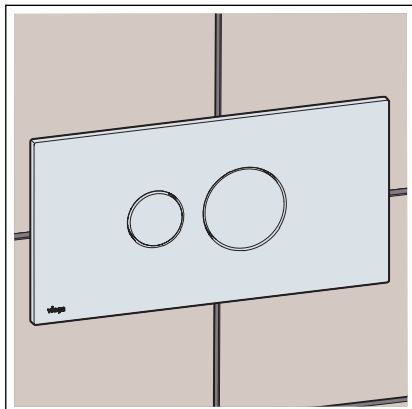


- Ovládací deska je nasazená.

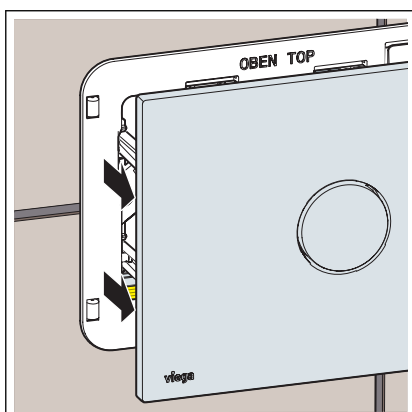

- Odtáhněte ovládací desku oběma rukama dopředu.

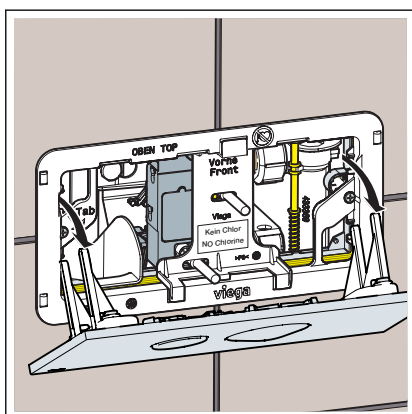


- Sejměte ovládací desku.

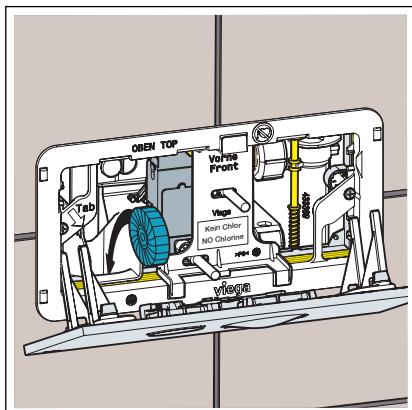


- Vložte čisticí tyčinku do rámu se zásobníkem tablet.

OZNÁMENÍ! Nepoužívejte žádný tekutý čisticí prostředek.

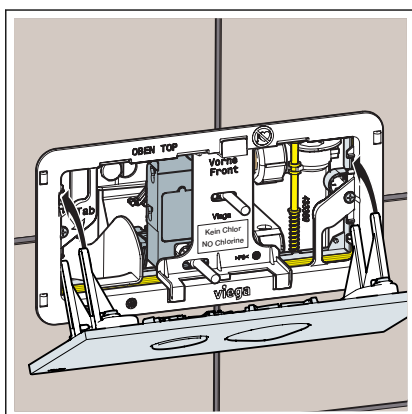

- Nazvedněte ovládací desku oběma rukama.

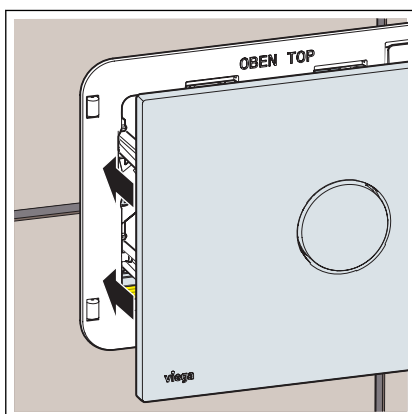

- Nasadte ovládací desku.

3.4 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.