


NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU - HYDROMASÁŽNA KABÍNA LETICIA

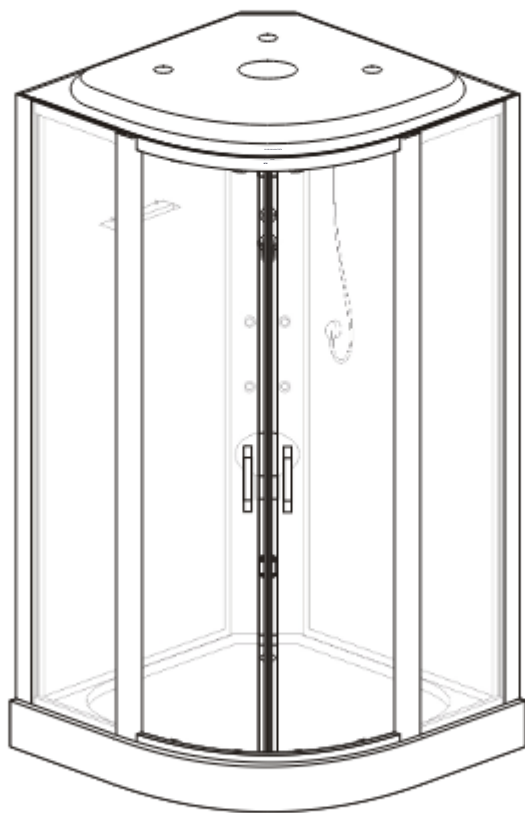

Pred montážou by sa mali skontrolovať všetky prvky. Výrobok nemontujte, ak by bol niektorý z jeho prvkov poškodený.


Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred začatím montáže sa oboznámte s týmito pokynmi. Schémy a obrázky vtieto pokyny sú zjednodušené a obsahujú iba podrobnosti, ktoré sú potrebné na správnu montáž produktu. Aktuálna verzia návodu je k dispozícii na webovej stránke www.kerra.eu/?lang=en. ATTENTION: Nedodržanie odporúčaní uvedených v tomto návode môže byť základom pre zamietnutie prípadnej reklamácie. POZOR: Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby hydraulické a elektrické systémy zariadenia vykonával kvalifikovaný a licencovaný inštalatér a elektrikár. Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi a normami. Nesprávna inštalácia môže byť príčinou poškodenia produktu!

MIESTO MONTÁŽE



Príslušenstvo nie je súčasťou súpravy!

Obr. 1

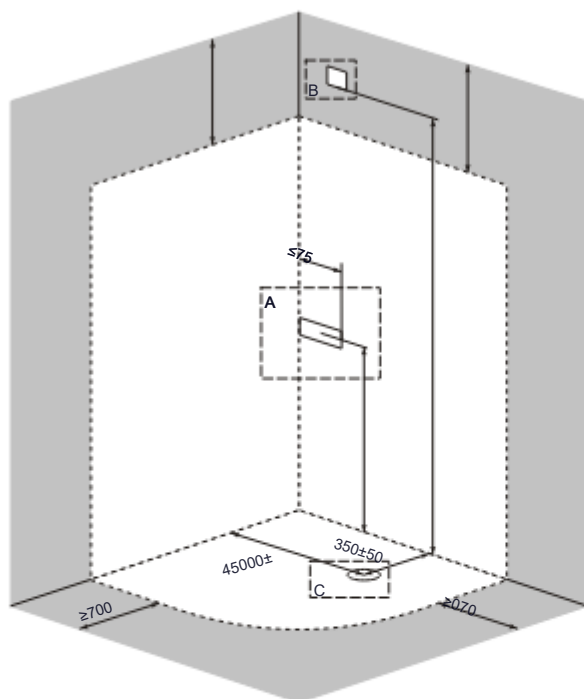


F50/F40

plocha zaberaná produktom

F50

plocha, ktorá musí byť po montáži produktu voľná

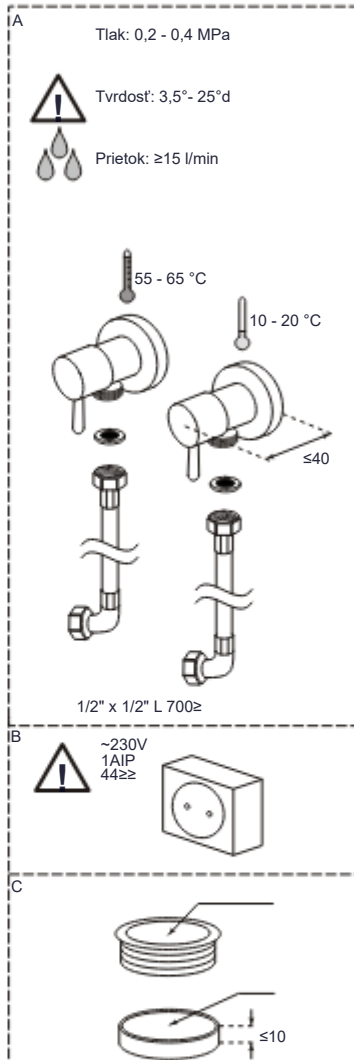


POZNÁMKY PRED MONTÁŽOU

1. Ak sa parametre vody líšia od odporúčaných, mali by sa použiť zariadenia na filtrovanie/úpravu vody, aby sa zabezpečili vhodné parametre vody.
2. Hydraulický systém by mal byť prepláchnutý a vybavený uzatváracími ventilmi s mechanickými vodnými filtrami.
3. Odporúča sa pripojiť výrobok k mestskému vodovodnému systému, akumuláčnemu ohrievaču vody alebo k elektronickej regulácii teploty. Výrobok by nemal byť pripojený k hydraulickým ohrievačom vody bez nádrže. V prípade použitia určitých funkcií sa ohrievač nemusí zapnúť alebo voda nemusí dosiahnuť požadovanú teplotu.
4. Vypúšťací otvor v podnose je štandardným prevedením. V prípade potreby je možné použiť iný vypúšťací systém, ako je pripojený.
5. Kabíny vybavené uzemňovacím káblom by mali byť trvalo pripojené k elektrickému systému.
6. Napájací zdroj je vybavený zemným ističom 30 mA s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.
7. Oddelenie, v ktorom bude výrobok inštalovaný, by malo byť vybavené efektívnym a efektívnym ventilačným a vykurovacím systémom. Výrobok sa nesmie montovať v miestnostiach, kde by teplota mohla klesnúť pod 5 °C z dôvodu možných poškodení, ktoré môžu byť spôsobené prenikaním námrazy.
8. Miesto, kde sa má výrobok montovať, by malo mať rovnú podlahu s rovnakou nadmorskou výškou ako ostatné časti oddeleniazvislé rovnomerné steny. Výrobok nie je určený na montáž do výklenkov v stene.
9. Pri montáži výrobku by mal byť okolo neho ponechaný prázdny priestor, podľa obr. 1 - je to nevyhnutné pre správnu prevádzku a údržbu výrobku.
10. Sklenené prvky výrobku sú vyrobené z bezpečnostného skla. Je nevyhnutné byť mimoriadne opatrný pri vybaľovaní, manipulácii a montáži dielov zo skla. Sklenené tabule by sa nemali umiestňovať priamo na podlahu ani klaásť na steny. Nesmú byť zasiahnuté pomocou tvrdých nástrojov. Pomocou gumového kladiva nasadíte sklenené tabule, profily a tesnenia. Poškodená sklenená tabuľa sa rozpadne na malé úlomky.
11. Pred montážou by sa mali skontrolovať všetky prvky. Nemontujte výrobok v prípade, že niektorý z jeho prvkov bol poškodený.

f3 mm

POTREBNÉ NÁSTROJE

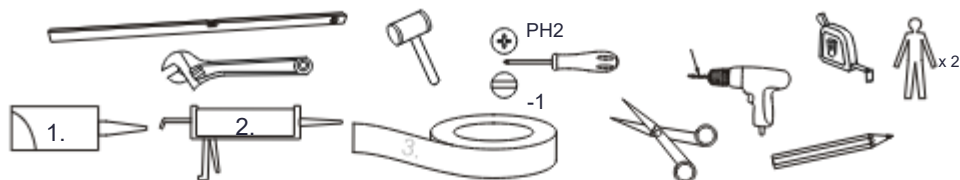

1. silikónové mazivo
2. Silikón
3. Teflón

POUŽITÉ SYMBOLY



Skontrolujte správnosť činnosti označených prvkov.




Počas skúšok by na uvedených miestach nemalo dôjsť k netesnostiam.



Z prvku by mala byť odstránená ochranná fólia.

ZOZNAM DIELOV

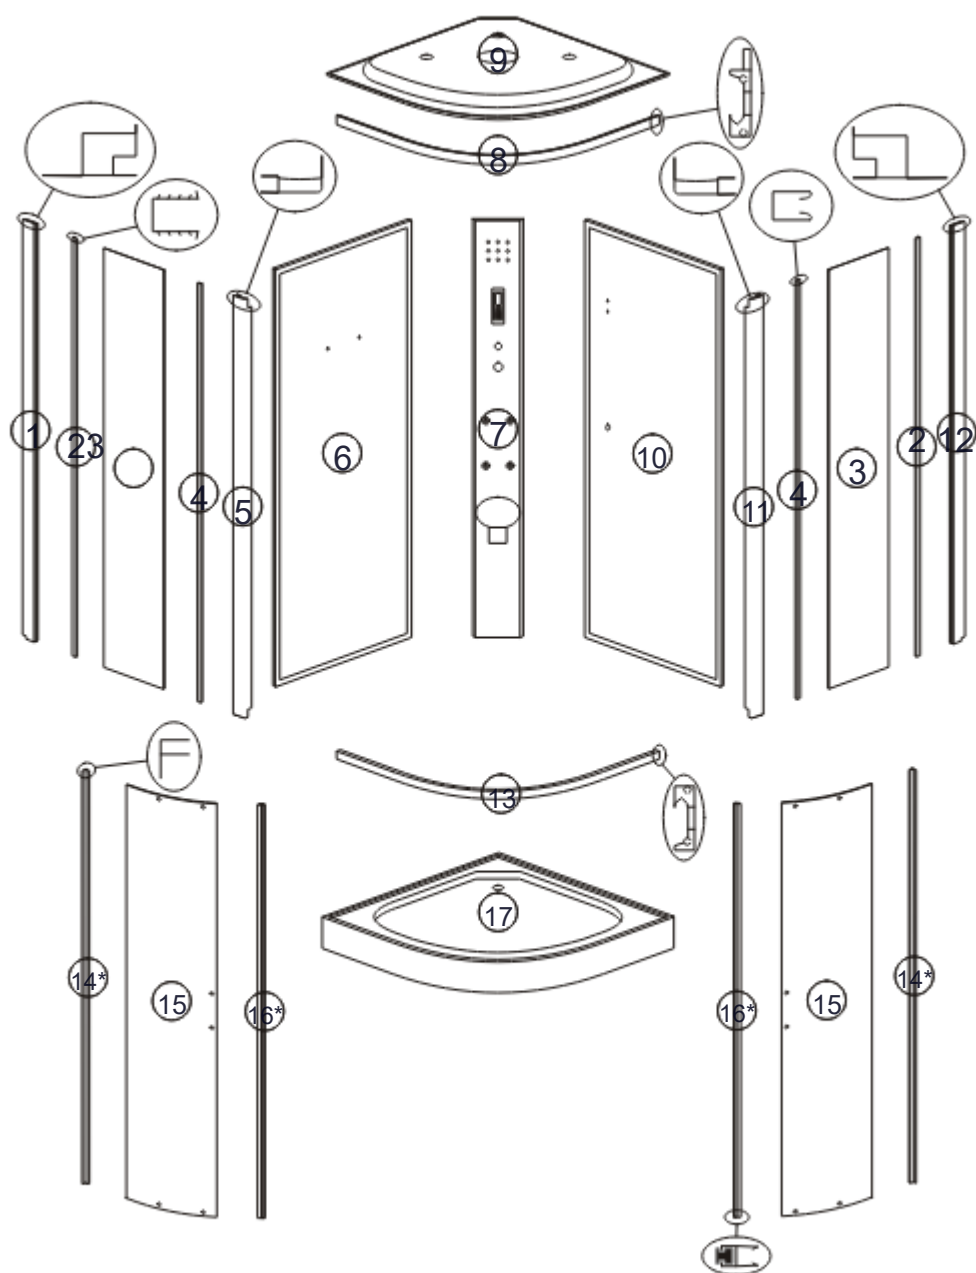

* - prevádzkový prvok

f4x25f4x20f4x14f4x10

f4x12f4x35








A x 8 	B x 2 	C x 32 	D x 8 	E x 2 	E x 1 
G x 1 V x 1 		I x 3 	D x 1 	K x 1 D x 2 	
M x 1 	N x 1 				





FUNKČNÝ

PRVKY





O x 1 	P x 4 	Q x 4 	R x 2 S x 1 		T x 1 
V x 1 	V x 1 	V x 4** 	** - prvok z výroby nainštalovaný v sprchovom paneli 		




MONTÁŽ KABÍNY

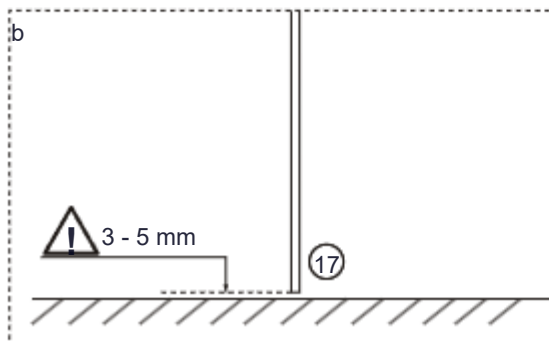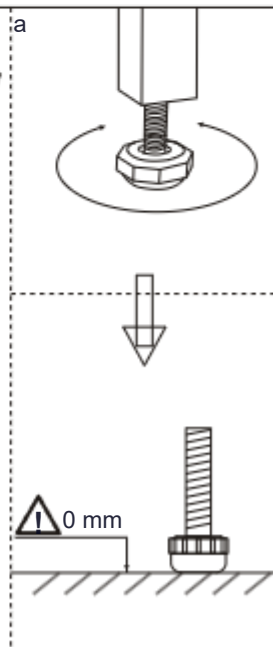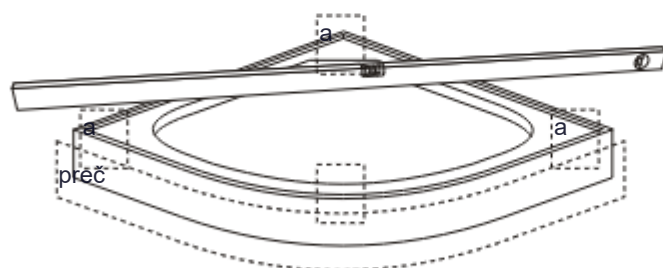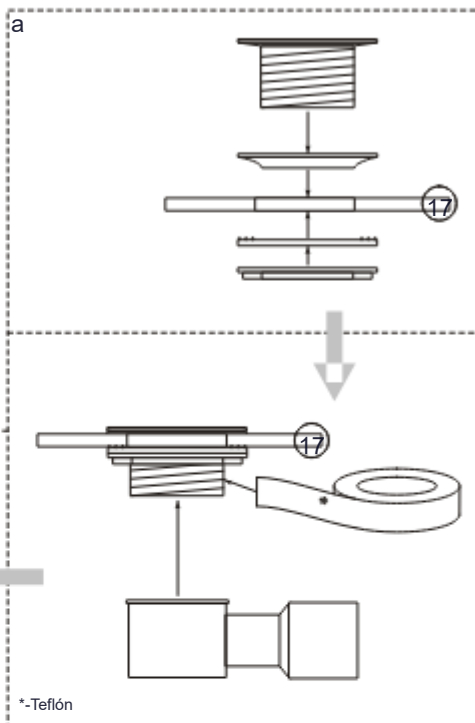
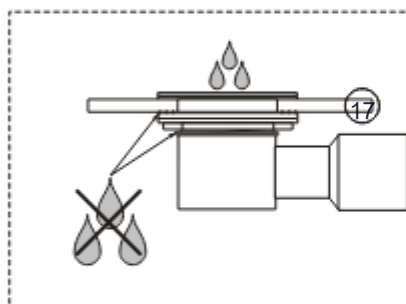
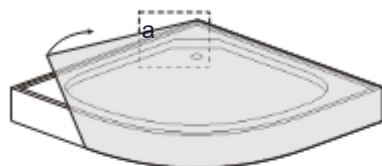
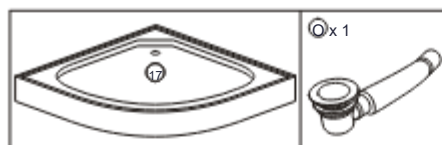


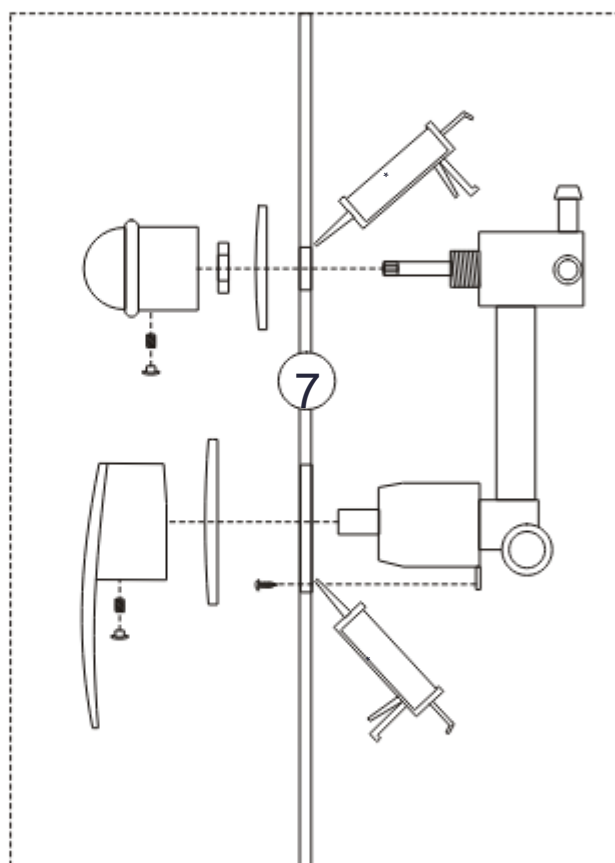

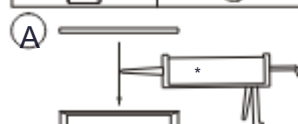
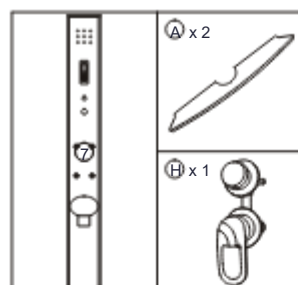





*-silikon

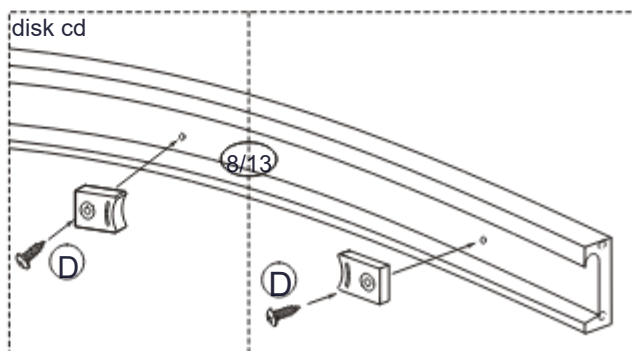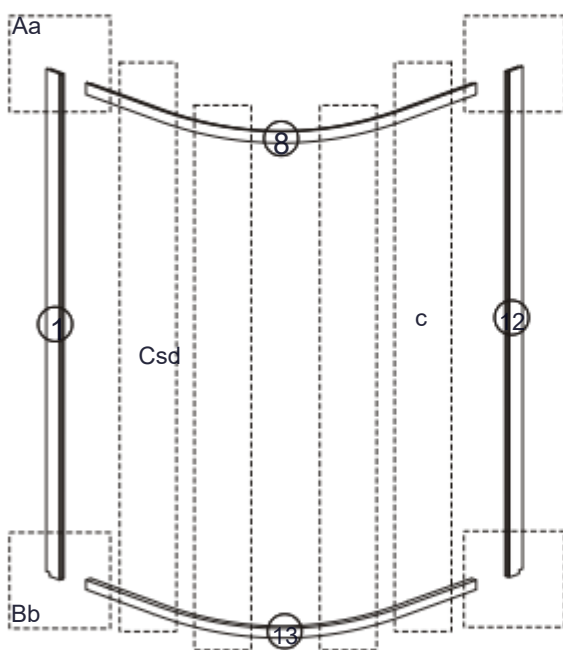
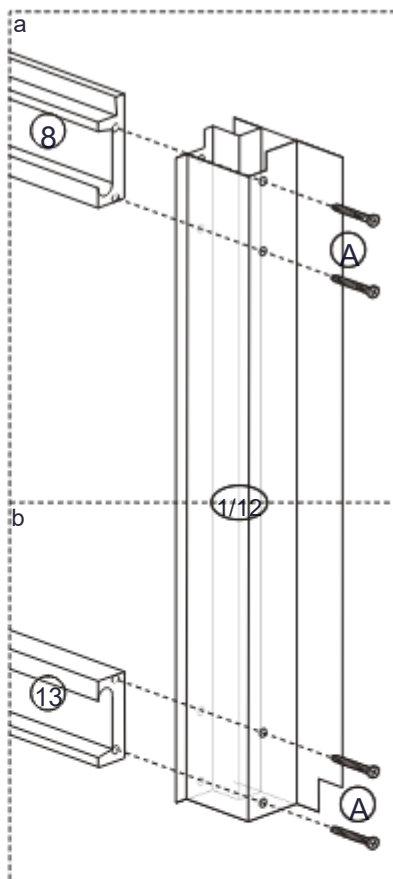
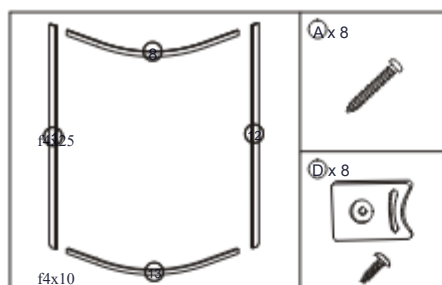






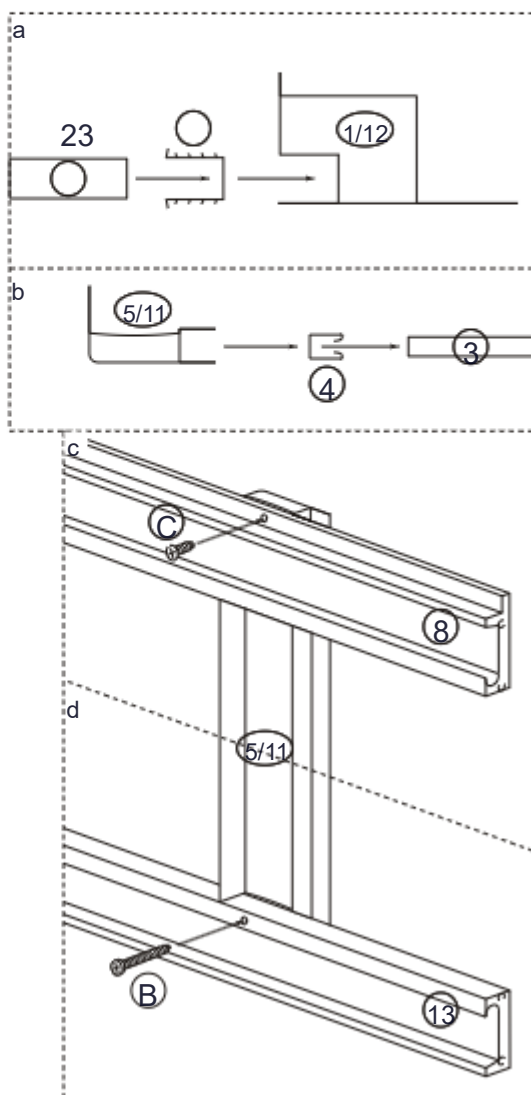
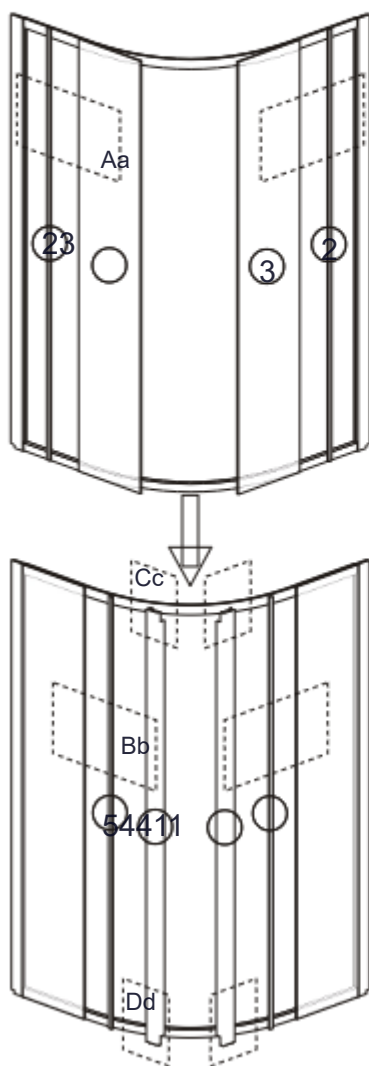
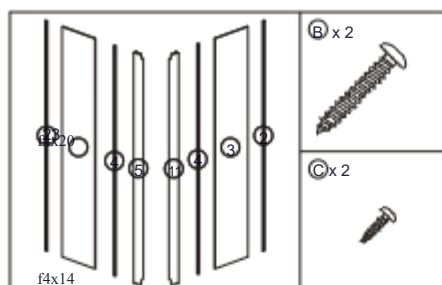


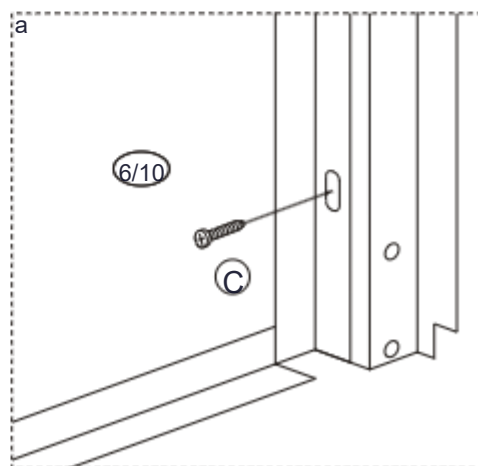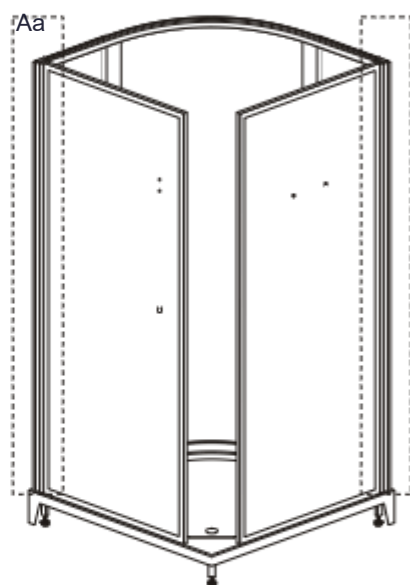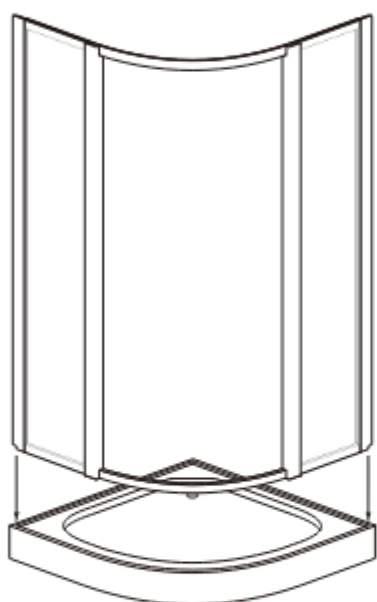
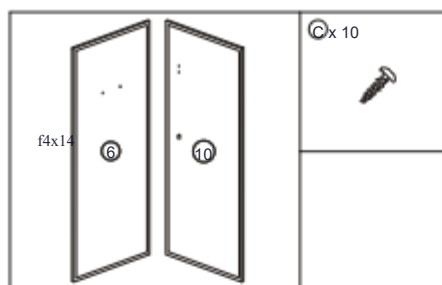


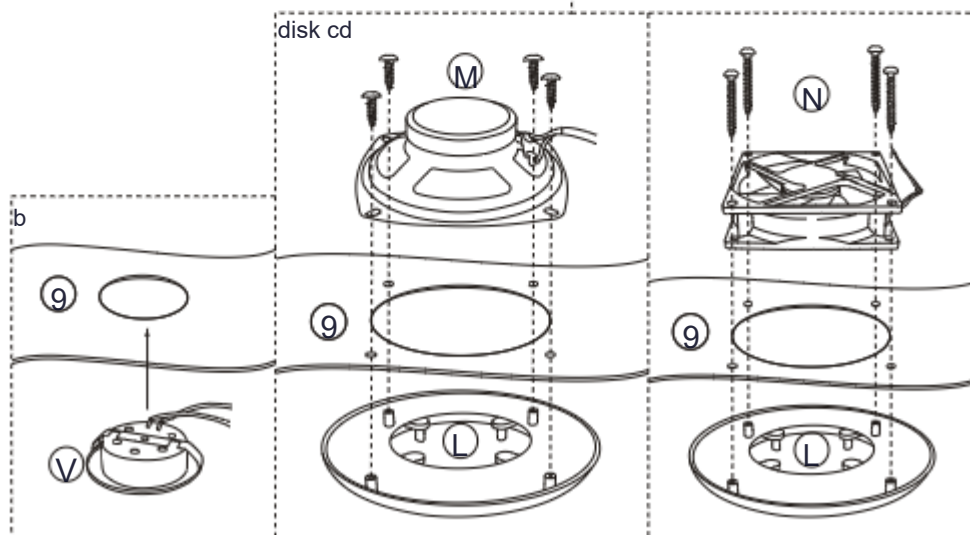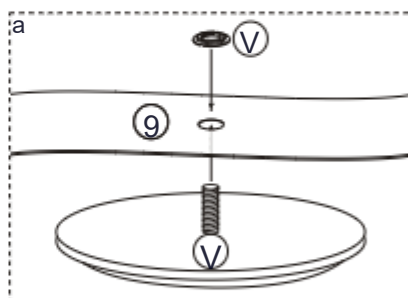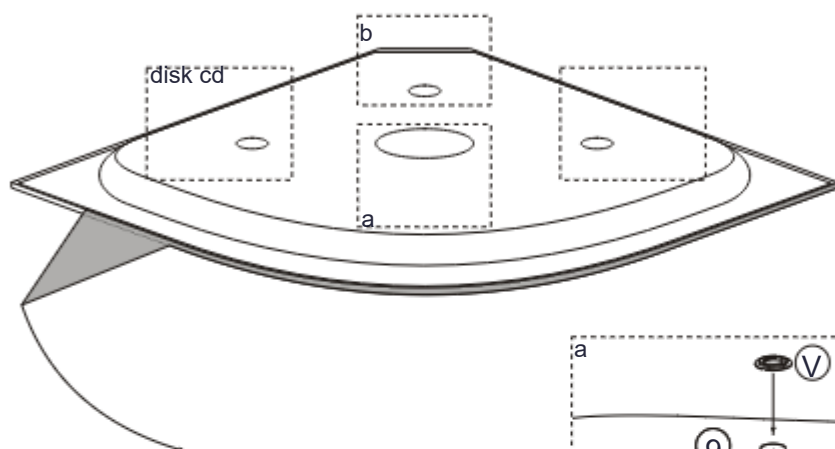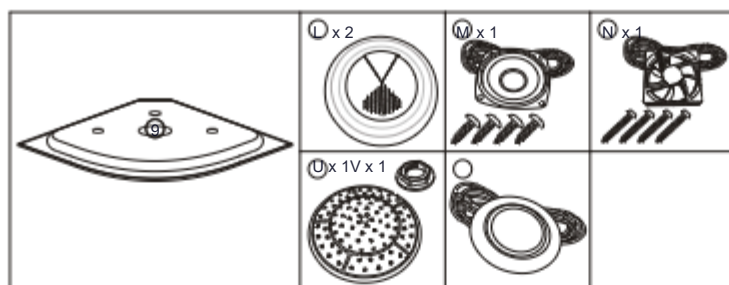

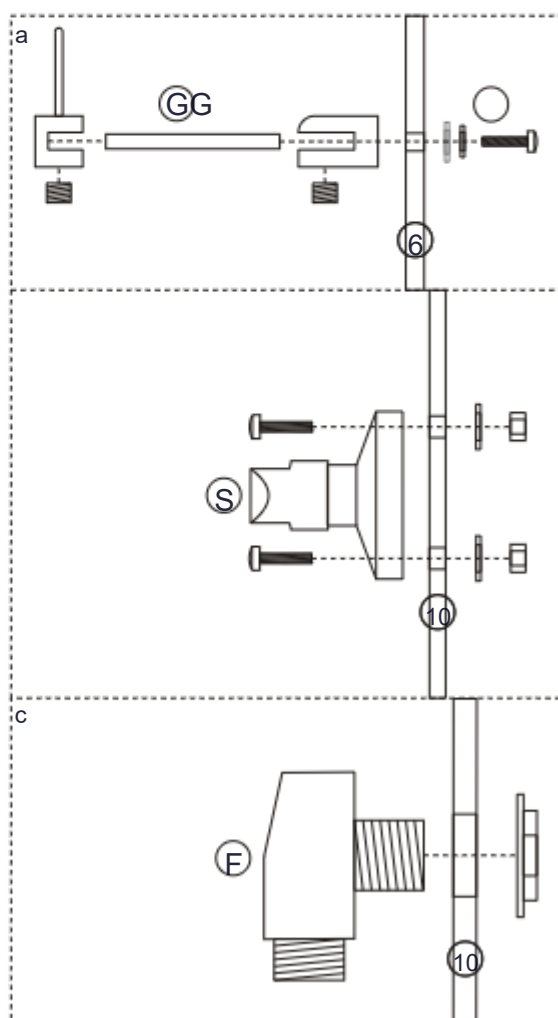
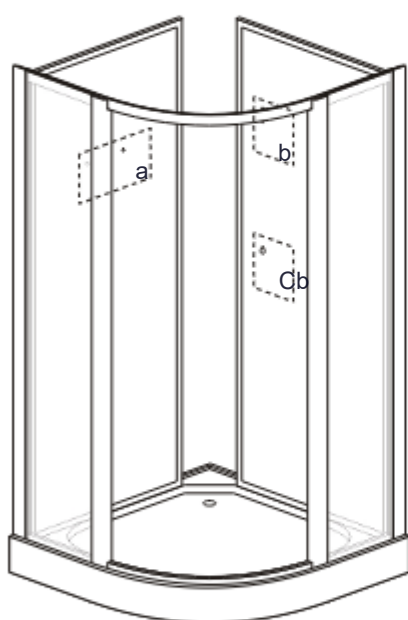
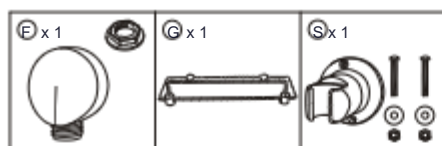


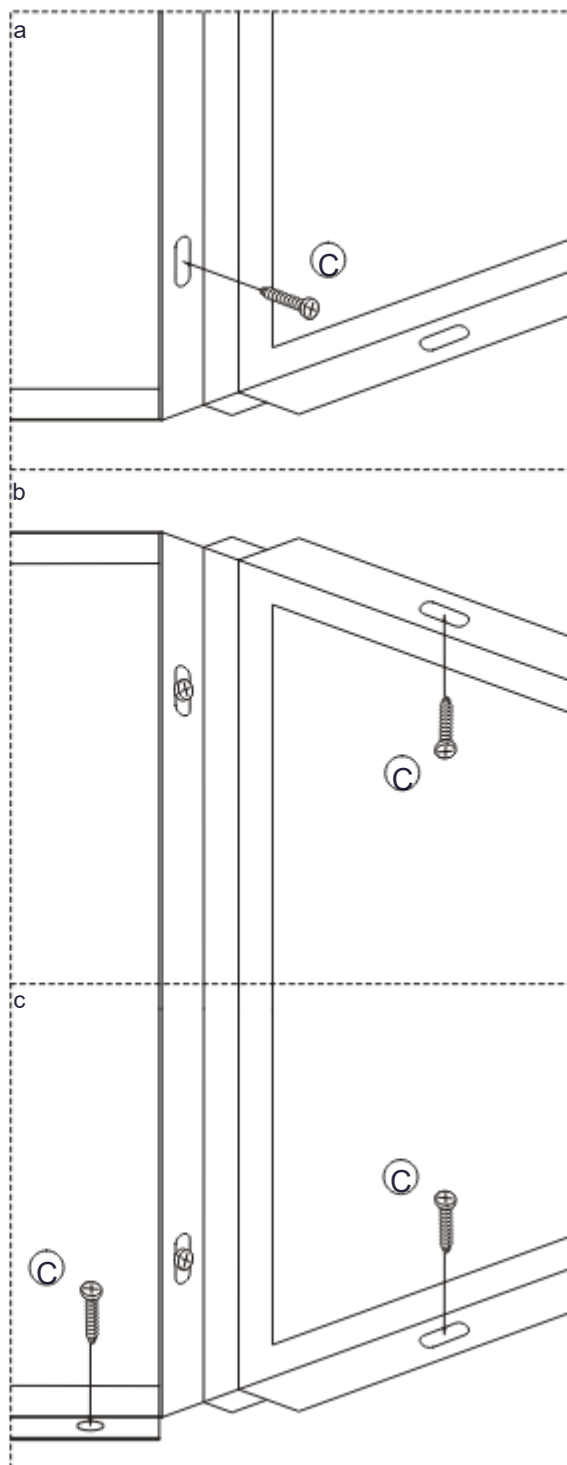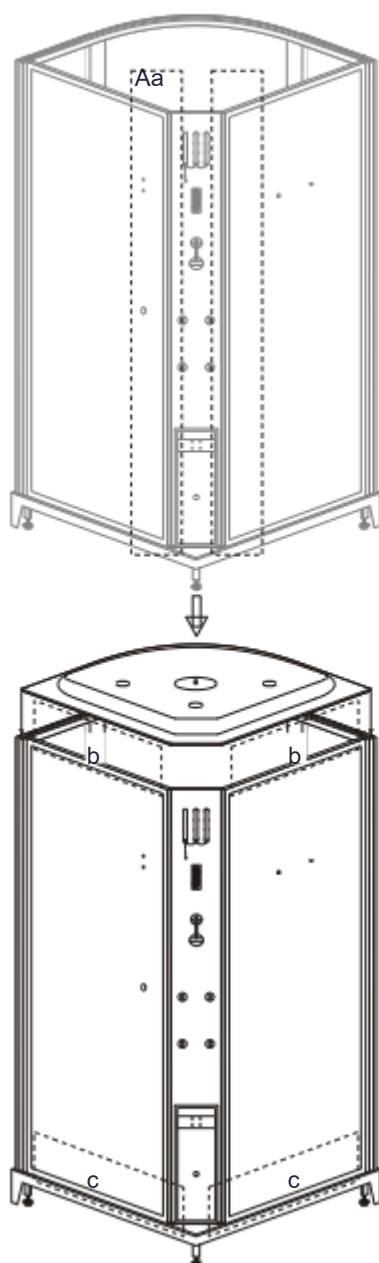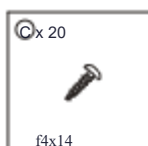

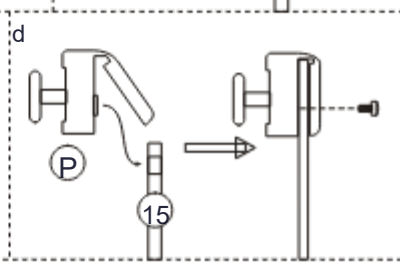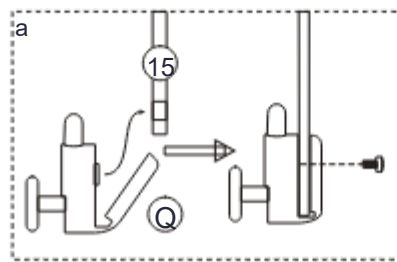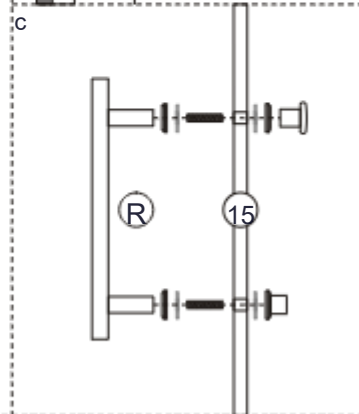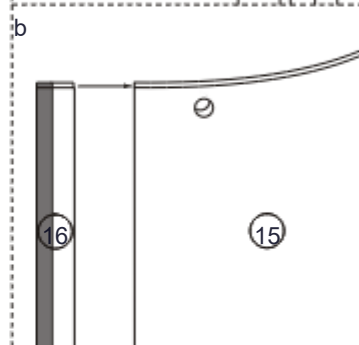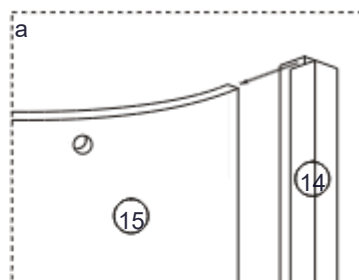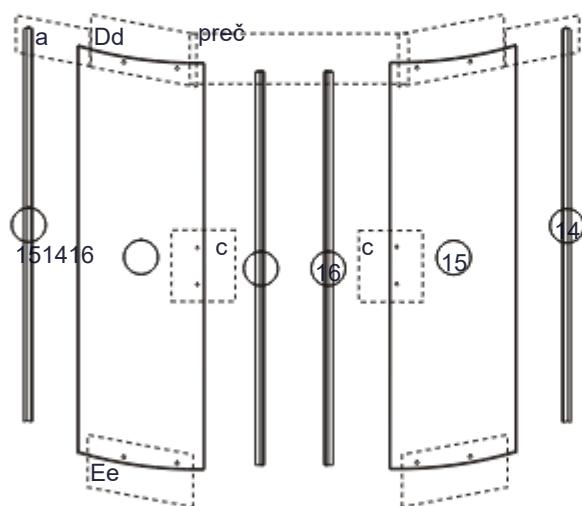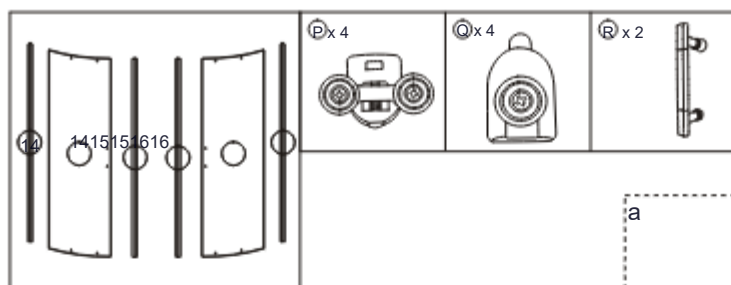

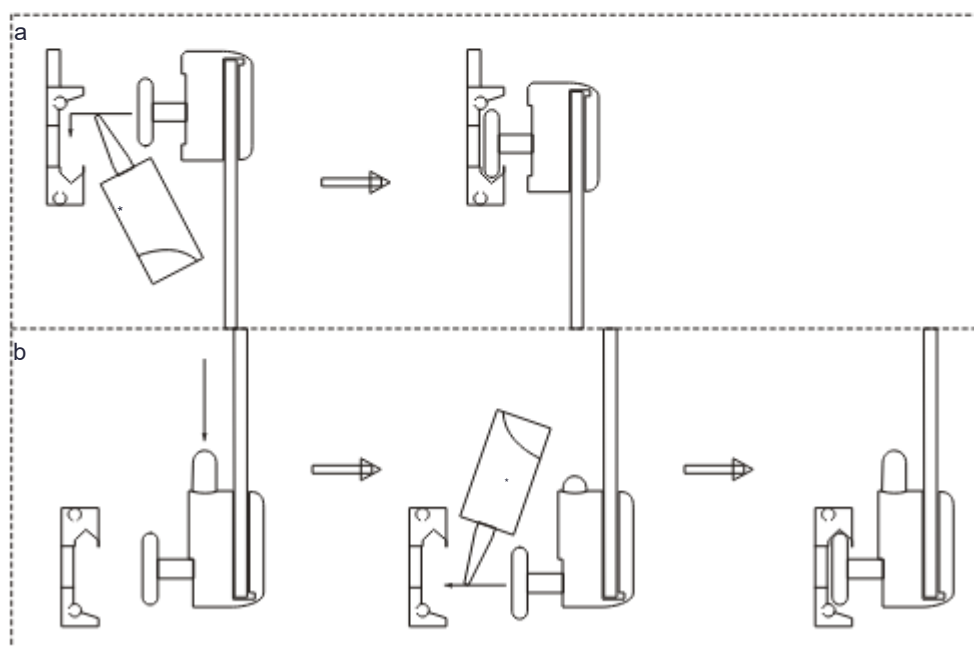
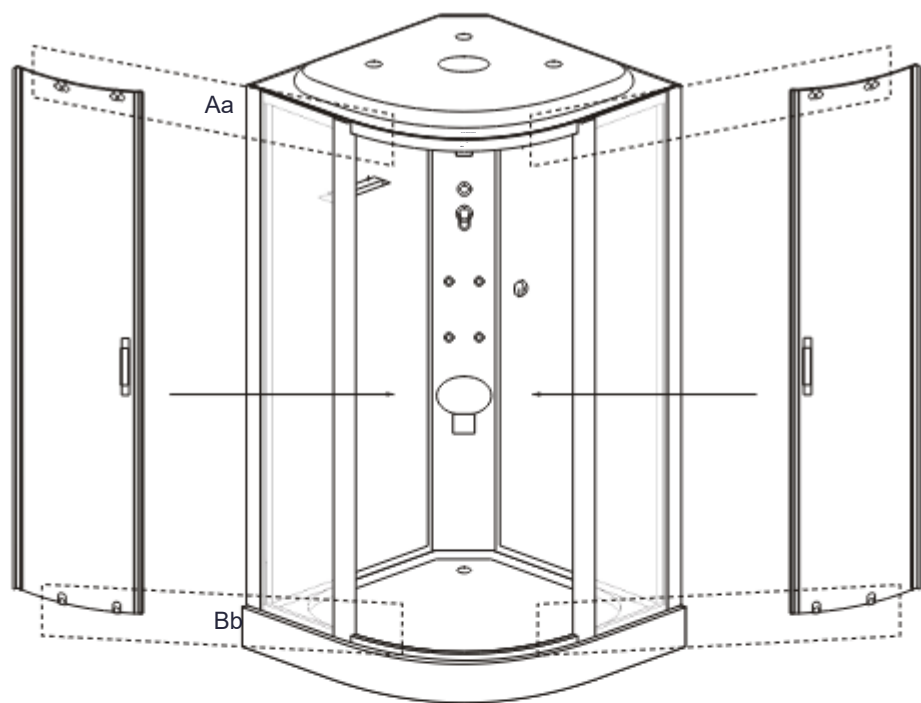


* - silikónové mazivo




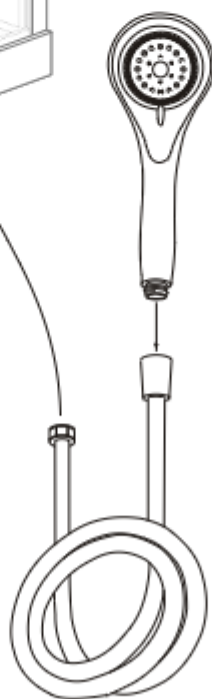
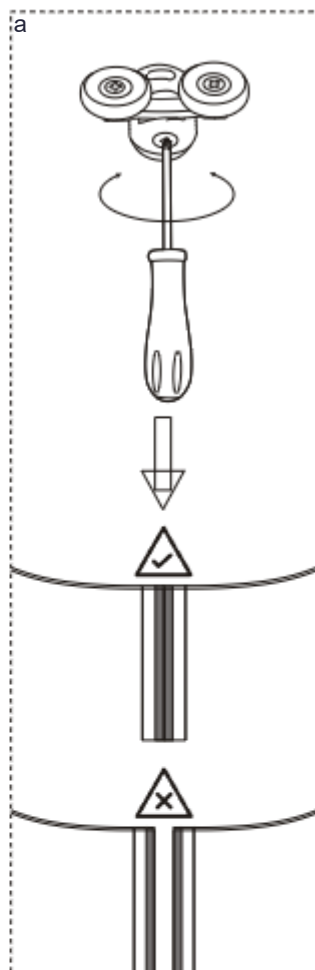
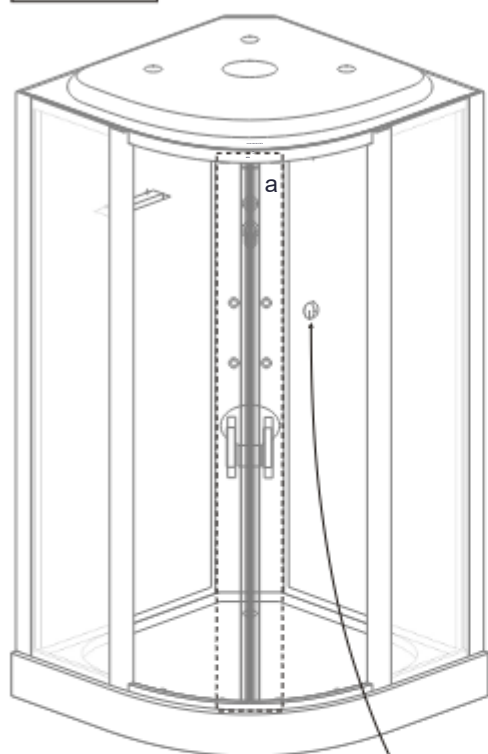







Pred nanosením silikónu očistite všetky povrchy, ktoré chcete utesniť! Pred stuhnutím lepidla sa odporúča počkať 24 hodín. Po lepení silikónu skontrolujte tesnosť a odstráňte prípadné netesnosti!

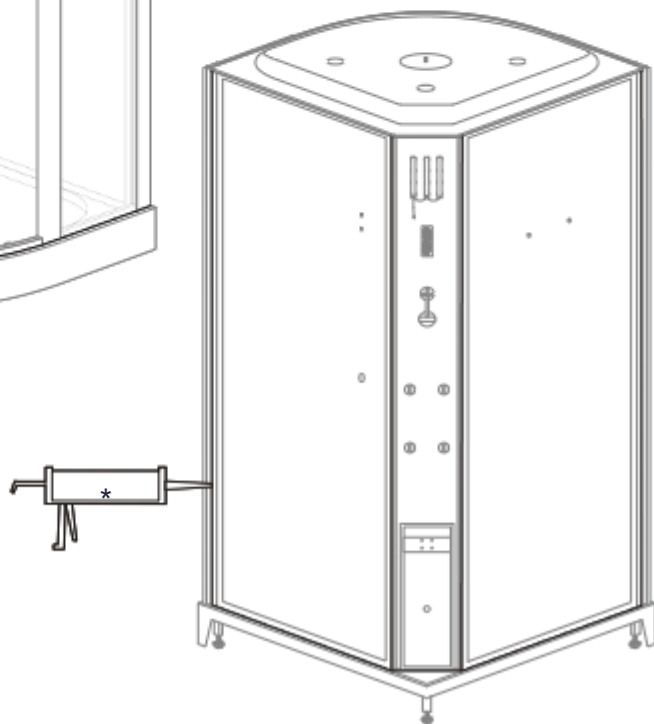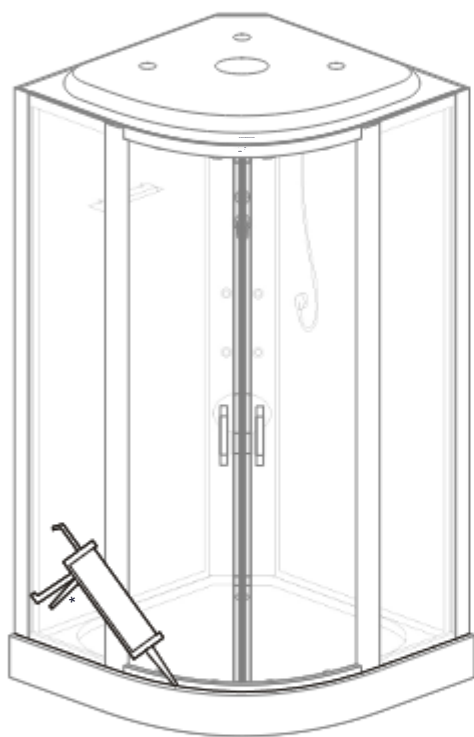


*-silikón

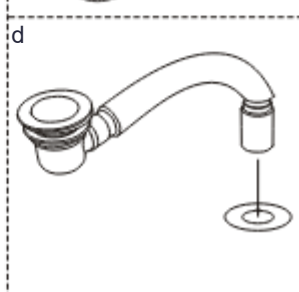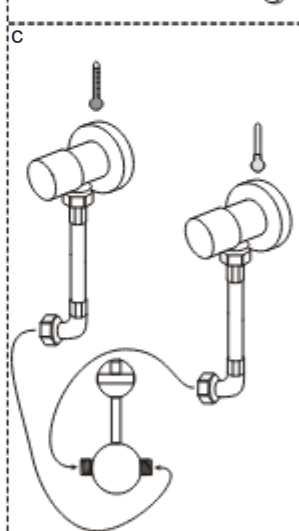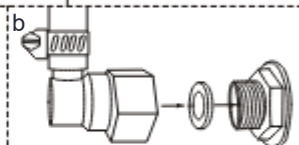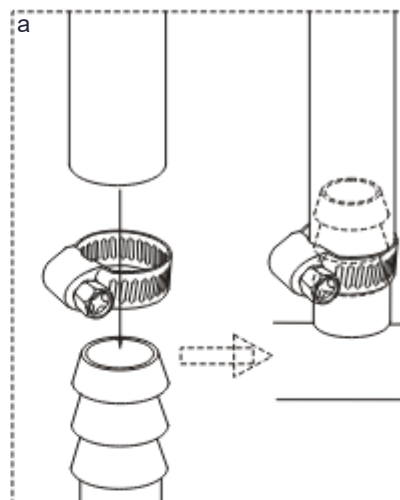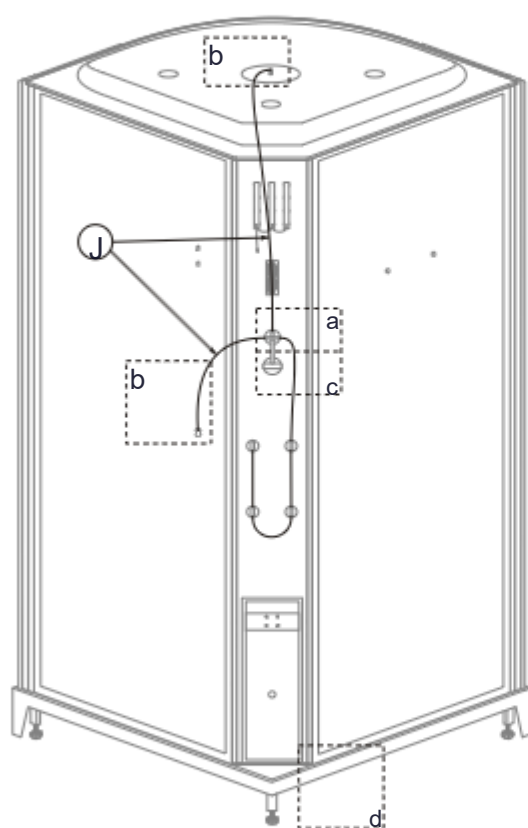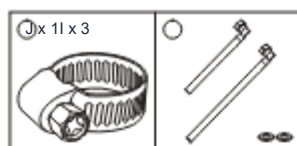

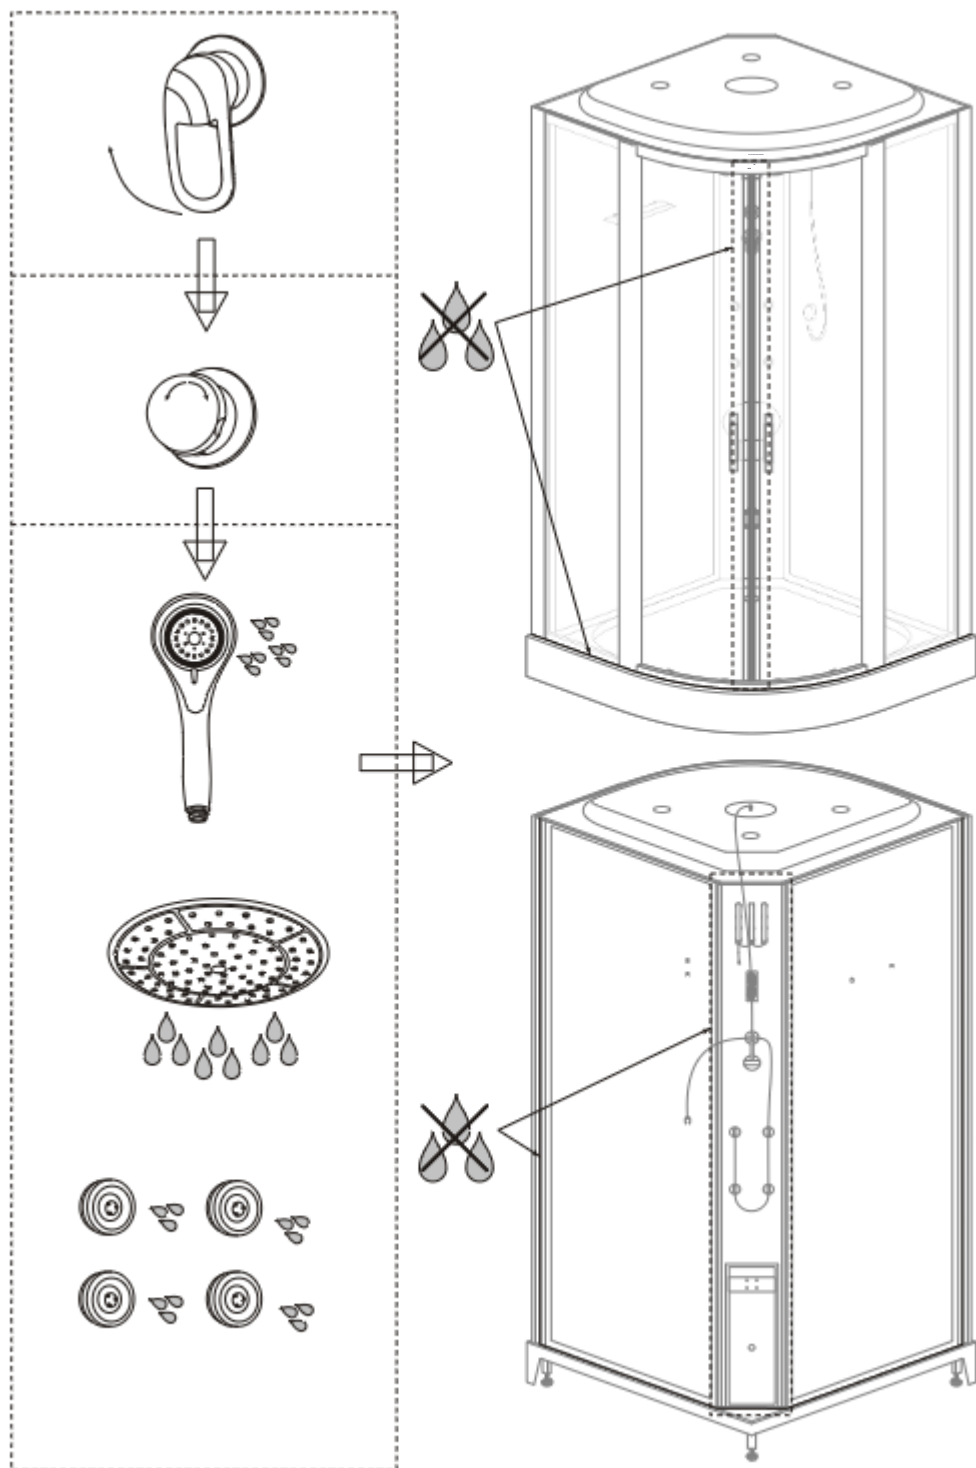

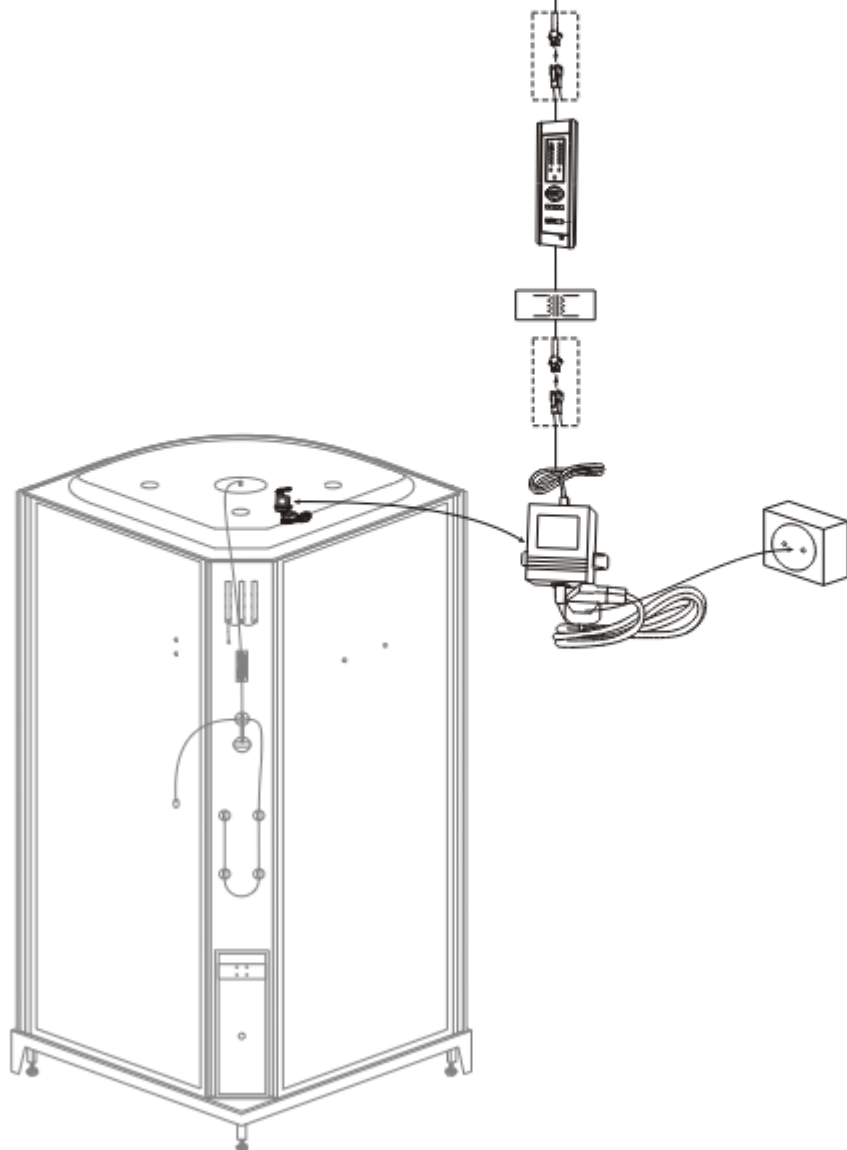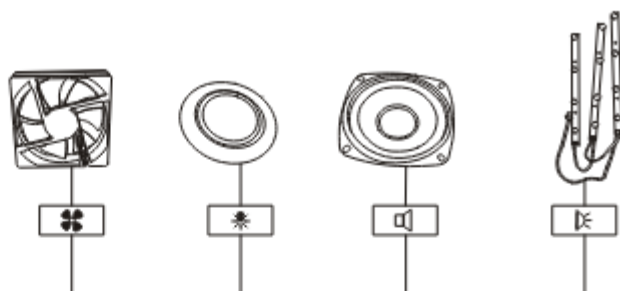

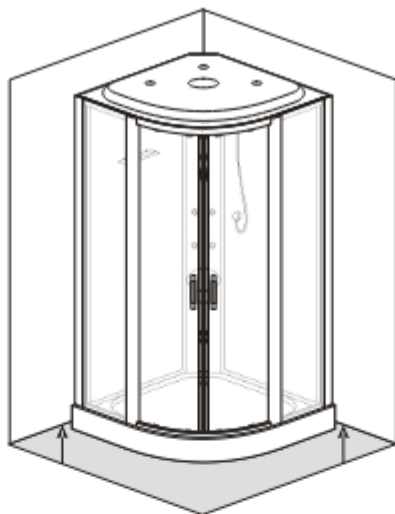

NÁVOD NA OBSLUHU KABÍNY


PREPÍNAČ FUNKCIÍ A MIXÉR

1. Výber funkcií

Jednotlivé funkcie sa volia otočením funkčného gombíka doľava alebo doprava. Funkcie sú od seba nezávislé a nemôžu fungovať viacsobne.

2. Prepínač funkcií

Zdvihnutie rukoväte mixéra nahor zvýši prietok vody, zatlačením nadol sa zníži prietok vody. Ak chcete zvýšiť teplotu vody, otočte rukoväť doľava, na zmenšenie otočte rukoväť doprava.

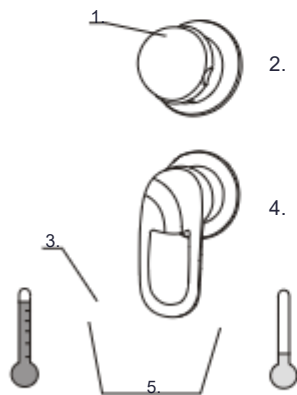

3. Riadenie prietoku

4. Mixér

5. Regulácia teploty

Masážna funkcia v kabíne sa vykonáva pomocou masážnych trysiek namontovaných na sprchovom paneli. Pri jeho prevádzke sa používa úzky, tlakový smerový prúd vody. Použitie masážnej funkcie:


- ovplyvňuje uvoľnenie svalov
- má účinok proti bolesti



SPRCHOVÁ HLAVICA

Funkciu v sprchovej hlavici je možné zvoliť otočením jej voliča doľava alebo doprava.

OVĽÁDACÍ PANEL

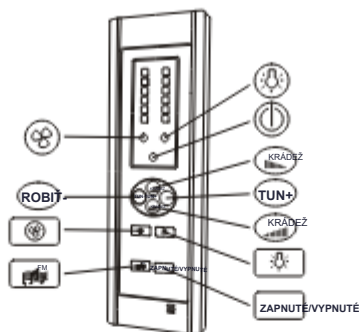

PREVÁDZKA OVĽÁDACIEHO PANELA

1. Ovládací panel sa zapína a vypína tlačidlom ON/OFF. Keď panel funguje, stavová kontrolka na displeji je zapnutý.
2. Ventilátor sa zapína a vypína tlačidlo. Keď ventilátor funguje, Stav lamp na displeji svieti.
3. Horné svetidlá a osvetlenie panelu sa zapínajú a vypínajú tlačidlo. Keď horná kontrolka funguje, indikátor stavu svieti displej svieti, keď funguje osvetlenie panelu, stavová kontrolka je zapnutý.
4. Rádio zapína a vypína tlačidlo. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo TUN+ alebo TUN-. Hlasitosť je riadená a tlačidlá.

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI, POUŽITIA A VLASTNOSTÍ VÝROBKU

1. Z bezpečnostných dôvodov sa vo vnútri výrobku nesmú používať elektrické spotrebiče, ktoré nie sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Takéto spotrebiče by mali byť umiestnené mimo dosahu osôb používajúcich výrobok.
2. Vo vnútri výrobku nenechávajte kovové predmety. Mohli by korodovať.
3. Pred použitím masáže sa odporúča vyhľadať lekársku konzultáciu. Odporúča sa najmä v prípade osôb užívajúcich lieky, so srdcovými alebo cukrovkovými ochoreniami a tehotných žien.
4. Pokiaľ lekár neodporučí inak, nepoužívajte hydromasáž dlhšie ako 15 minút.
5. Z bezpečnostných dôvodov by deti mali výrobok používať pod dohľadom dospelých.
6. Opravy by mal vykonávať iba autorizovaný servisný personál.
7. Výrobok je určený len na nekomerčné účely v domácnosti.
8. Dvere kabíny by sa nemali otvárať ani zatvárať prudko. Neopierajte sa o sklenené tabule alebo panel.
9. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok by výrobok nemali používať.
10. Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s vodou s teplotou nad 65 °C, otvoreným ohňom alebo žeravými predmetmi.
11. Prísne zakázané je aj najmenšie znečistenie lakom na nechty alebo lakom na vlasy.
12. Ak zariadenie obsluhujú deti od 8 rokov alebo osoby s obmedzenými motorickými schopnosťami alebo zmyslovými schopnosťami alebo osoby s obmedzeným zdravým rozumom, uistite sa, že sa to uskutoční iba pod dohľadom alebo po príslušnom školení poskytnutom osobou zodpovednou za bezpečnosť. Deti musia byť monitorované, aby ste sa uistili, že zariadenie nepoužívajú na zábavu. Deti vo veku do 3 rokov sa nesmú približovať k zariadeniu, pokiaľ nie sú neustále monitorované dospelou osobou. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať za predpokladu, že bolo nainštalované v súlade s pokynmi a že sa to uskutočňuje pod dohľadom alebo po príslušnom školení o prevádzke zariadenia a súvisiacich nebezpečenstvách. Deti vo veku od 3 do 8 rokov by nemali pripájať, nastavovať ani vykonávať žiadne činnosti spojené s údržbou zariadenia.
13. V prípade, že výrobok nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodné ventily.
14. Aspoň raz týždenne vykonajte 2 - 3 plné otáčky prepínača funkcií. Zabráni sa tak usadzovaniu vodného kameňa a zaseknutiu spínača.
15. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
16. Prípustné zaťaženie dna vane je 100 kg/0,5 m², ale nie viac ako 120 kg na celej ploche dna. Produkt môže používať jedna osoba naraz.
17. Maximálne rovnomerne rozložené zaťaženie police je 1 kg.
18. Aj keď je prívod vody uzavretý, voda môže stále stekať niekoľko minút zo zavlážovača, cez sprchovú hlavicu alebo trysky gravitáciou.
19. V prípade, že prúd vody smeruje priamo do tesniacich oblastí alebo do ich blízkosti, je možné, že malé množstvo vody uniká na vonkajšiu stranu výrobku.
20. Aj keď je výrobok správne vyrovnaný, je možné, že nejaká oblasť na dne, okrajoch alebo sedadle zostane pokrytá vodou. Toto je prírodný jav spôsobený povrchovým napätím.
21. Rozmerová tolerancia sklenených tabúl: hrúbka - 0,3 mm; konvexnosť - 1 mm; výška/šírka - 3 mm.
22. Tolerancie iných rozmerov: pre rozmiery ≤ 1000 mm - ± 5 mm; pre rozmiery > 1000 mm - ± 10 mm.
23. Životnosť prevádzkových prvkov do 12 mesiacov.
24. Neodporúča sa používať náhradné výrobky iných výrobcov. Rozdiely v parametroch môžu ovplyvniť správnu činnosť produktu.

ÚDRŽBA

1. Po každom použití je potrebné výrobok dôkladne opláchnuť čistou vodou a utrieť navlhčenou handričkou - dlhodobý kontakt povrchu výrobku s výrobkami osobnej hygieny môže spôsobiť poškodenie jeho povrchu alebo koróziu kovových prvkov. Pred úplným vyschnutím by mali byť dvere ponechané otvorené a zabezpečené dobré vetranie priehradky. Použitá handrička nesmie obsahovať škriabacie vlákna.

2. Povrch výrobku očistite jemnými čistiacimi prostriedkami a mäkkou handričkou. Odporúča sa použiť tekutý mydlový roztok. Po vyčistení výrobok dôkladne opláchnite čistou vodou a osušte - dlhodobý kontakt povrchu výrobku s čistiacimi prostriedkami môže spôsobiť poškodenie jeho povrchu alebo koróziu kovových prvkov. Nepoužívajte agresívne prostriedky, ktoré obsahujú žieravé látky, dráždivé látky alebo abrazíva. Môžu poškodiť povrch produktu. Použitá tkanina nesmie obsahovať drhnuce alebo škriabacie vlákna.



3. To odstránenie vápencových usadenín a vodného kameňa je možné použiť kyselinu citrónovú zriedenú vodou v pomere 1:5. Dlhodobý kontakt s odvápnovacím prostriedkom môže spôsobiť poškodenie jeho povrchu alebo koróziu kovových prvkov.

4. In prípade, že sa na povrchu zásobníka objavia malé škrabance, poškodený povrch by mal byť mokry brúsený pomocou brúsneho papiera (# 2000) a potom vyšetrený leštiacou hmotou a leštiacimi nástrojmi.

5. At najmenej raz za mesiac by sa mala vykonať kontrola prevádzkových prvkov a dokončiť strata silikónového maziva na valcoch. Použitý prvok by sa mal vymeniť.

6. At aspoň raz za mesiac odtečie voda zo sprchovej hlavice, masážne trysky a postrekovače by sa mali očistiť od vodného kameňa. Zanesenie týchto prvkov môže viesť k ich poškodeniu alebo k poškodeniu hydraulických inštalčných prvkov produktu. Použitý prvok by sa mal vymeniť.

7. At aspoň raz za mesiac skontrolujte stav vodného filtra a v prípade potreby ho vyčistite alebo vymeňte. Zaťaženie alebo poškodenie filtra môže viesť k zníženiu prietoku vody a v extrémnych prípadoch aj k poškodeniu hydraulických inštalčných prvkov produktu.

8. Ak sa výrobok používa intenzívne alebo aspoň 30 hodín mesačne, odporúča sa vykonávať údržbu popísanú v bodoch 5 - 7 vyššie častejšie ako raz za dva týždne.

UUtilizácia



Označenie zariadenia symbolom prečiarknutého kontajnera informuje o zákaze umiestňovania opotrebovaného zariadenia spolu s ostatnými odpadmi (s možnosťou pokuty). Podrobné informácie o recyklácii môžete získať na mestskom zastupiteľstve alebo obecnom úrade, prípadne v spoločnom zariadení na recykláciu komunálneho odpadu, prípadne v mieste nákupu produktu. Ďalší prenos použitého zariadenia do závodov zaoberajúcich sa recykláciou a zhodnocovaním prispieva k zabráneniu vplyvu škodlivých zložiek prítomných v zariadení na životné prostredie a ľudské zdravie. V tomto rozsahu základná úloha patrí každej domácnosti. Verzia návodu: 1.2 Rok výroby: 18.06.2019